



Udskift brændstoffilter -
BMW E46 cabriolet |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW E46
CABRIOLET. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

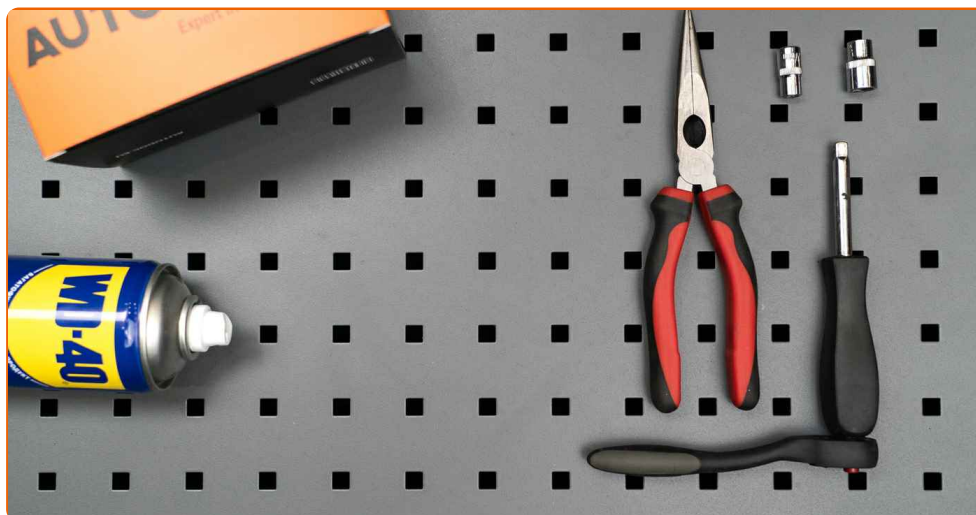

- WD-40 spray
- Flad næb tænger
- Væskebeholder
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW E46 CABRIOLET. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åben tankklappen.

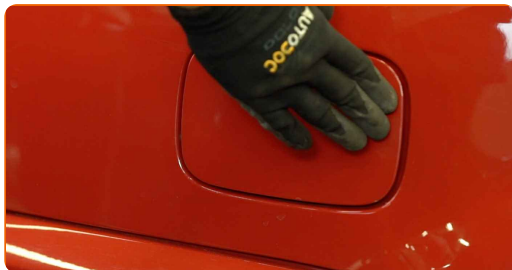


2

Løsne tankdækslet.




3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

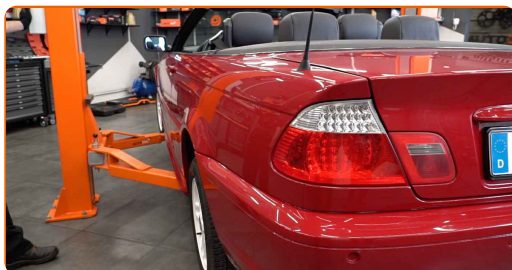

4

Behandel fastgørelserne der forbinder slangerne til brændstoffilteret. Brug WD-40 spray.

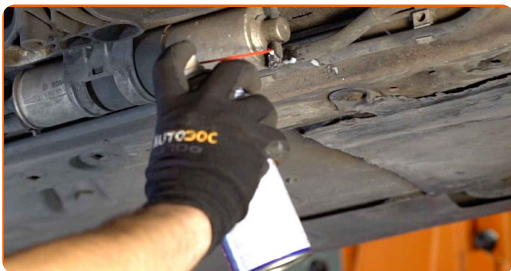


5

Klargør en beholder til væske.




6

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

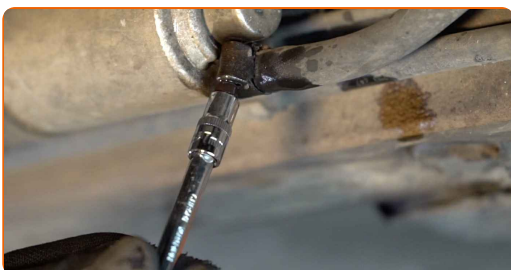

7

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.

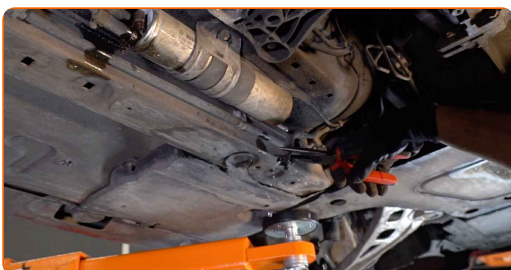


Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 cabriolet. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

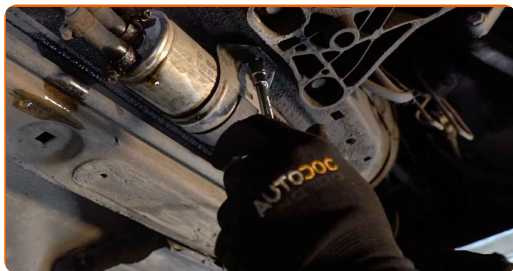


9

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.




10

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.

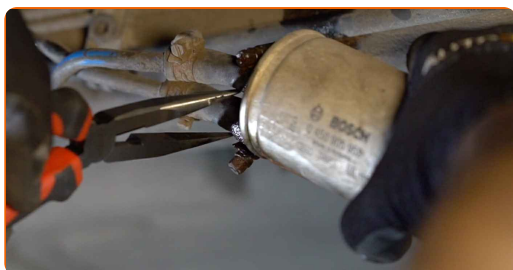


11

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

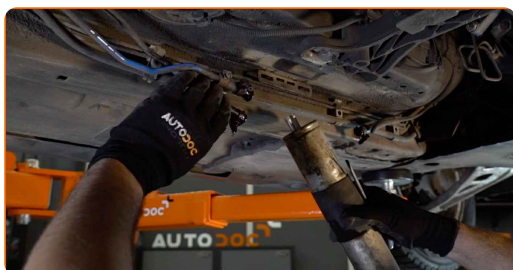

12

Installer et nyt brændsotffilter.

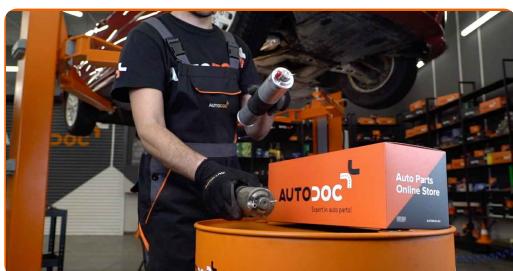


Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 cabriolet. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- BMW E46 cabriolet – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

13

Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

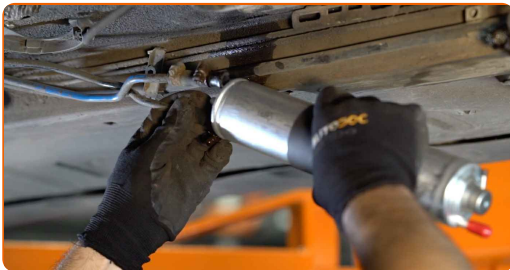


14

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.




15

Monter brændstoffilterets holdebeslag.

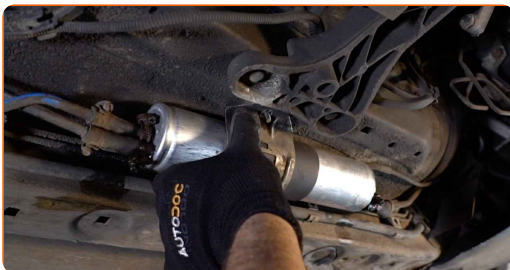


16

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

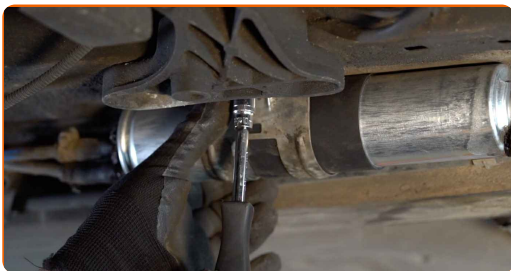

17

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

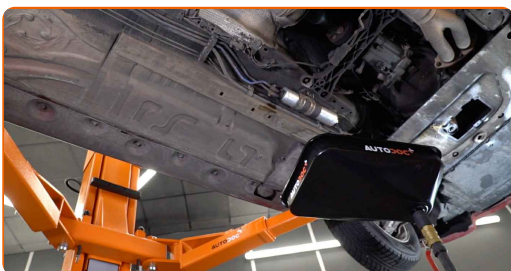

18

Sænk bilen.



19

Spænd tankdækslet.



20


Luk tankklappen.




Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 cabriolet. Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

21 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

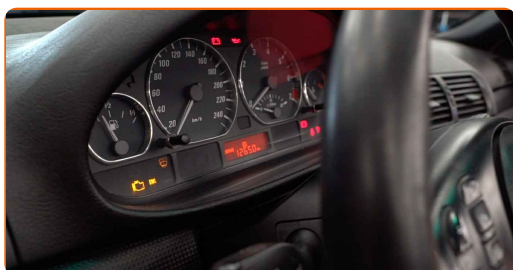

22 Sluk motoren.

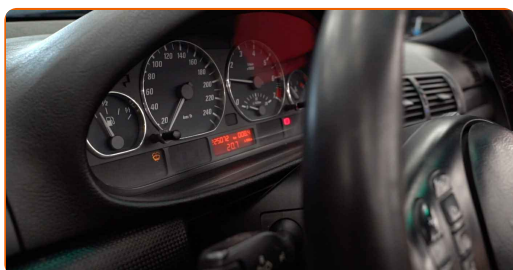

Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 CABRIOLET

BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW E46 CABRIOLET: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.