



Udskift motorolie og filter
- **BMW E90 diesel** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 7 (E65, E66, E67) 745d 4.4, BMW 5 Sedan (E60) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E61) 520d 2.0, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – BMW E90.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

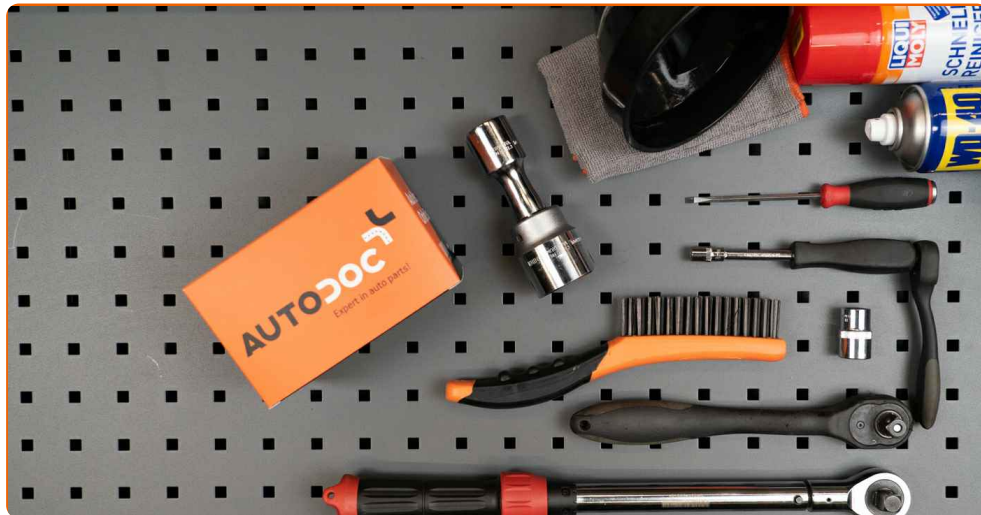

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.36
- Flad skruetrækker
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E90. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – BMW E90

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

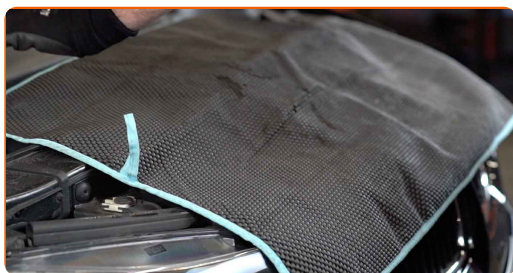

3 Løsen oliedæksel.




4 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°36. Brug en skraldenøgle.

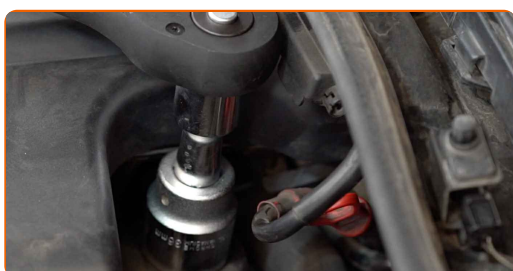


5 Kom den gamle filterpatron i beholderen.



6 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

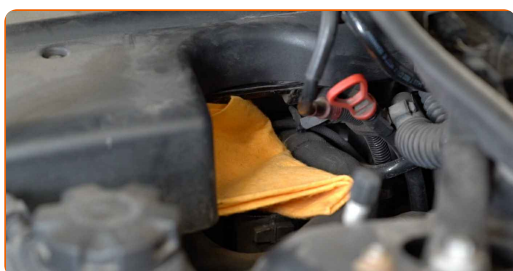

7 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

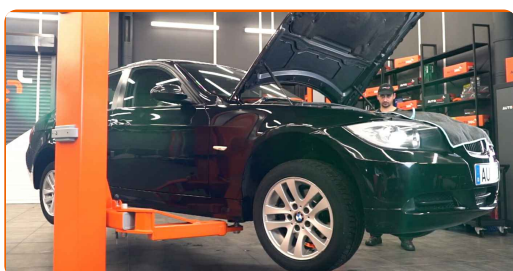


Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E90. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


8

Løsen skruerne til nedre oliesump.

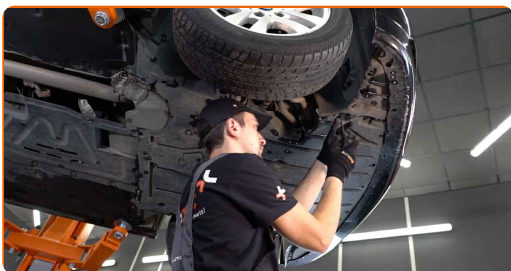


9

Fjern oliesump dæksel. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

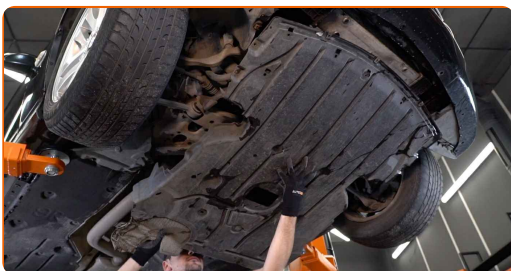

10

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.

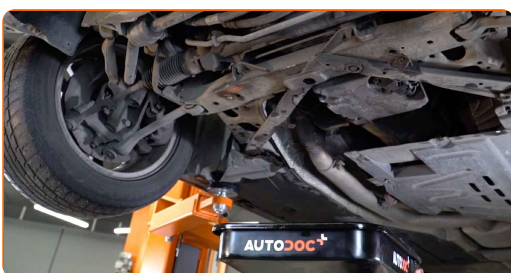


11

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

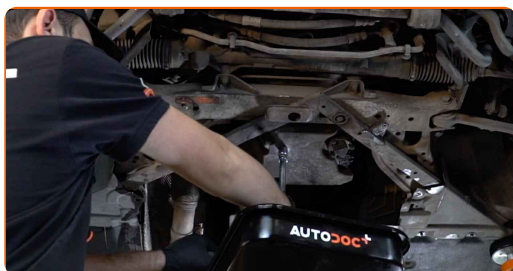

13

Dræn den brugte olie.

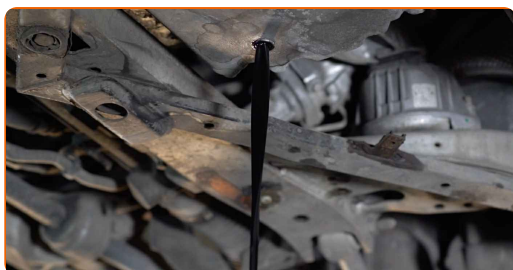


Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E90. Råd fra AUTODOC:


- Advarsel, olien kan være varm.

14

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

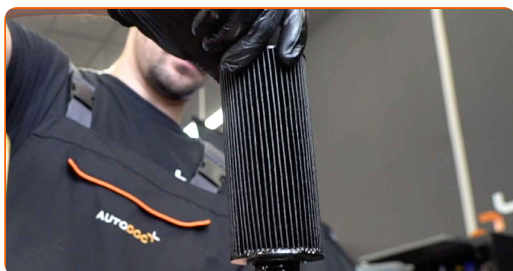


15 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.

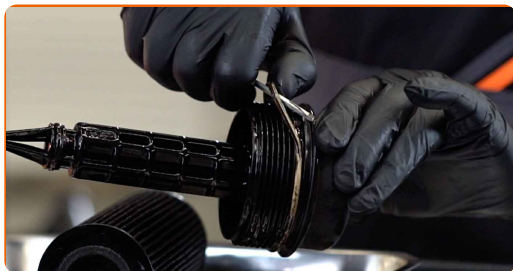


16 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



17 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

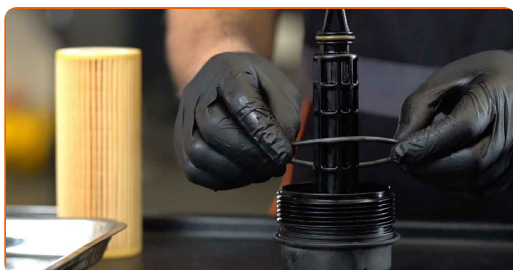


18 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

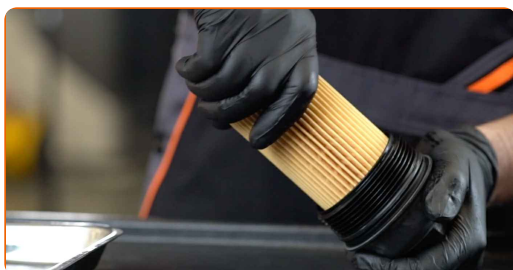


Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

19 Fjern O-ringen fra proppen.

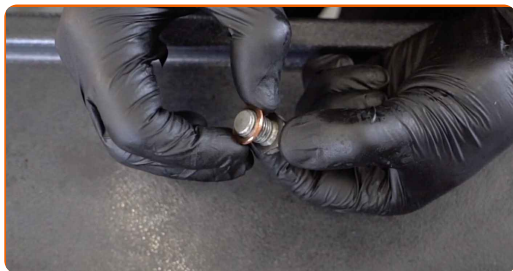

20 Rens proppen og sæt en ny O-ring på den.

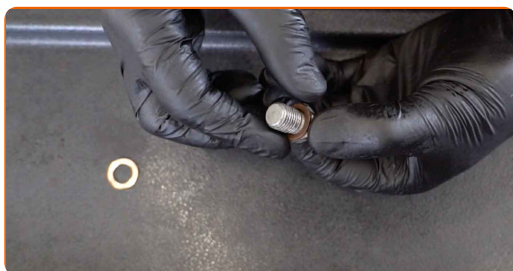


Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E90. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


21 Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

22 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

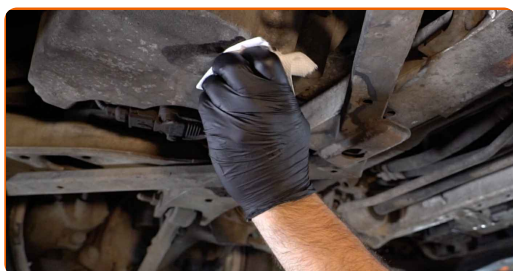

23

Remonter oliesumoens nedre del.

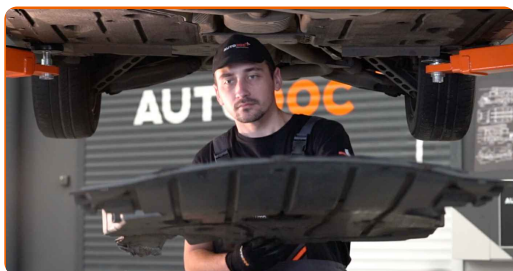

24

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




25

Sænk bilen.


26

Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.

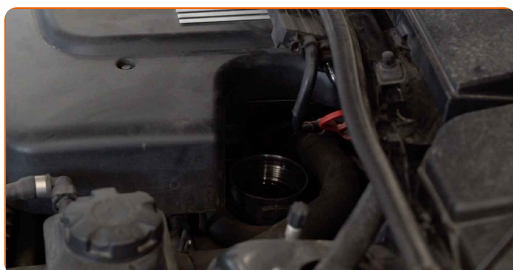


27


Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

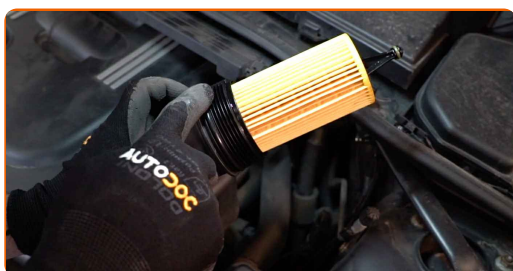

28 Skru det nye filterhus på.

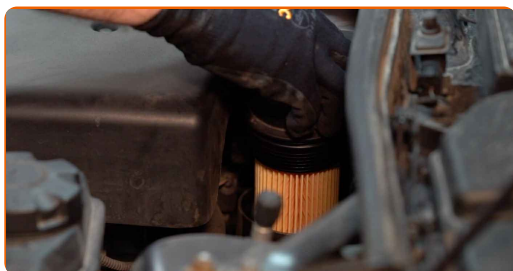


29 Srlu dækslet på. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

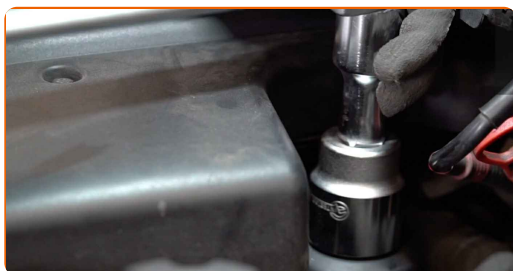

30 Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



31 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 5.5 l.

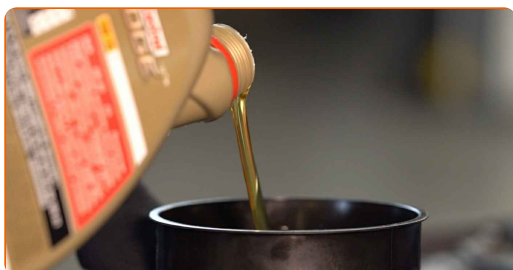

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E90. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

32

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

33

Stram oliedæksel til.




34

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.



35

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

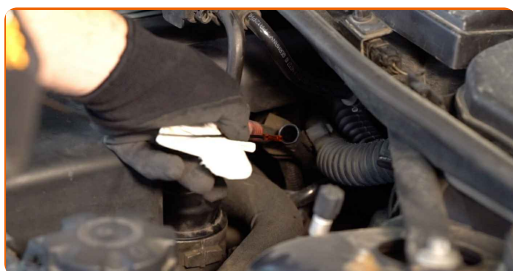

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.


36

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



37

Luk motorhjelmen.

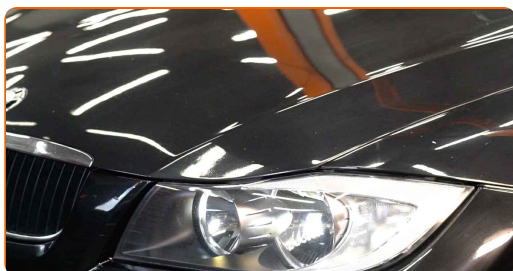

Udskiftning: olie og oliefilter – BMW E90. Råd:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL BMW E90](#)[OLIEFILTER TIL BMW: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL BMW E90: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.