



Udskift motorolie og filter
- **Ford Mondeo BWY** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FORD MONDEO
BWY. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

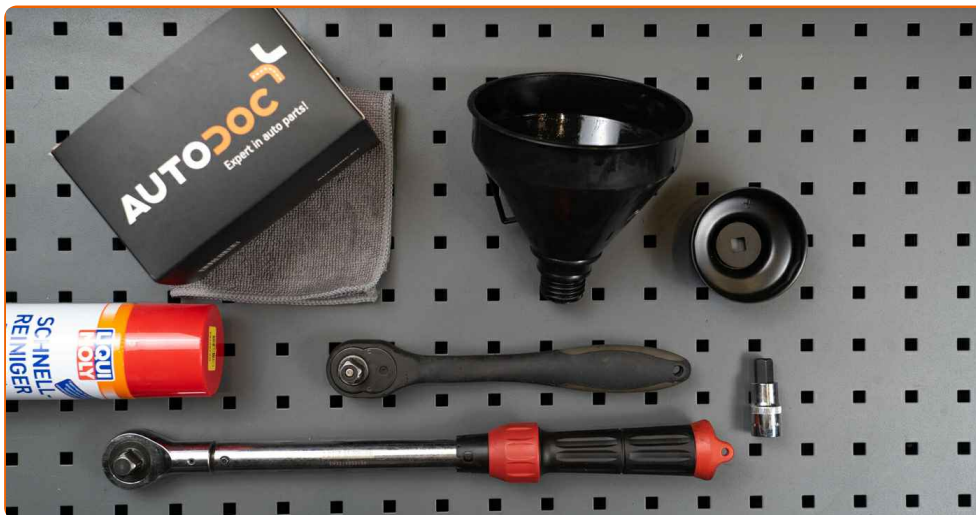

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.15
- Oilefilter nøgle 65/14F
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FORD MONDEO BWY. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør ske med kold motor.

2 Rengør oliefilter hættten.

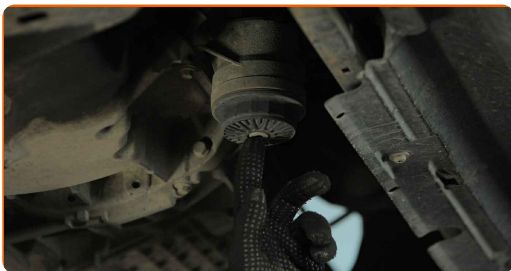


3 Løsn bundproppen på oliefilterets hus. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

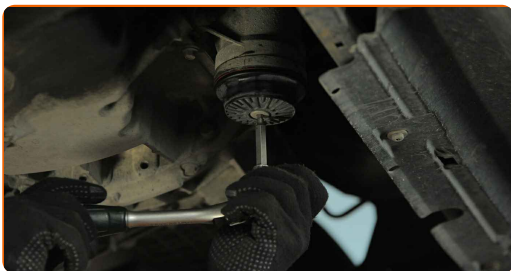


4 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

5 Skru bundproppen ud. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

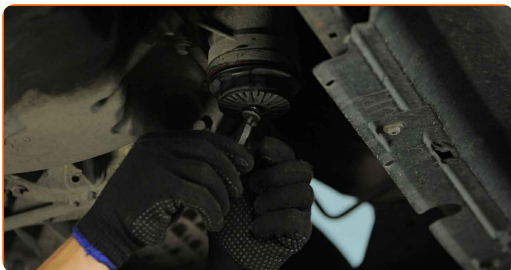

6 Dræn den brugte olie.

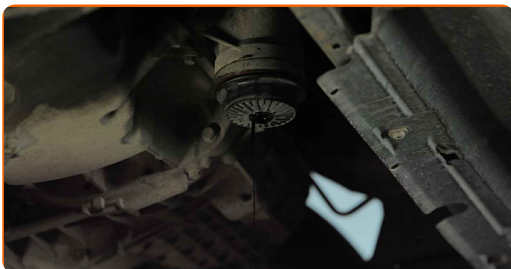

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.


7

Fjern den gamle tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kær.



8

Monter den nye tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kær.

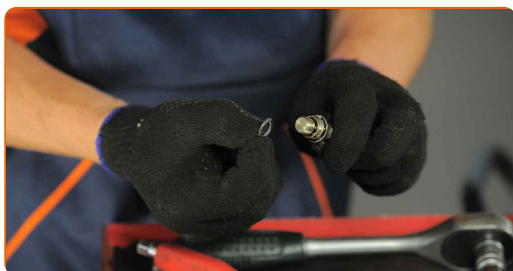


9


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

10

Stram bundproppen på oliefilterets hus. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

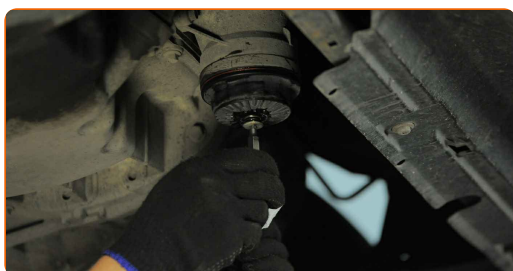

- 11** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug 65/14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

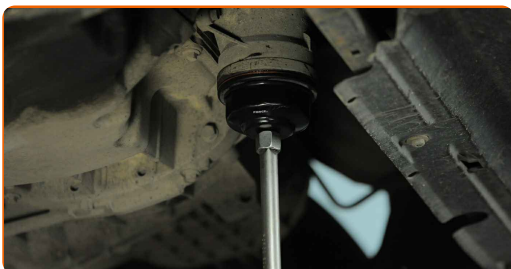

- 12** Kom det gamle oliefilter i beholdren.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

- 13** Løsne oliefilteret fra filterdækslet.



- 14** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

15 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.




16 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.



17 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

18 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

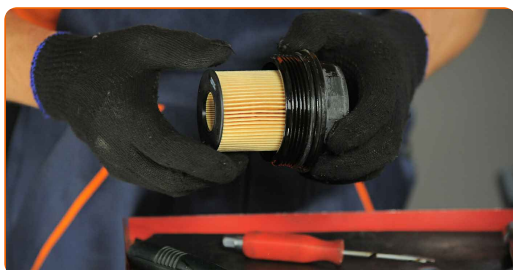


Venligst bemærk!


- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

19 Rengør oliefilterbefæstelsen.

- 20** Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug 65/14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

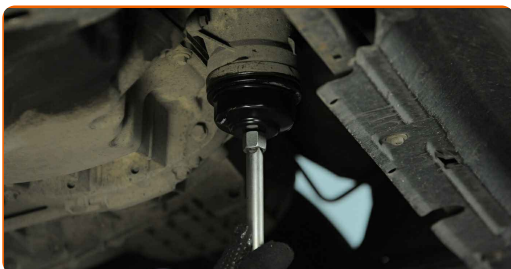


- 21** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

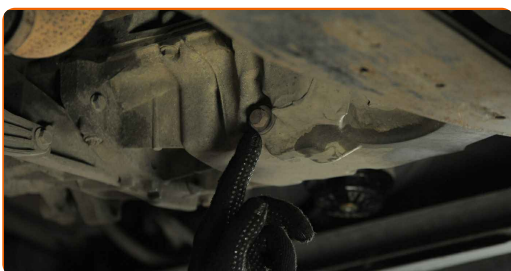


- 22** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

- 23** Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

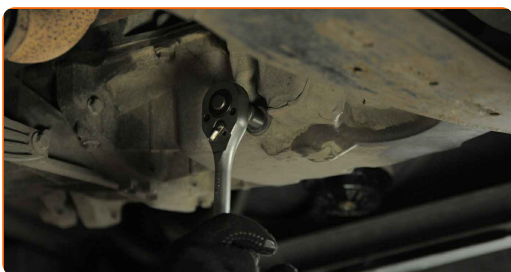

- 24** Dræn den brugte olie.

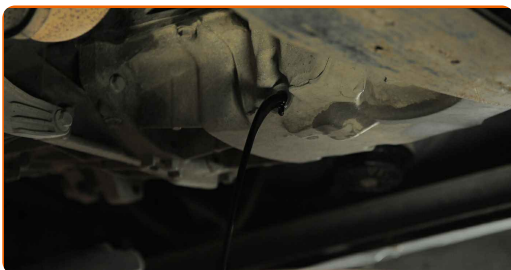

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


25

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



26

Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

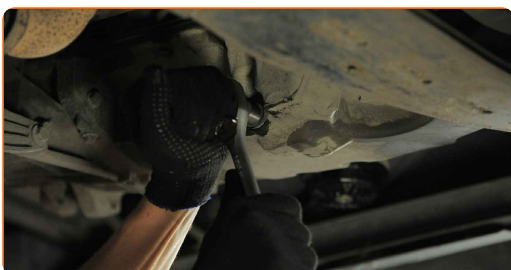

27

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




28

Fjern beholderen med brugt olie under bilen.

29

Sænk bilen.


30 Åbn motorhjelmen.

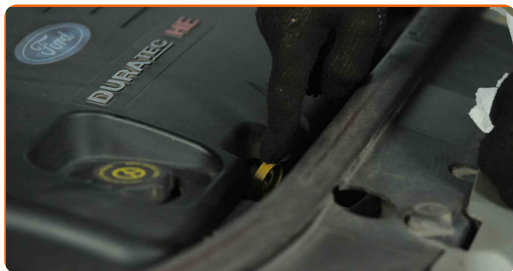

31 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



32 Løsen oliedæksel.

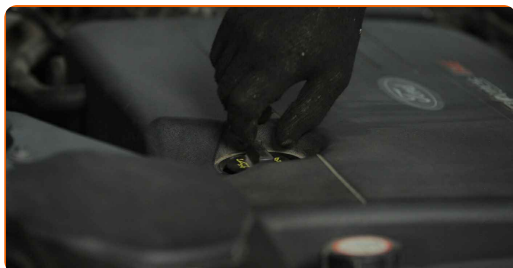

33 Fjern oliefilterets hætte.




34 Indsæt tragten.



35

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.3 l.

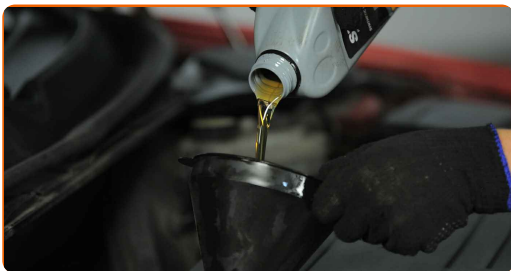


Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

36

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

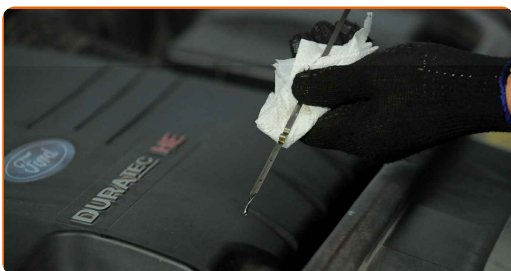

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

37

Monter oliefilterets hætte.


38

Stram oliedæksel til.

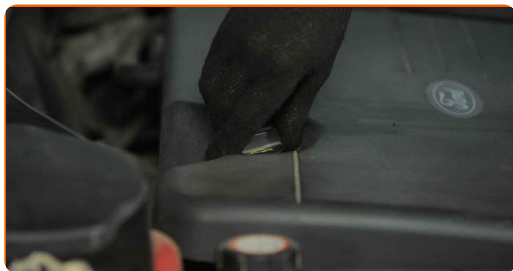

39

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

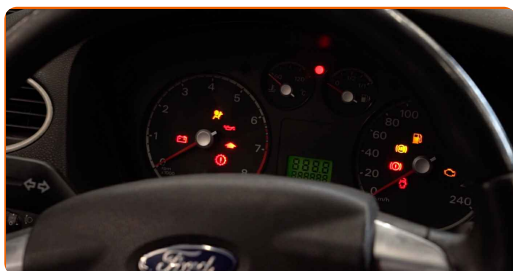

40


Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

41

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

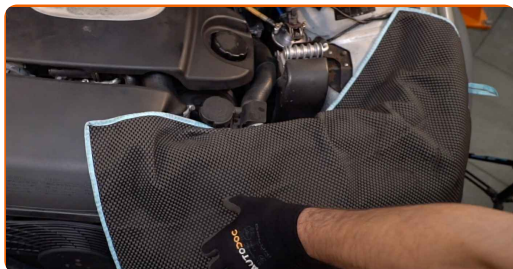

42

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY

OLIEFILTER TIL FORD: KØB NU

**OLIEFILTER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.