



Udskift brændstoffilter -
Mercedes W168 benzin |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES
W168. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Væskebeholder

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES W168. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Rengør brændstoffilter beslaget. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




3


Skrue boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

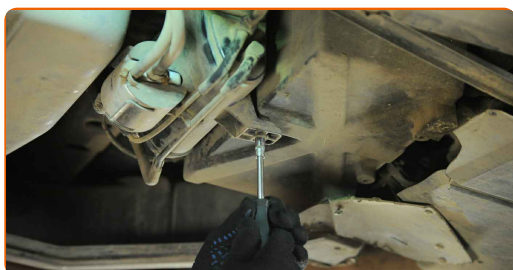


4 Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.

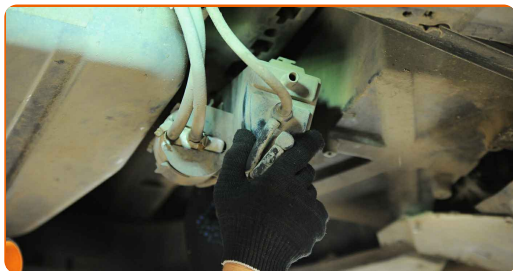


5 Klargør en beholder til væske.

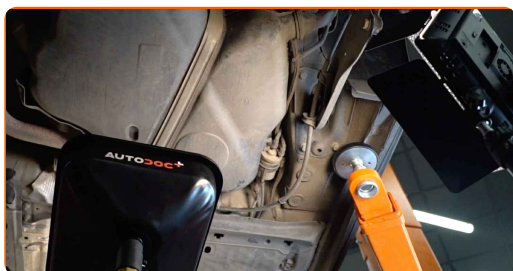

6 Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

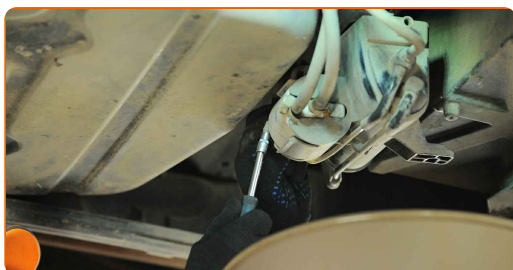


7 Afbryd røret fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

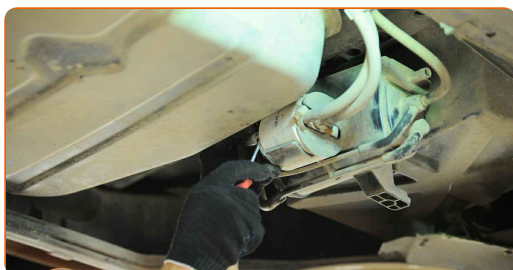


Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W168. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


8 Fjern brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

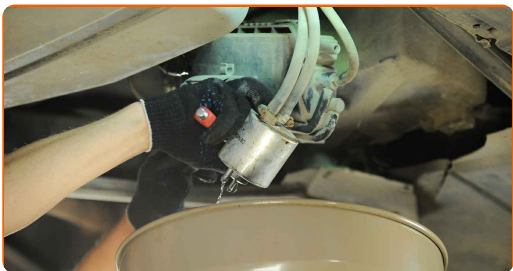

9 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

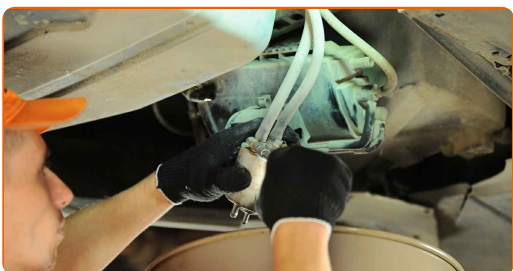


10 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

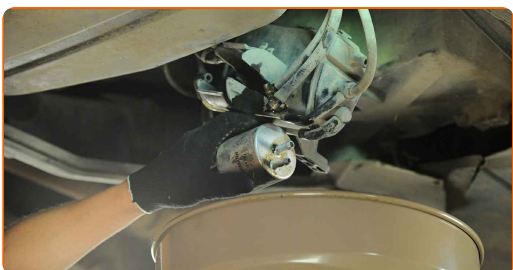

Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

11 Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

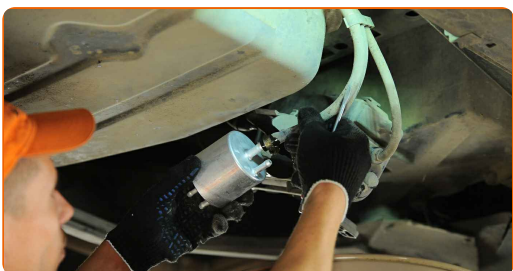


12

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



13

Installer et nyt brændsotfilter.

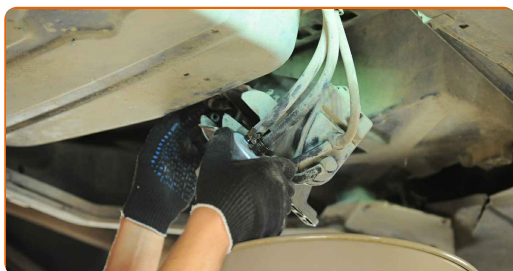

AUTODOC anbefaler:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Mercedes W168 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

14

Fastgør røret til brændstoffilter.




15 Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

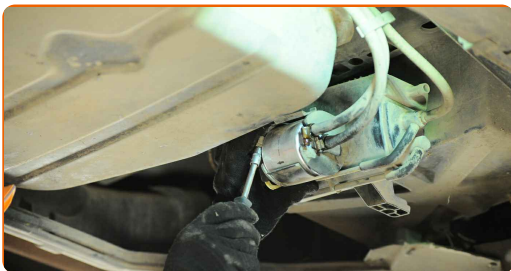


16 Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.

17 Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

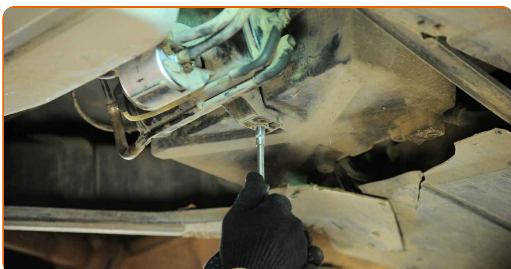

18 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.


19 Sænk bilen.

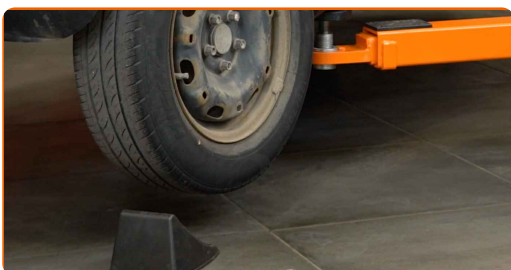

Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

20 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

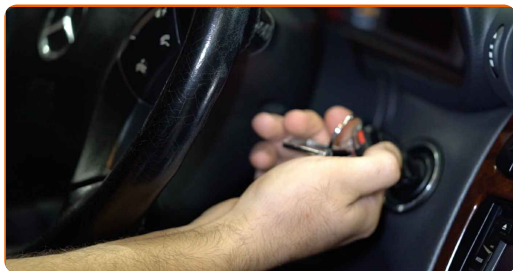

21 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168

BRÆNDSTOFFILTER TIL MERCEDES: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL MERCEDES W168: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.