



Udskift bremseskiver for -  
**Audi A4 B5 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B5 SEDAN.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

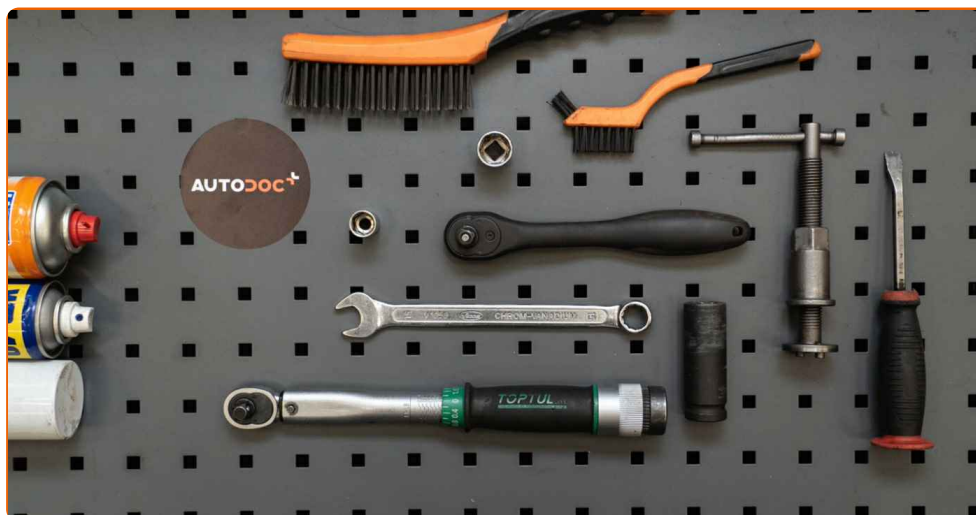

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B5 sedan i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B5 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

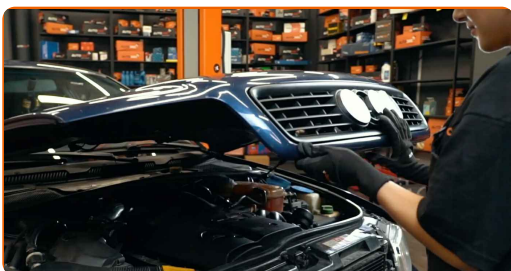


2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

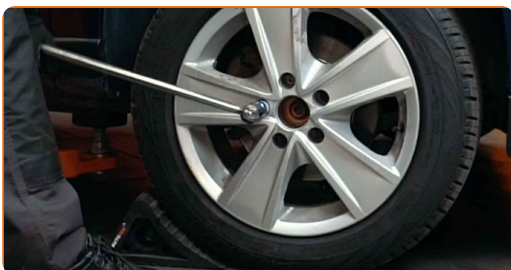

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B5 sedan

**6** Fjern hjulet.

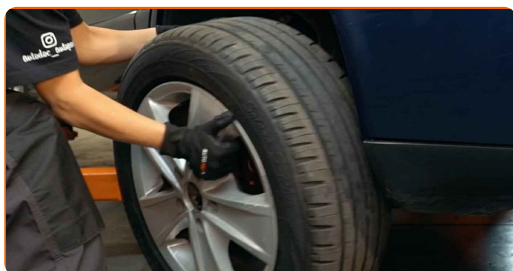


**7** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

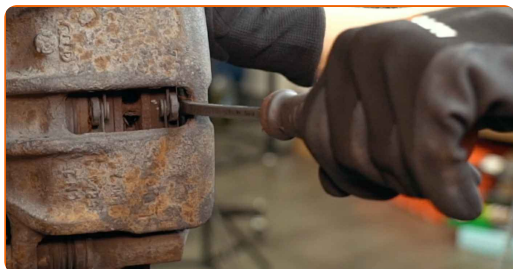


8

Tag ABS sensorens ledninger af.

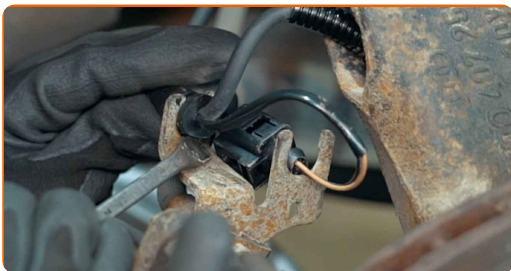

9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

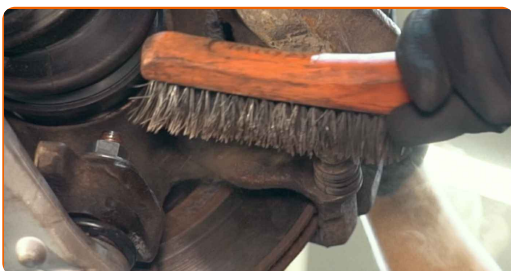

10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

11

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



**Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:**


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

**12** Fjern bremseklodserne.

**13** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**14** Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

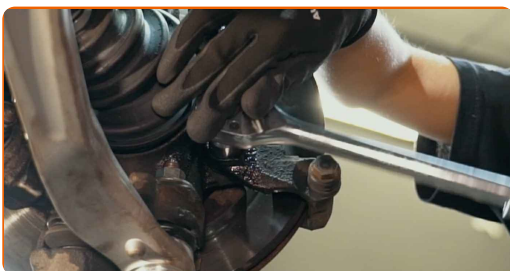




**15** Fjern kaliberens beslag.



**16** Fjern bremseskiven.




**17** Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

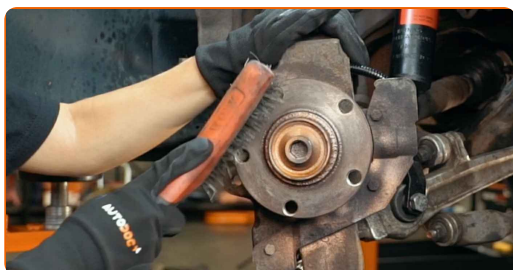

**18** Installer bremseskiven.

**19** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

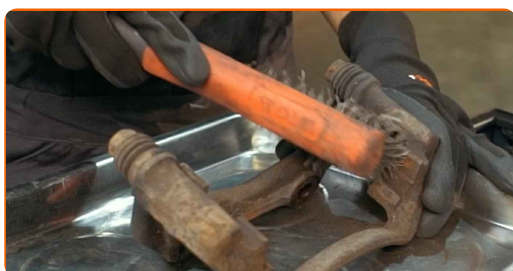



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20

Installer bremsekaliberens beslag.



21

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 125 Nm moment.




22

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

**Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B5 sedan. Fagfolk anbefaler:**


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**23** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

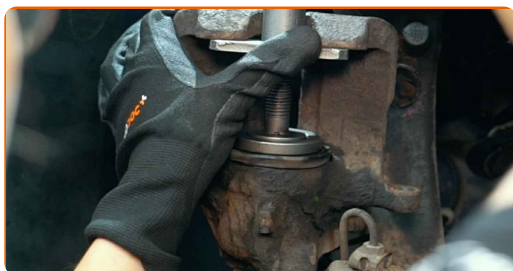


**24** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

**25** Installer bremseklodserne.

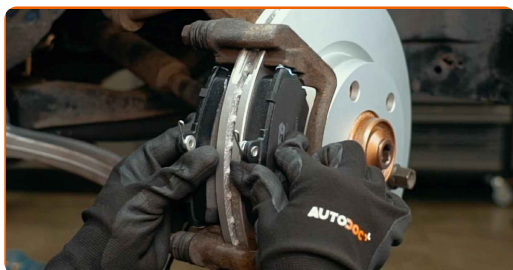

**26** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

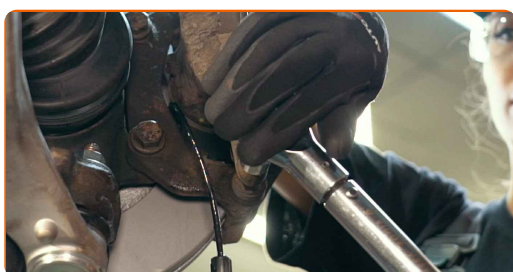

**27** Forbind ABS-sensorens lednigner.

**28** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

**29** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**30** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**31** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B5 sedan

**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

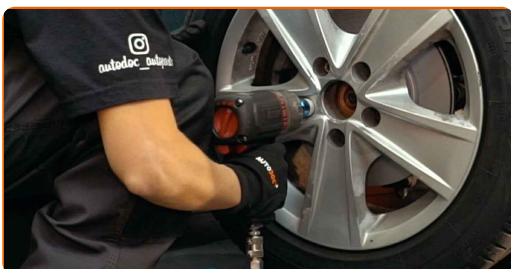

**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.


**34** Fjern donkraft og klodser.

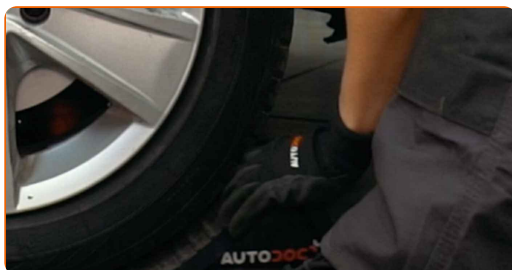

### Udskiftning: bremsekiver – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**35** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

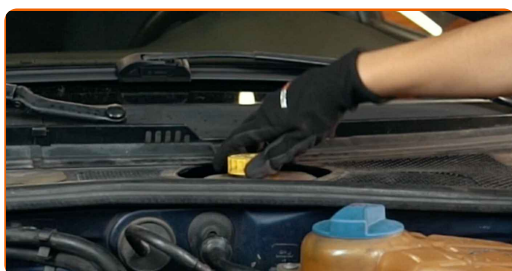

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.