



Udskift bremsekaliber
bag - **Audi A4 B5 sedan** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, (+ 21)


Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B5 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

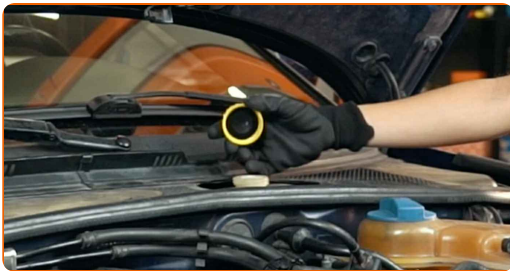

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.

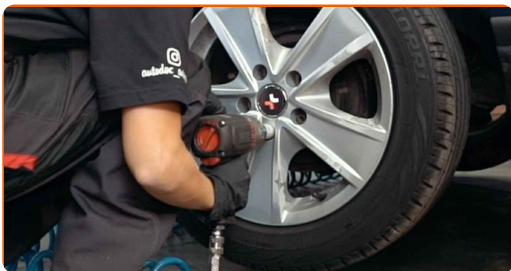


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B5 sedan


6

Fjern hjulet.

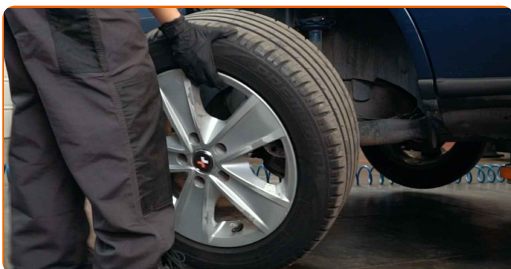

7

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.

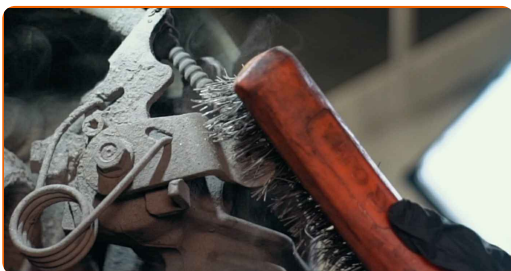


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


8

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.

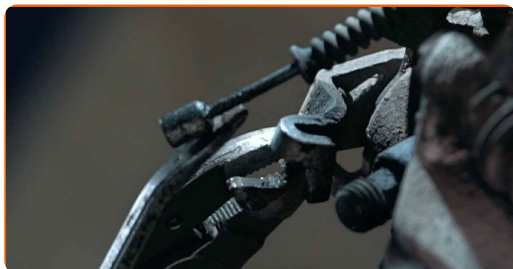

9

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

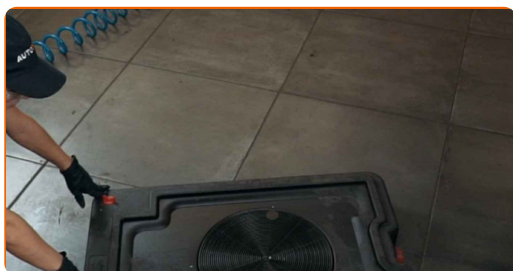

10

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kalibren og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.




Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

11

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

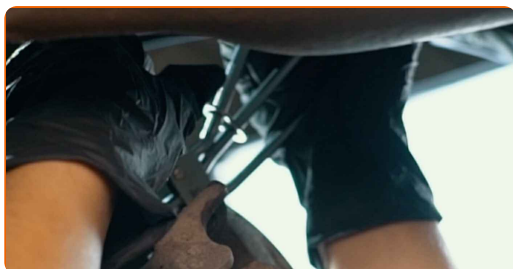


12 Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 13.

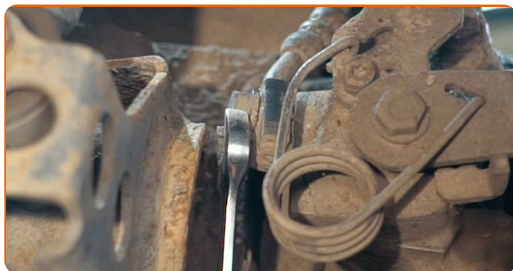

13 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

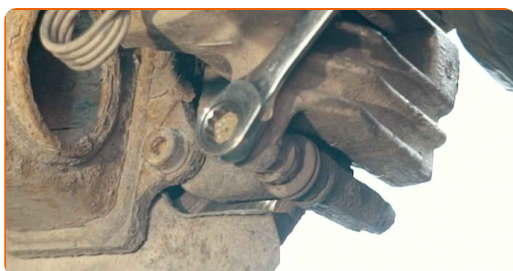


15 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


16

Skrue bremseslangen af bremsekaliberen.

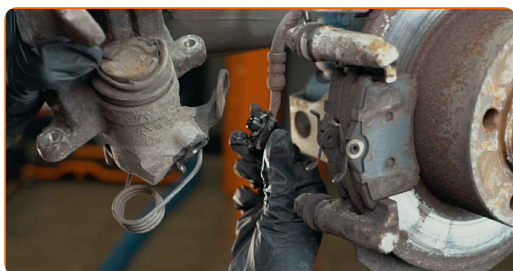

17

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

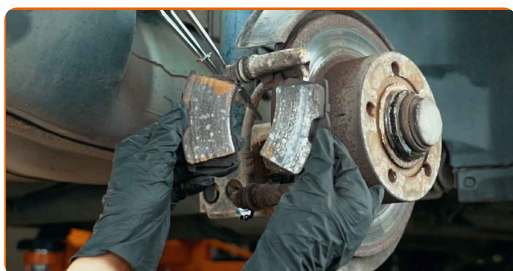

18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremsersens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

19

Behandel bremseslangen. Brug bremsersens.



Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. Råd:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en kombinøgle N° 13.



21 Fjern bremseslange klemmen.

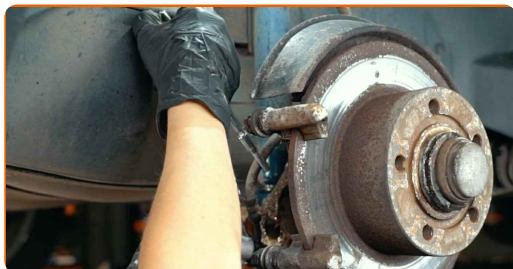

22 Installer bremseklodserne.



23 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



24 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.


25 Stram bremsekaliber befæstigelseserne. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



26 Installer håndbremskablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.




27 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 10.

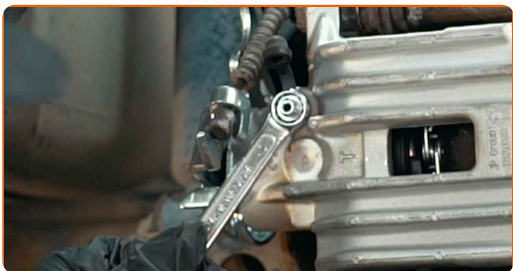

28 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.




29 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

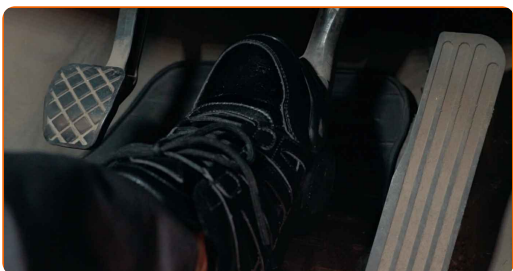

30 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 10.



31 Afbryd bremse udluftningsættet.

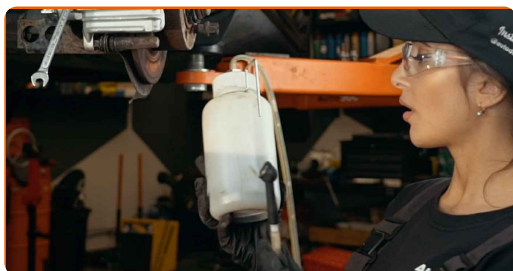

32 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsereens.


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



34 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

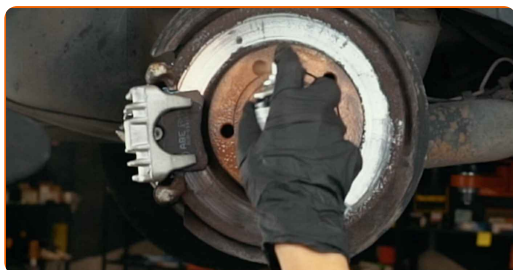

35 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B5 sedan

37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 38** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 39** Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

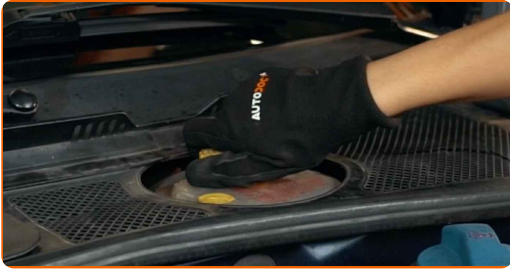

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN

BREMSEKALIBER TIL AUDI: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.