



Udskift stabilisatorstang  
bag - **AUDI A3**  
**Hatchback (8V1, 8VK) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A3  
HATCHBACK (8V1, 8VK). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- XZN toppe nr.6
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A3 HATCHBACK (8V1, 8VK). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

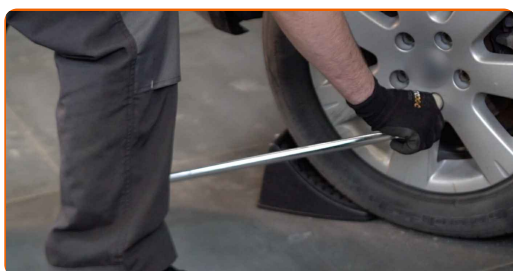

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK)


5

Fjern hjulet.

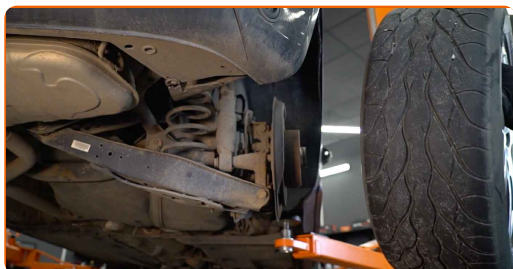


6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

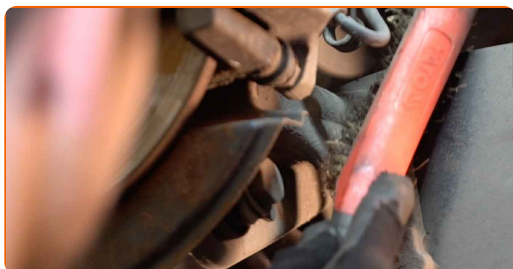


- 7** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en topnøgle N°14. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.

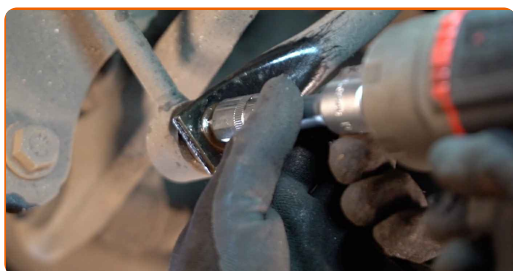

- 8** Skru befæstgelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

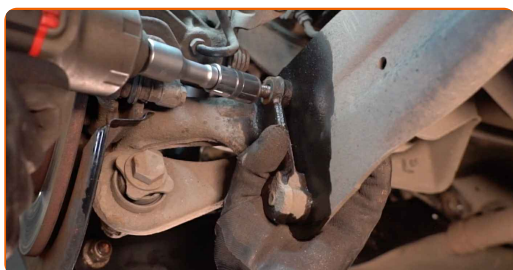


- 9** Fjern stabilisator stangen.

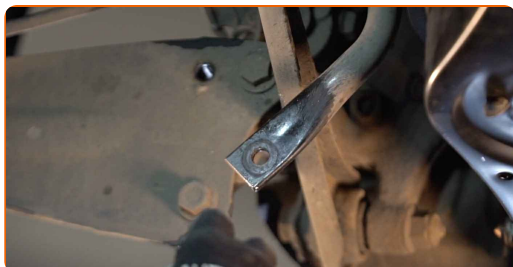


Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


**10** Monter en nu stang, stram skruerne.

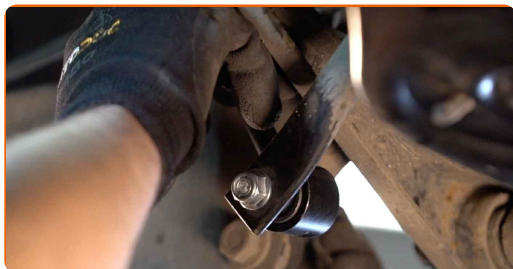

**11** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 14. Brug XZN #6. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

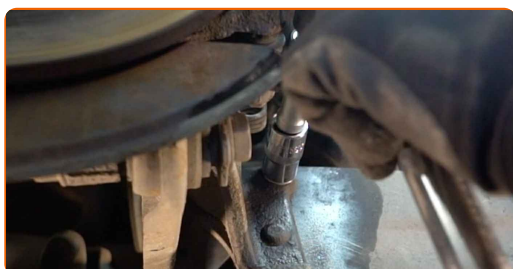

**12** Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en kombinøgle N° 14. Brug XZN #6. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

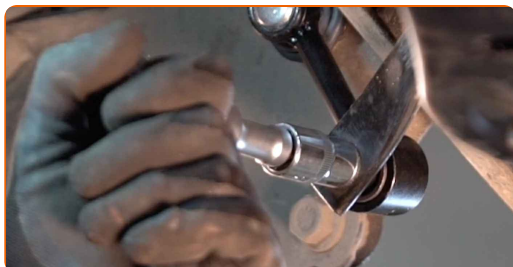

**13** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.





14

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



15

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Installer hjulet.

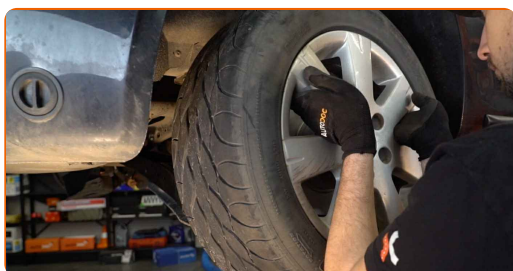


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK)




17

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

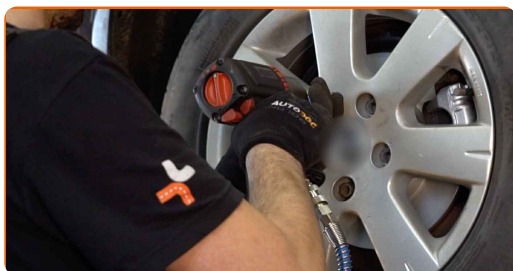

18

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

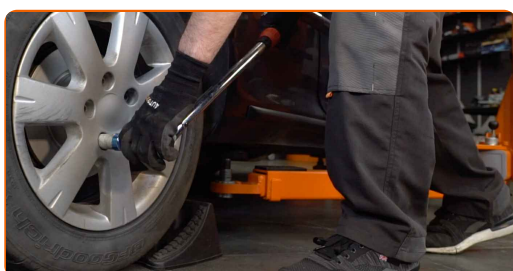

19

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.