



Udskift motorolie og filter

- **AUDI A4 B6/B7**

**Cabriolet (8H7, 8HE) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A4 B6/B7  
CABRIOLET (8H7, 8HE). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:

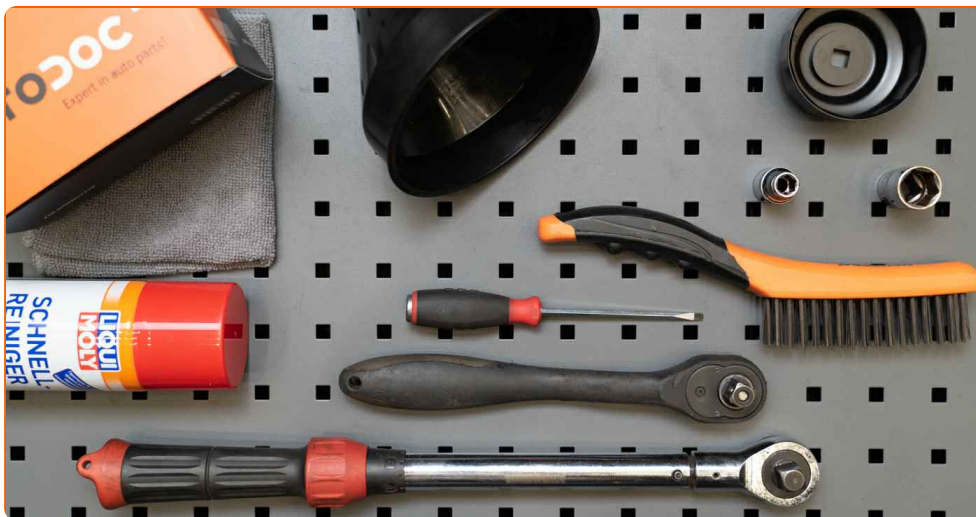

- Universal rengøringspray
- Oliefilter nøgle 76-14F
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordæksel kapperne. Brug en skruetrækker med lige kær.




**4** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10.

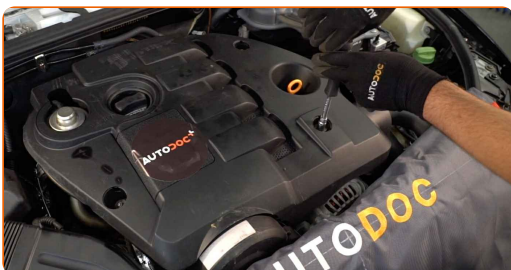

5

Fjern motordækslet.

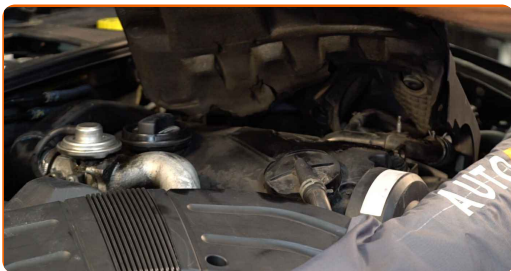


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd fra AUTODOC:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


6

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

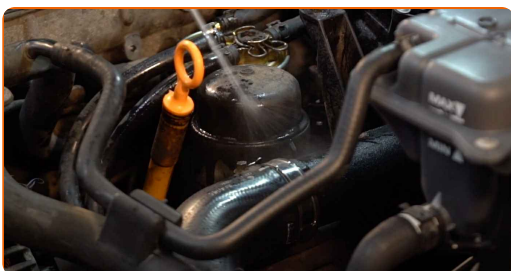


7

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

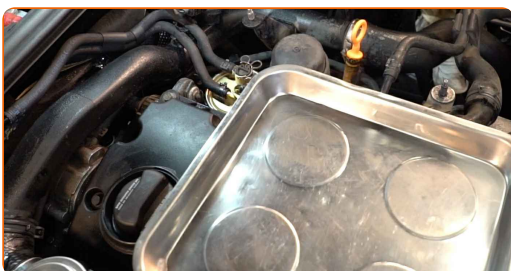

- 8** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

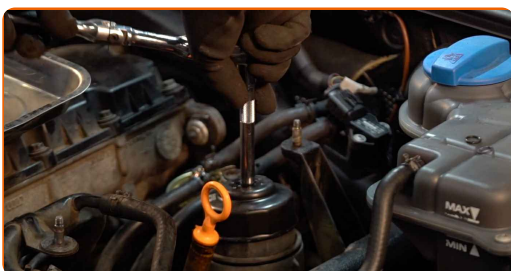

- 9** Kom det gamle oliefilter i beholdren.



**Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Fagfolk anbefaler:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.
- Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

- 10** Løsen oliedæksel.




- 11** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


12

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10.

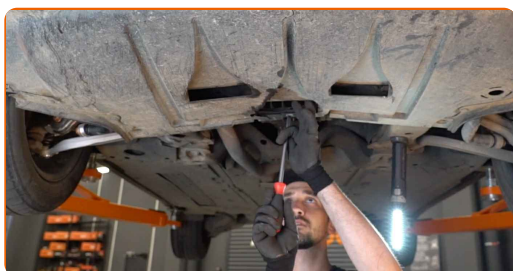

13

Fjern oliesump dæksel.

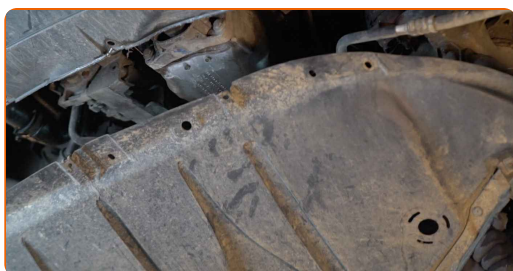

14


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.






15

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

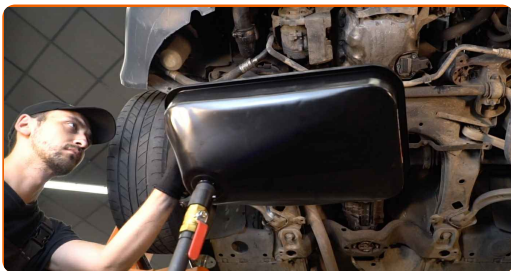


16

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

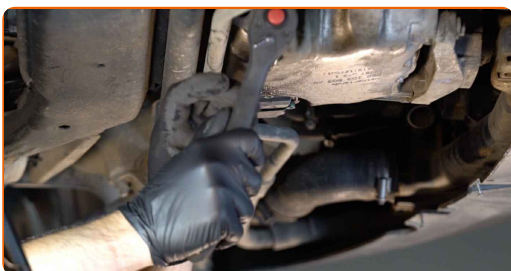

17

Dræn den brugte olie.

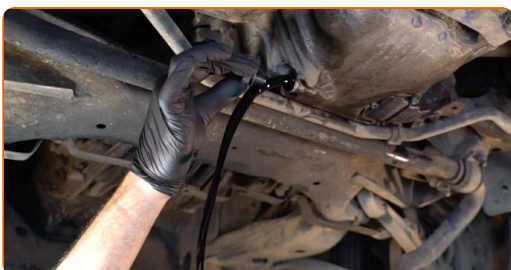


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.

18


Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

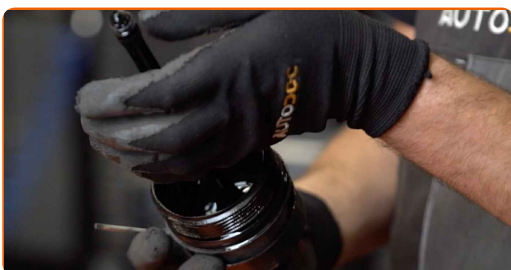



19

Fjern gammel O-ring fra oliefilter dæksel. Brug en skruetrækker med lige kærve.

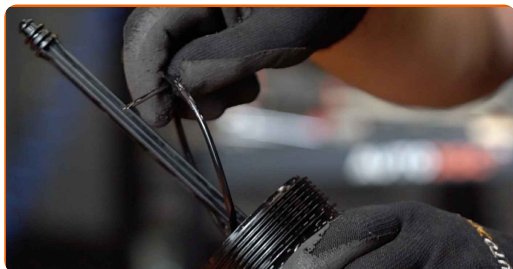


20

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

21

Installer ny O-ring (2 styk) og nyt oliefilter på dets monteringssæde på filter dækslet.

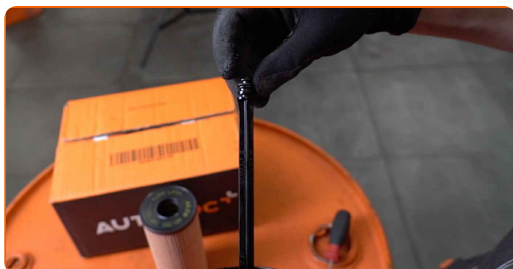


### Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

22


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

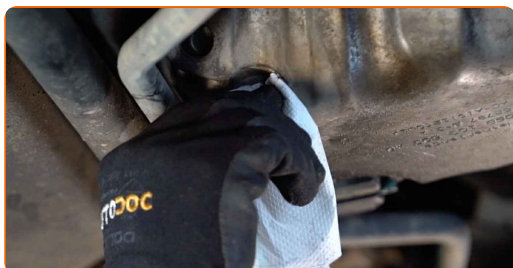


- 23** Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




- 24** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

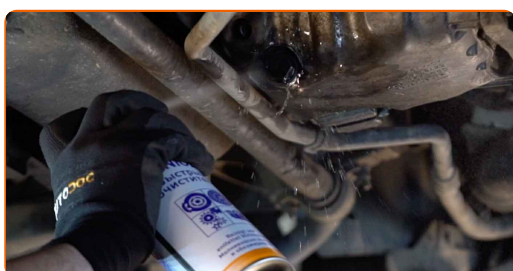

- 25** Remonter oliesumoens nedre del.

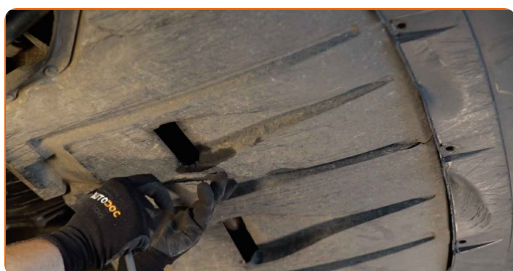

- 26** Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

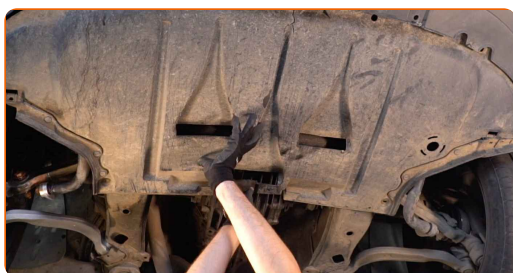


- 27** Sænk bilen.

- 28** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.


29

Skrue det nye filterhus på.

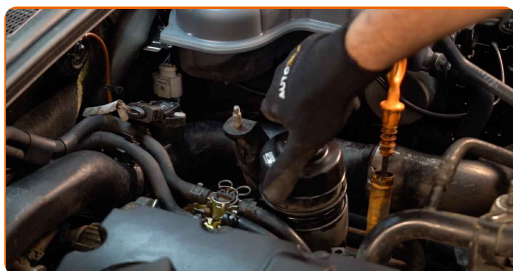


30

Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

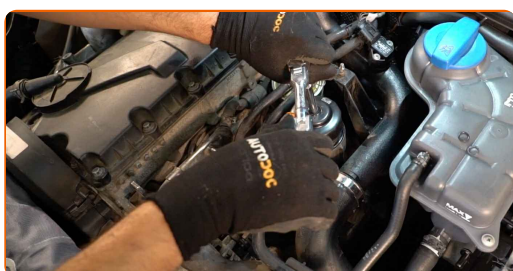

31

Monter motordækslet og fastgør den.

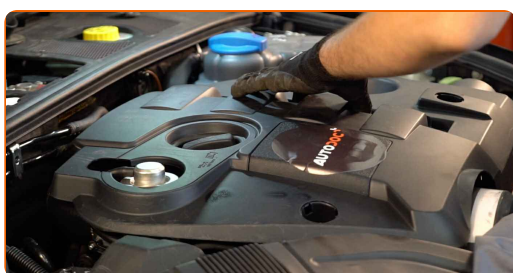

### AUTODOC anbefaler:


- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne på bilen. AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE)

**32** Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.



**33** Installer motordæksel kapperne.

**34** Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

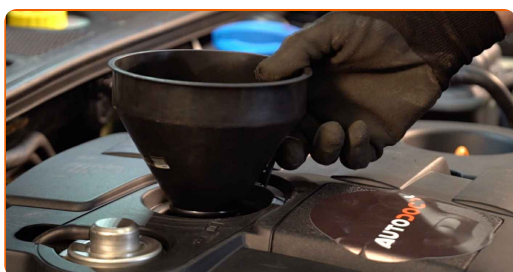

**35** Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.




Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

36

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

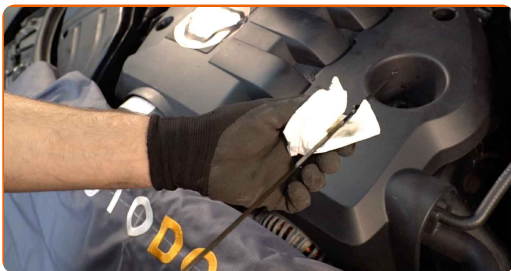

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

37

Monter oliefilterets hætte.

38

Stram oliedæksel til.



39

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

40

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

41 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

42 Luk motorhjelmen.

### Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.