



Udskift stabilisatorstang
bag - **AUDI A4 B8**
Allroad (8KH) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 3.0 TDI quattro,
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A4 B8 ALLROAD (8KH). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°16
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 B8 Allroad (8KH). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI A4 B8 Allroad (8KH) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A4 B8 ALLROAD (8KH). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

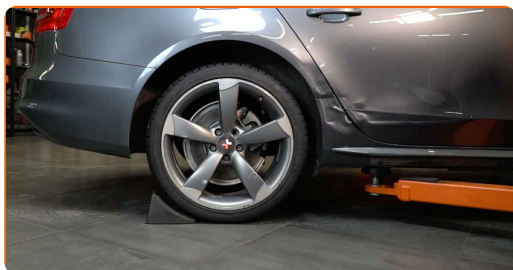

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

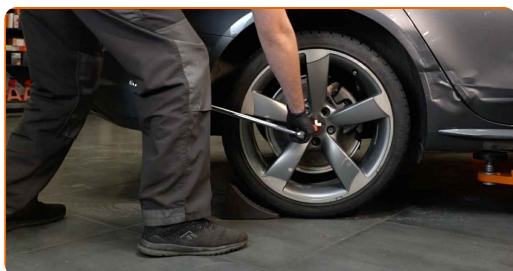

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A4 B8 Allroad (8KH)


5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

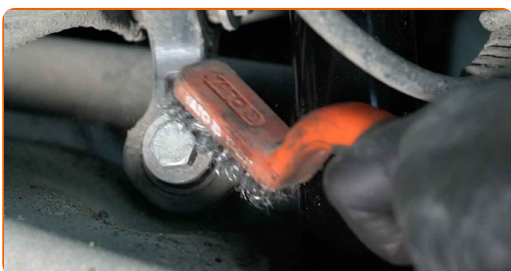

7

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



- 8** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16 (2 styk).



- 9** Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 B8 Allroad (8KH). Råd:


- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



11

Monter en ny stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle N° 16 (2 styk). Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

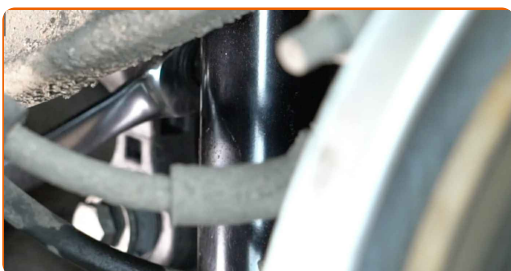


12

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



13


Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearman. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

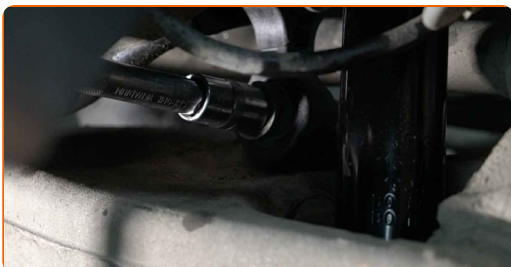

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 14** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment. +90°

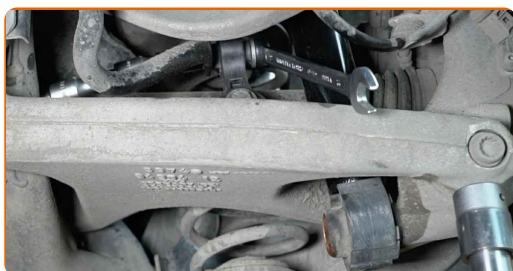


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 15** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

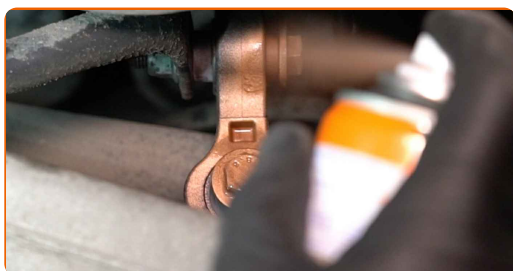

- 16** Fjern støtten under armen.

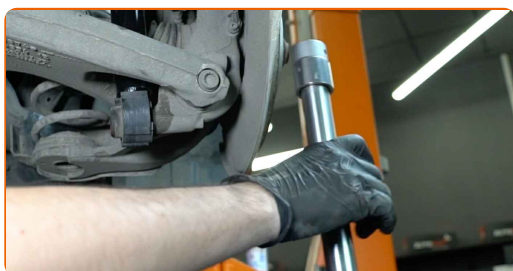

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A4 B8 Allroad (8KH) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

17

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsereens.



Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 B8 Allroad (8KH). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI A4 B8 Allroad (8KH)

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



22

Fjern donkraft og klodser.

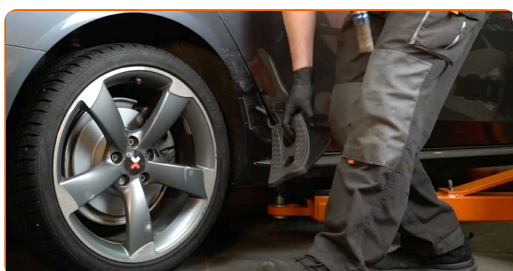

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.