



Udskift bremsekaliber for

- **AUDI A4 Cabriolet**

(8H7, B6, 8HE, B7) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №11
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.11
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Væskebeholder
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

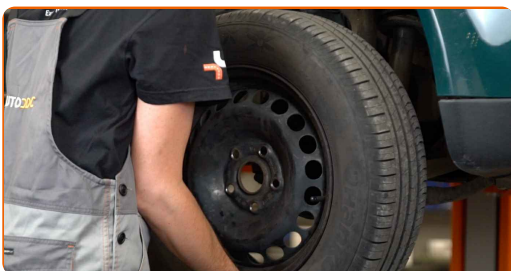

7 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slid sensors stik af. Brug et koben.

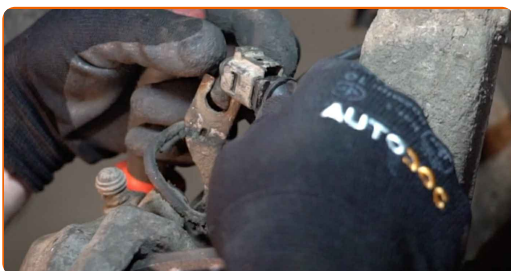


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


8 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



9 Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

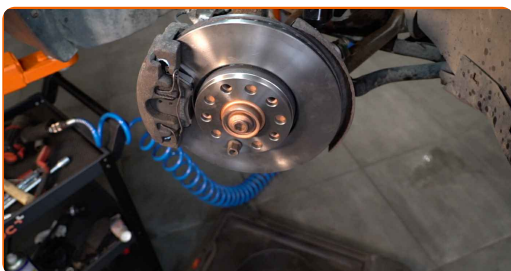


10 Rengør bremserør befæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

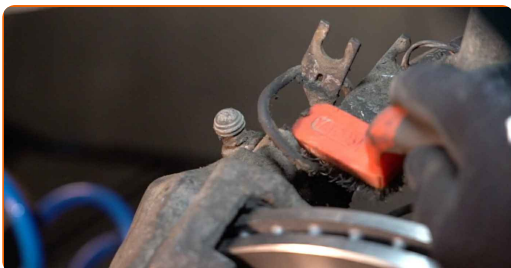


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


11 Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør og bremseslangen. Brug en kombinøgle № 11.

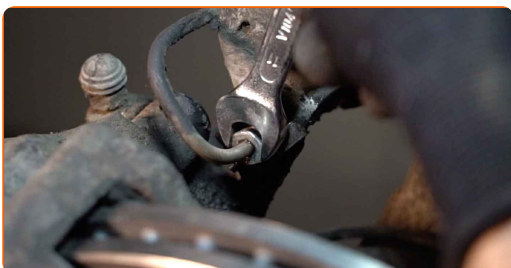


12 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

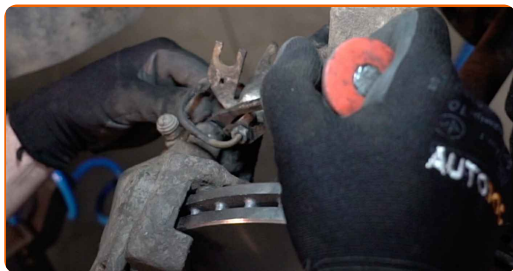


13 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

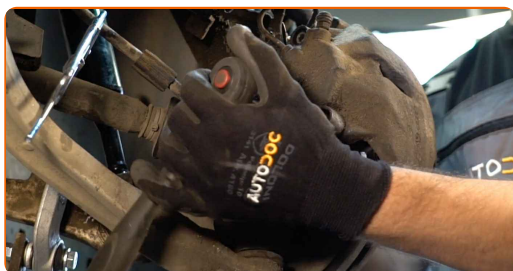

14 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

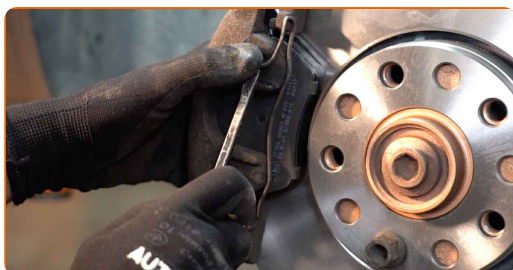

15 Fjern bremsekaliberen.

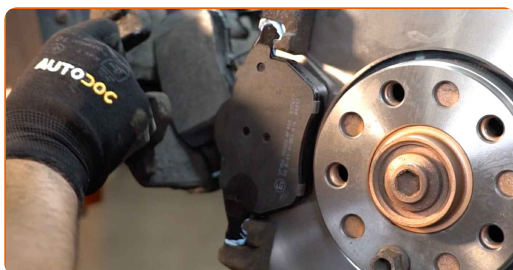

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindern, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.
- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

16 Fjern bremseklodserne.

17 Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


18

Skru bremseslangen holdebeslag af bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°11. Brug en skraldenøgle.

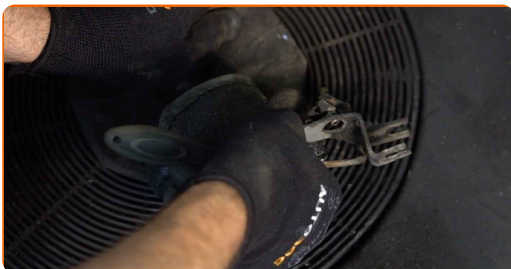


19

Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør til bremsekaliber. Brug en kombinøgle N° 11.

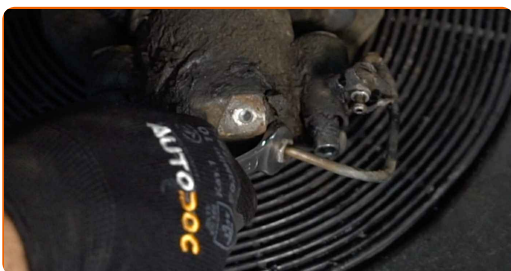

20

Behandel bremserørene. Brug bremserens.

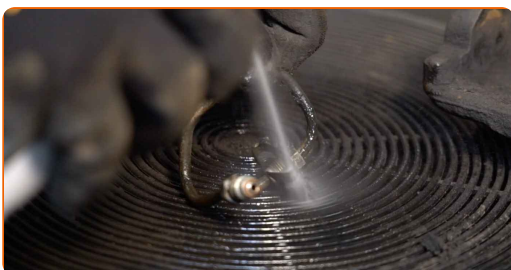


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


21

Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremsekaliber. Brug en kombinøgle N° 11.

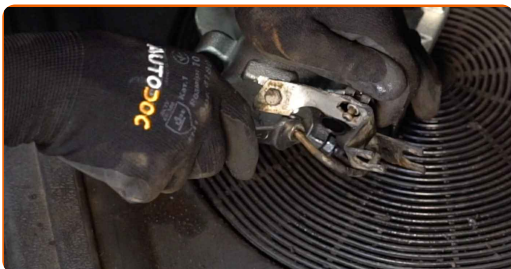


22

Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en topnøgle N°11. Brug en skraldenøgle.

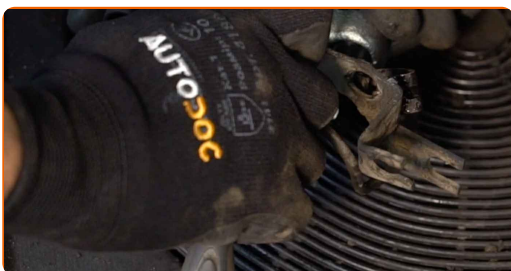

23


Installer bremseklodserne.

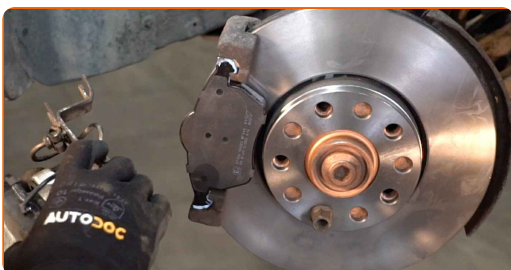


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.


24 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

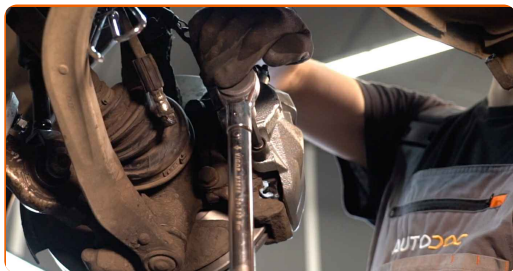

25 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

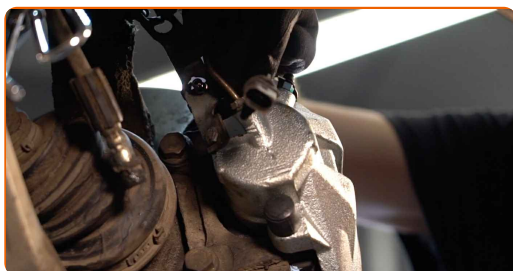


26 Behandl bremseslangen. Brug bremsrens.

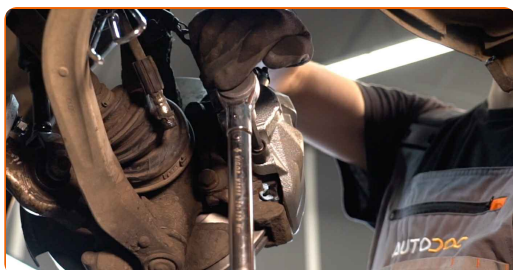


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


27 Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle № 11.

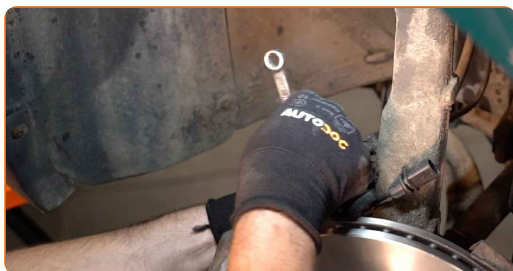


28 Fjern bremseslange klemmen.

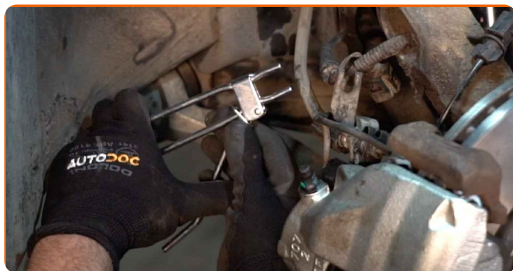

29 Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

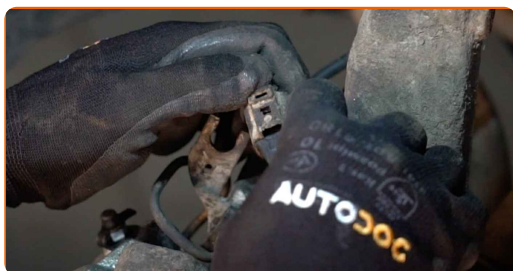


30 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

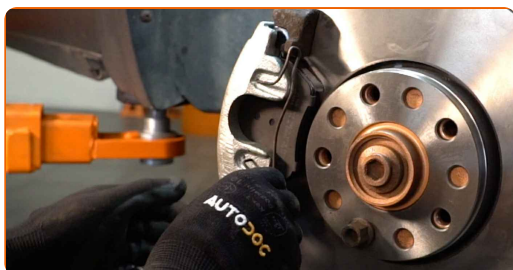


31 Sikre bremseudluftningsættet.




32 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 10.

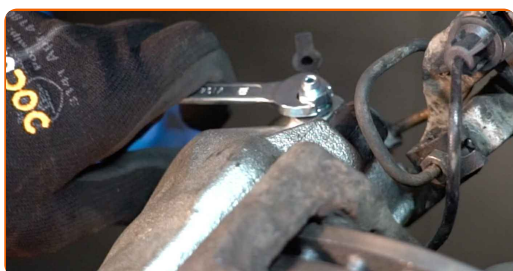


33 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

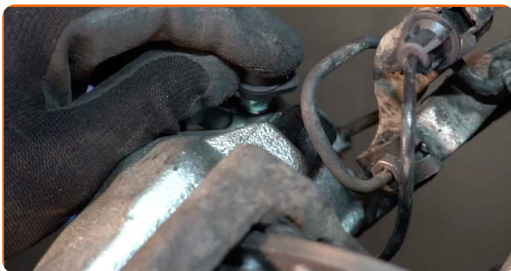

34 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

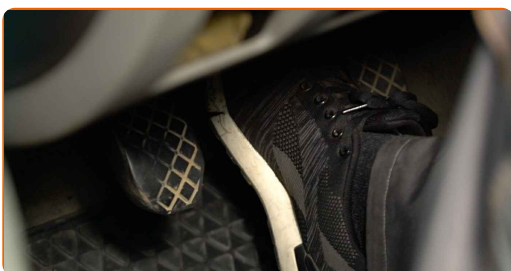


35 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 10.

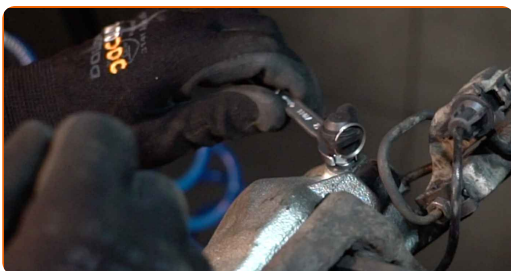

36 Afbryd bremse udluftningssættet.




37 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

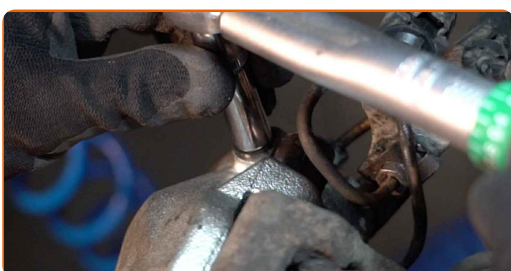

38

Behandle overfladen hvor bremseklampen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

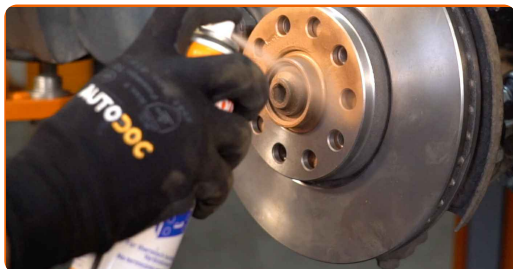

39

Rengør bremseklampens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklampe – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

40


Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)


41 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

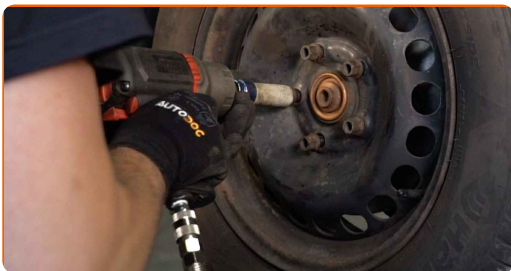

42 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

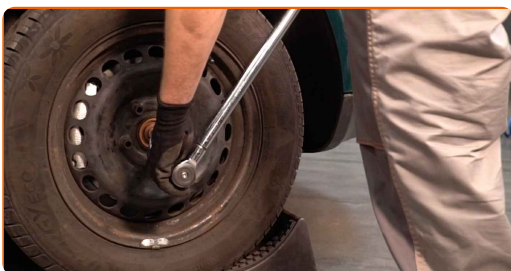

43 Fjern donkraft og klodser.

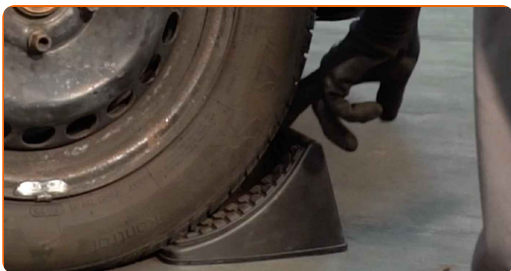

AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

44 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.