



Udskift stabilisatorstang  
bag - **AUDI A4 Sedan**  
**(8EC, B7) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A4 SEDAN  
(8EC, B7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°16
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


**Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Fagfolk anbefaler:**

- Udskift stabilisatorforbindelser på AUDI A4 Sedan (8EC, B7) i par.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A4 Sedan (8EC, B7) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

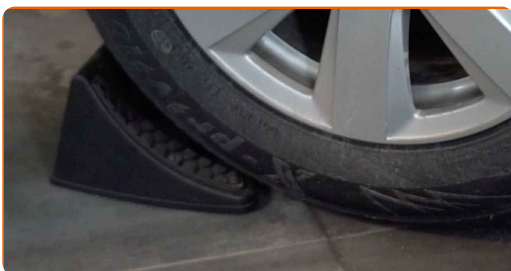

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.




6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelses. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en kombinøgle N° 18.

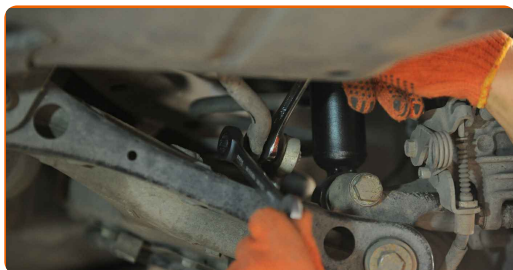

8


Fjern befæstigelsesbolten.

- 9** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



- 10** Fjern befæstigelsesboltene.

- 11** Fjern stabilisator stangen.

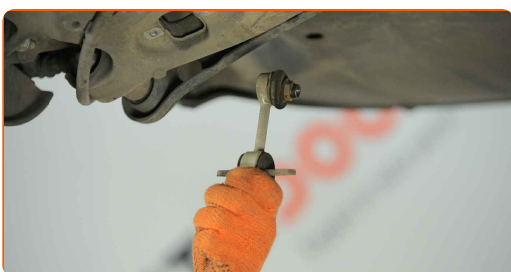


**Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Råd:**

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


- 12** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 13** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

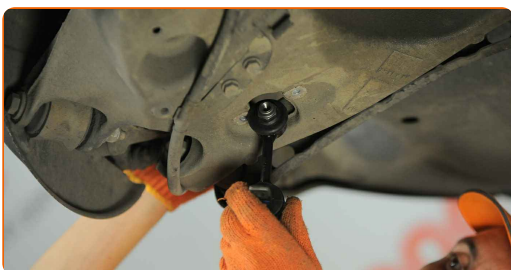


- 14** Installer fastgørelsesboltene.

- 15** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

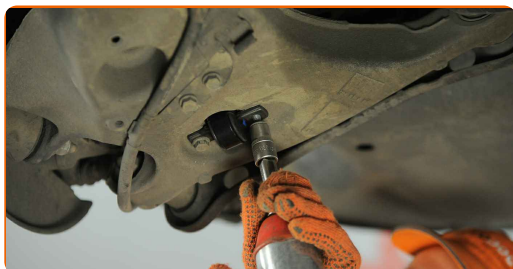


- 16** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

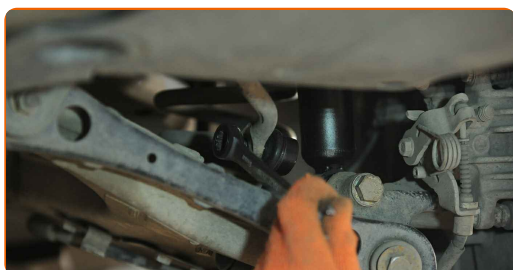

- 17** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

- 18** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

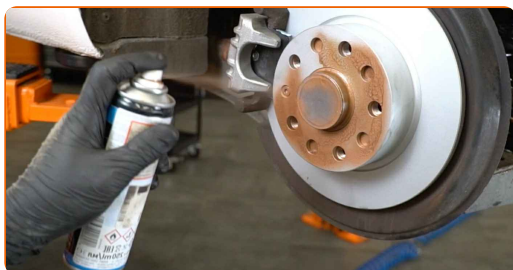

- 19** Rens hjulets montagesæde. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A4 Sedan (8EC, B7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**20**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A4 Sedan (8EC, B7)


**21**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**22**


Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

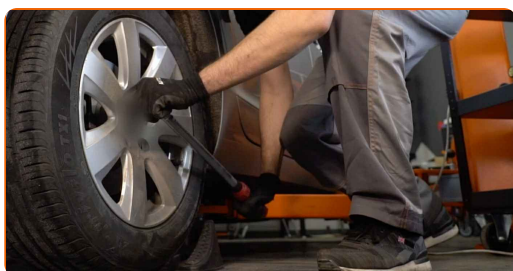



23

Fjern donkraft og klodser.

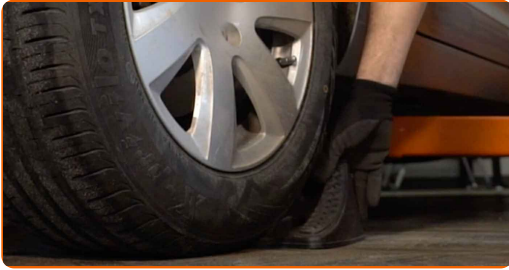

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.