




Udskift motorolie og filter
- **AUDI A8 (4E2, 4E8)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

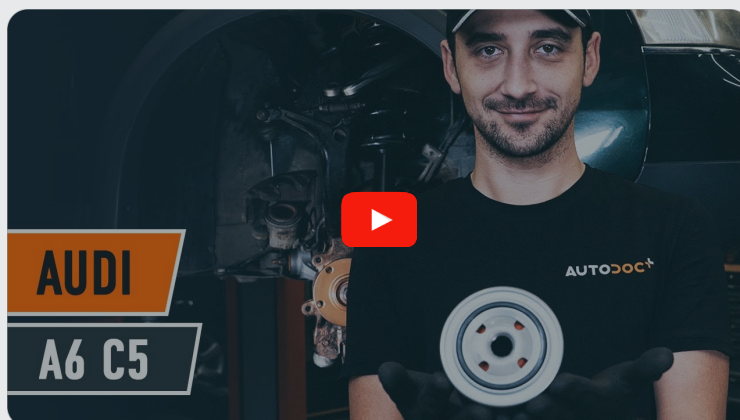

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A8 (4E2, 4E8). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle nr.86-15F
- Oilefilter nøgle nr.93-15F
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Tragt
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A8 (4E2, 4E8) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.



4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør ske med kold motor.

5 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.




6 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

7 Rengør oliefiltret. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8 Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 19. Brug en skraldenøgle.

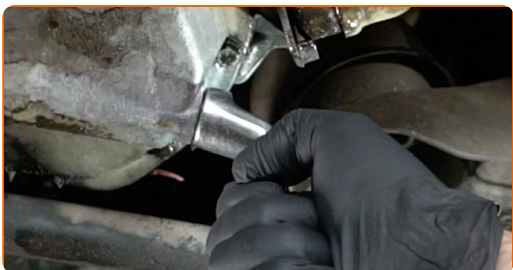

9 Dræn den brugte olie.

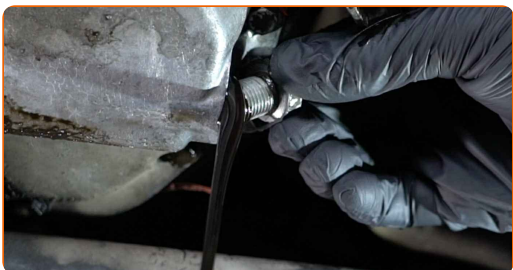

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.


10

Løsne oliefilter. Brug 86-15F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern oliefilteret.

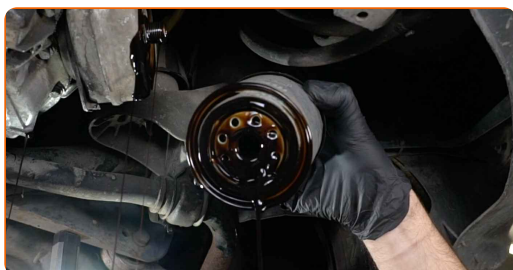


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Råd fra AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

12


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

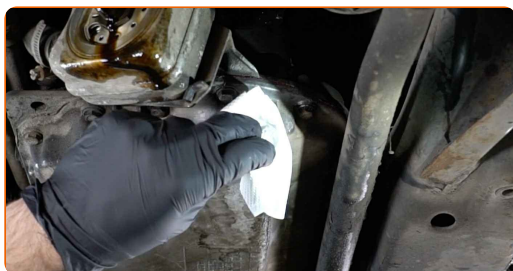

13 Skru den nye bundprop ind.




14 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

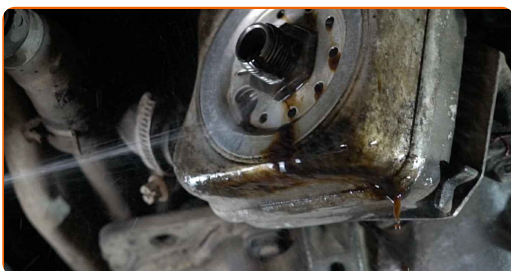

15 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



16 Monter et nyt oliefilter.

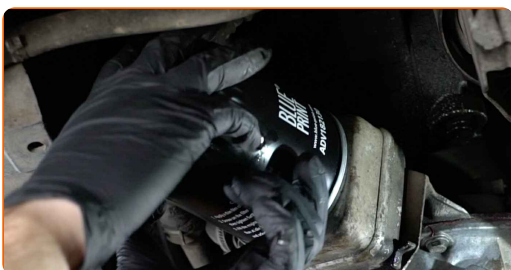

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


- 17** Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 93-15F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Fagfolk anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

- 18** Stram bundproppen til. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

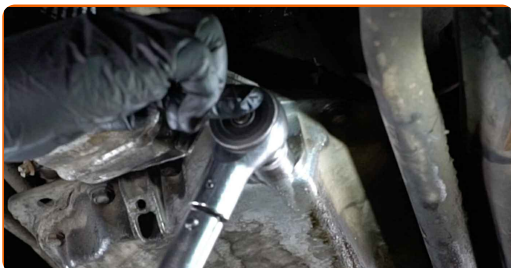


- 19** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

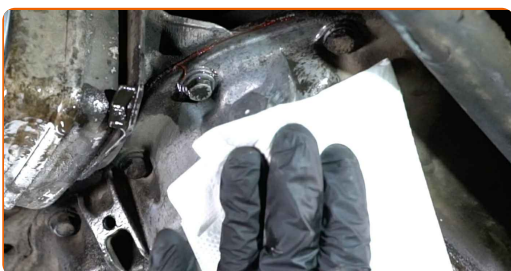


- 20** Sænk bilen.


21 Fjern oliefilterets hætte.

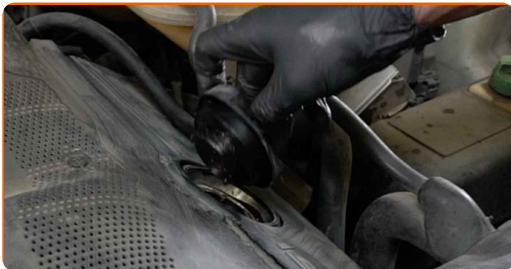

22 Indsæt tragten.

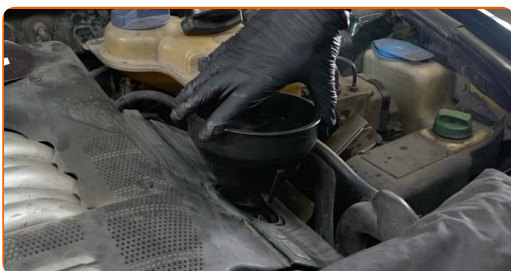


23 Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

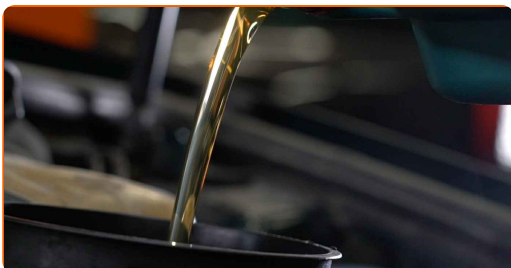

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

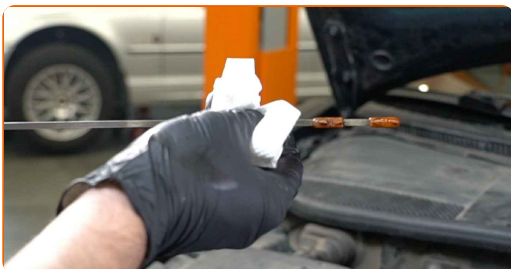

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


25

Monter oliefilterets hætte.



26

Stram oliedæksel til.

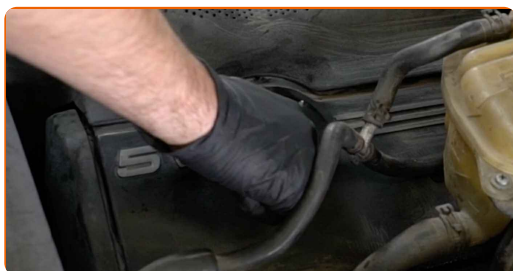

27


Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

28

Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

29

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

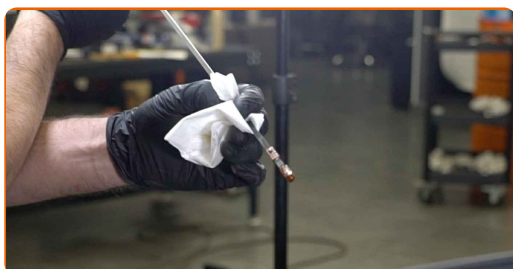

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31 Luk motorhjelm.

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A8 (4E2, 4E8). Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.