



Udskift motorolie og filter  
- **AUDI COUPE (89, 8B) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI COUPE (89, 8B). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Oilefilter nøgle 65/67-14f
- Skruenøgle nr.19
- Ringnøgle nr.19
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – AUDI COUPE (89, 8B).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.


**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**AUTODOC anbefaler:**


- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

**4** Løsen oliedæksel.

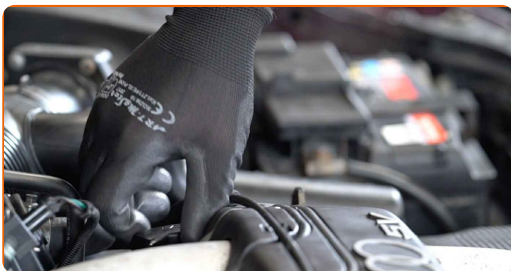

5 Løsen skrueerne til nedre oliesump.

6 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

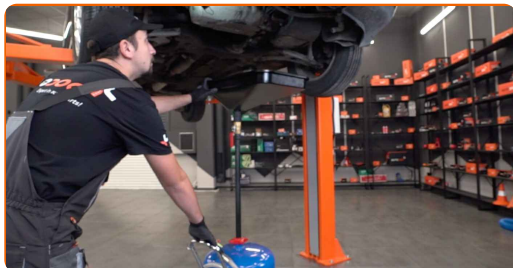

7 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle nr. 19 eller en gaffelnøgle nr. 19.


8 Dræn den brugte olie.

**Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI COUPE (89, 8B). AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9 Flyt beholderen hen under oliefilteret.

10 Løsne oliefilter. Brug 65/67-14F spændenøgle.

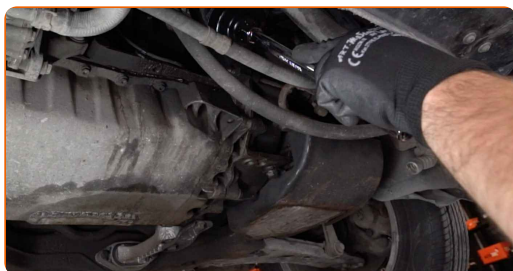

**Venligst bemærk!**

- Du kan få behov for andet værktøj.

**11** Klargør beholderen til det gamle oliefilter.



**12** Fjern oliefilteret. Kom det gamle oliefilter i beholdren.



Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI COUPE (89, 8B). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


**13** Rengør oliefilterbefæstelsen.



**14** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




**15** Skru det nye filterhus på. Spænd det til 20 Nm moment. Brug en momentnøgle. Brug 65/67-14F spændenøgle.

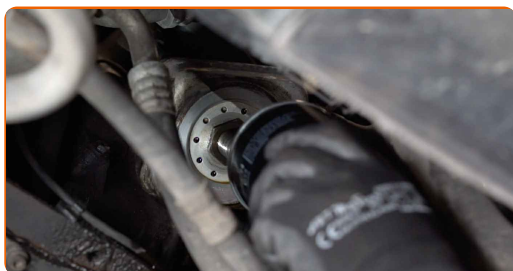


Venligst bemærk!

- Du kan få behov for andet værktøj.

**16** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

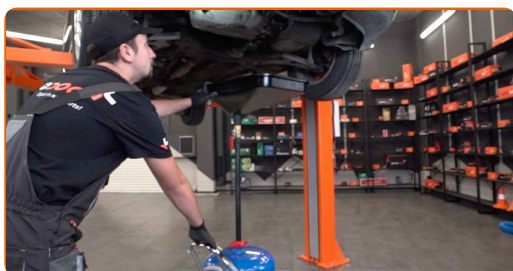

**17** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

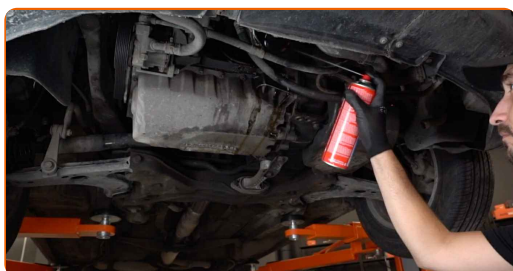

**18** Fjern oliefilterets hætte.

**19** Indsæt tragten. Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI COUPE (89, 8B). Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

20

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

21

Stram oliedæksel til. Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.



22

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.



23 Remonter oliesumoens nedre del. Stram skruerne på den nedre oliesump til.

24 Sænk bilen.

25 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26 Luk motorhjelmen.

### Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI COUPE (89, 8B). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.