



Udskift motorolie og filter
- **AUDI Coupe B2 (81, 85)**
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8 GT, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.9, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.0, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.1 GT, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.2 GT, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.2 quattro, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.3, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.3 quattro, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8 GT quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI COUPE B2
(81, 85). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.17
- Oilefilter nøgle 76/14-F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI Coupe B2 (81, 85). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI COUPE B2 (81, 85). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Løsen oliedæksel.

2 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

3 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

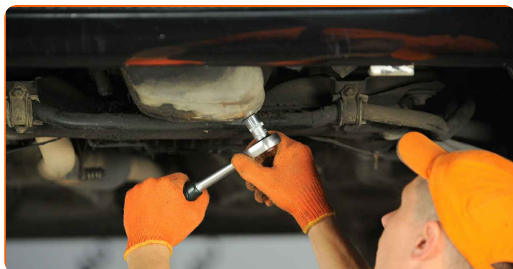

4

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.



5

Dræn den brugte olie.



Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI Coupe B2 (81, 85). AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

6


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



- 7 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



- 8 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

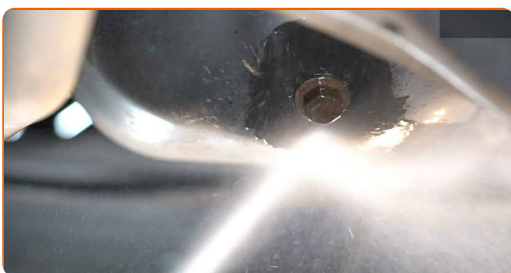


- 9 Sænk bilen.


- 10 Åbn motorhjelmen.

- 11 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

- 12 Løsne oliefilter. Brug 76/14-F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

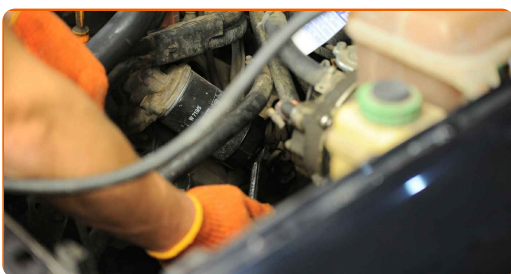


- 13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

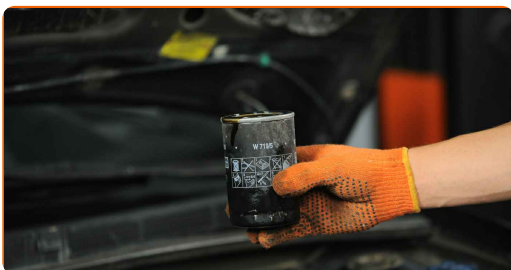


14 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.


15 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

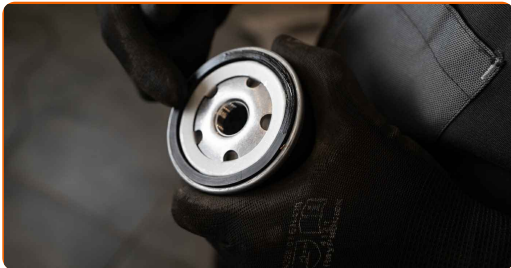

16 Skru det nye filterhus på. Brug 76/14-F spændenøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.

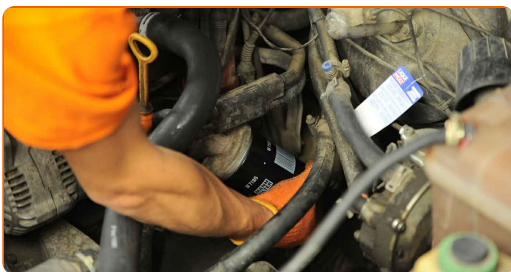


17 Fjern oliefilterets hætte.

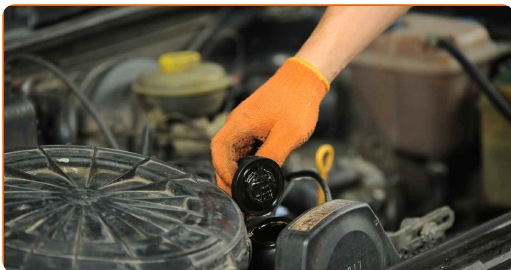

18 Indsæt tragten.

19 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3,0 l.

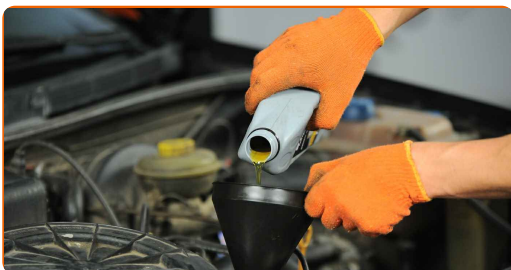


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI Coupe B2 (81, 85). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

20

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

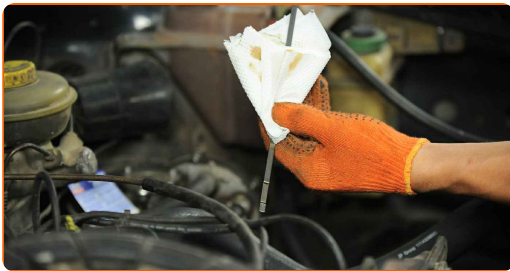


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

21

Monter oliefilterets hætte.

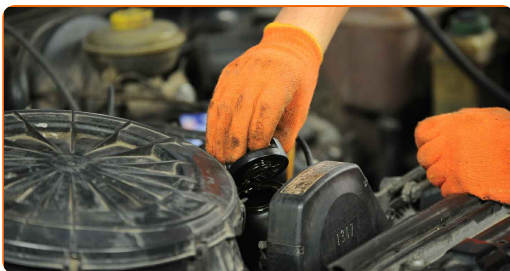

22

Stram oliedæksel til.

23

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

24

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

25

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26

Luk motorhjelm.

AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.