



Udskift brændstoffilter -
AUDI Coupe B3 (89, 8B) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI COUPE B3
(89, 8B). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Væskebeholder

Køb værktøj


Udskiftning: brændstoffilter – AUDI Coupe B3 (89, 8B). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI COUPE B3 (89, 8B). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

2 Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en kombinøgle № 19. Brug en kombinøgle № 22.

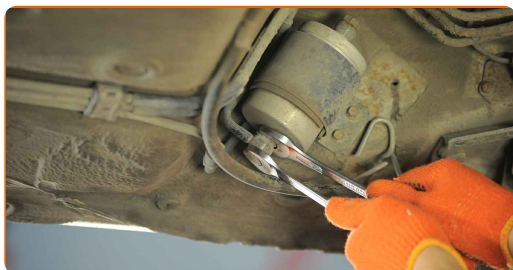

3 Klargør en beholder til væske.


4 Afbryd røret fra brændstoffilteret.

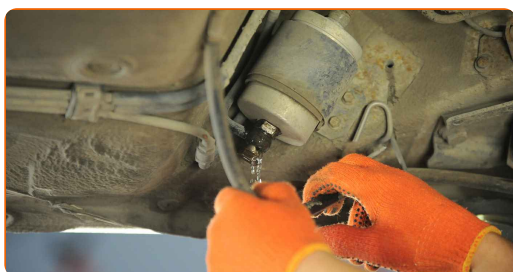


Udskiftning: brændstoffilter – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

- 5** Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 22.

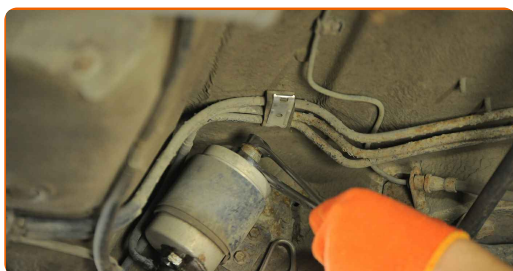


- 6** Afbryd røret fra brændstoffilteret.

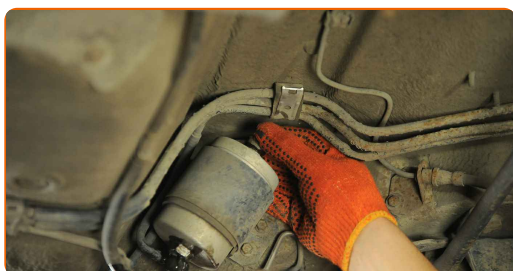

- 7** Rengør brændstoffilter beslaget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 8** Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

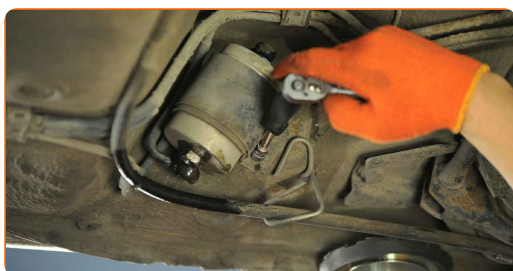


9

Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.


10

Fjern brændstoffilteret.

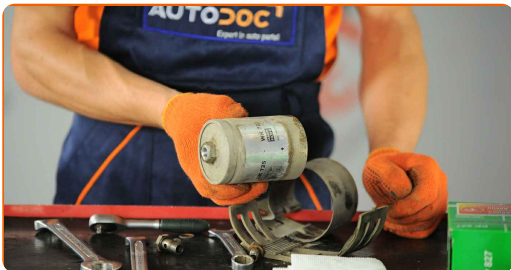

11

Installer et nyt brændstoffilter.

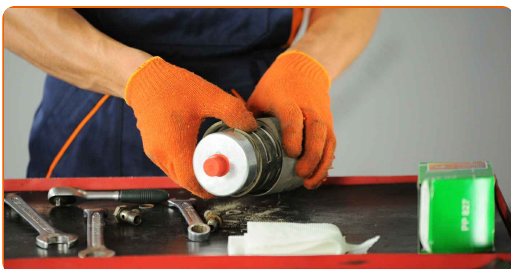


AUTODOC anbefaler:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

12


Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.

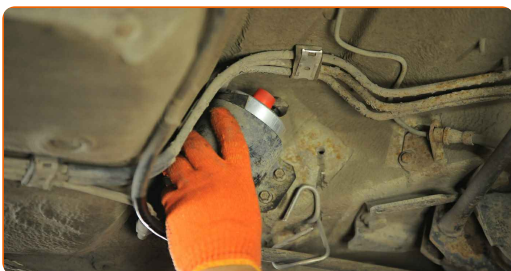


13 Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

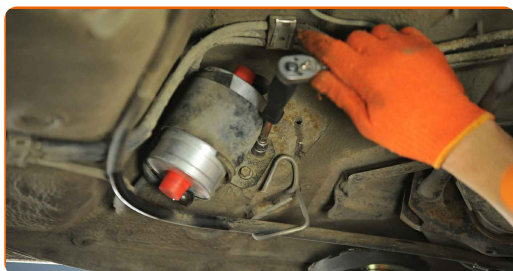


14 Fastgør røret til brændstoffilter.

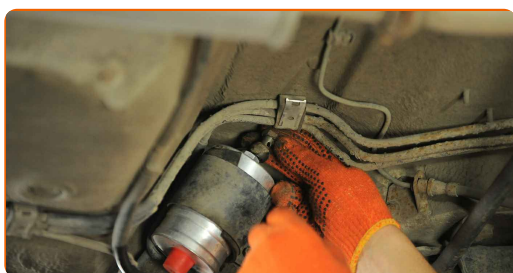


15 Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 22.

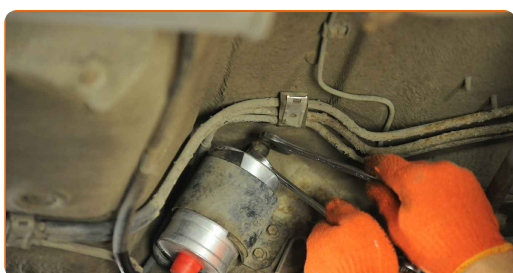

16 Fastgør røret til brændstoffilter.

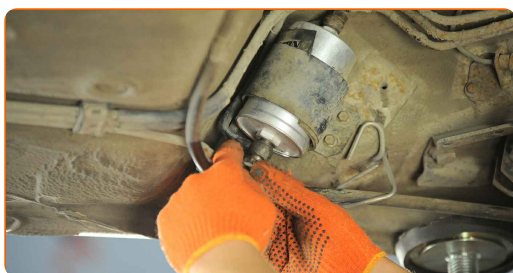

- 17** Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en kombinøgle № 19. Brug en kombinøgle № 22.

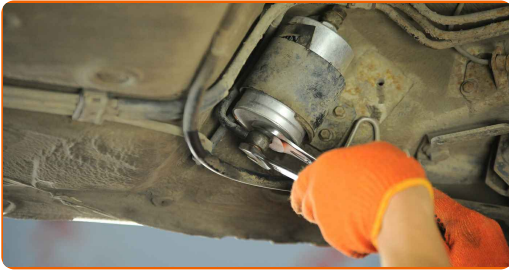

- 18** Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

- 19** Sænk bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Råd fra AUTODOC:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

- 20** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 21** Sluk motoren.

AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.