



Udskift motorolie og filter  
- **Audi A4 B6** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 118)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A4 B6.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

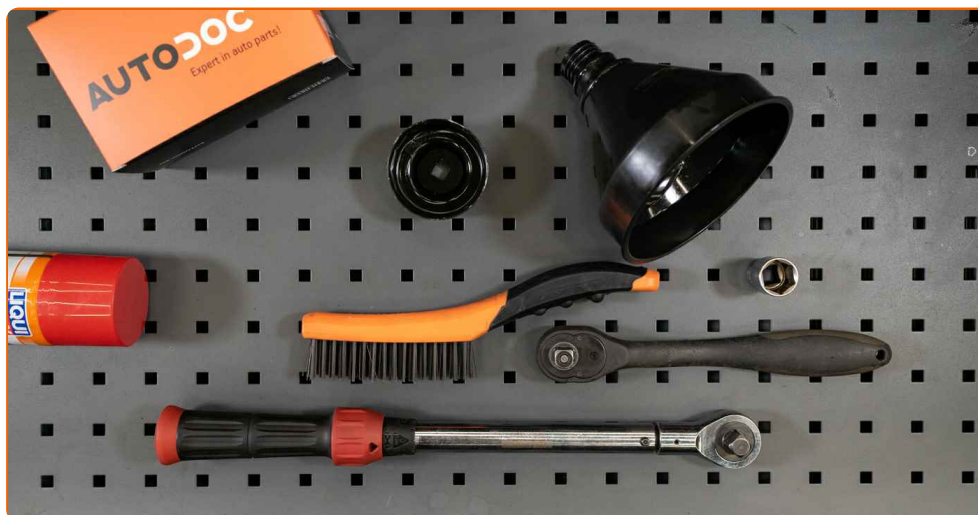

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 67-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B6 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

**2** Løsn oliefilteret. Brug 67-14F spændenøgle.

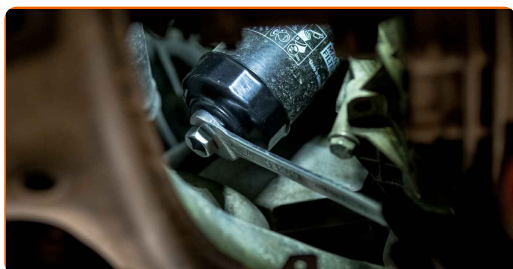

**3** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

**4** Løsne oliefilter. Brug 67-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



**Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B6. Fagfolk anbefaler:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

**5** Kom det gamle oliefilter i beholdren.



**6** Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.


**7** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




**8** Skru det nye filterhus på. Brug 67-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



**9** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

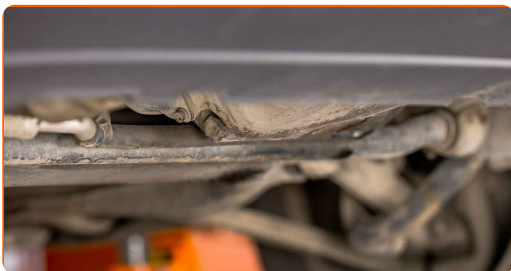

**10** Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

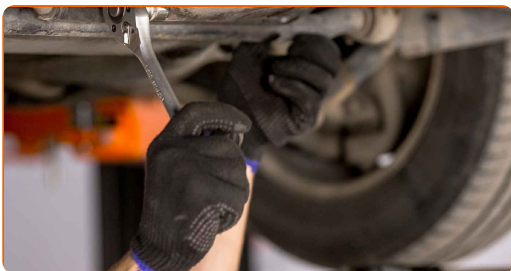

**11** Dræn den brugte olie.



Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


**12** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

**13** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.




**14** Sænk bilen.

**15** Åbn motorhjelmen.

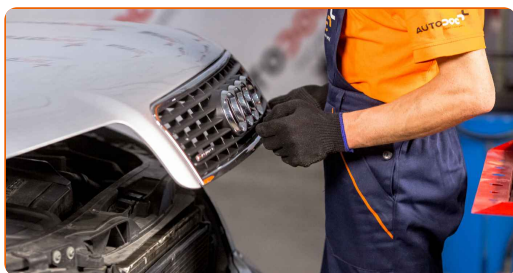

**16** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**17** Løsen oliedæksel.

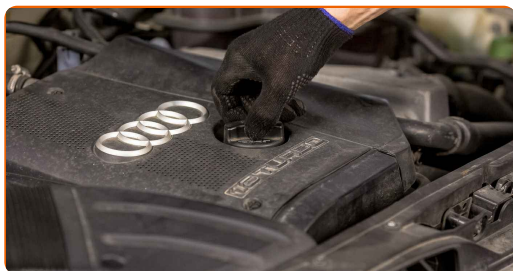


**18** Fjern oliefilterets hætte.



**19** Indsæt tragten.


**20** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.1 l.

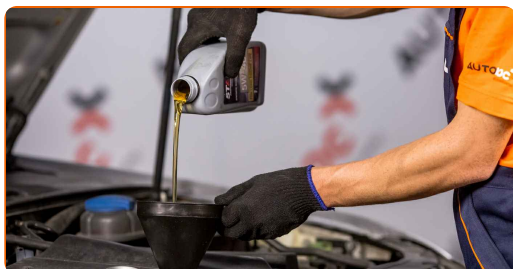

**Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

**21** Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

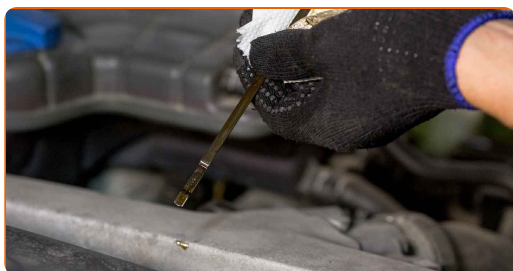

**Venligst bemærk!**

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.




22

Monter oliefilterets hætte.



23

Stram oliedæksel til.

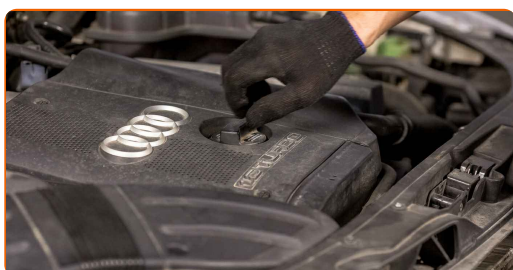


24

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

25

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

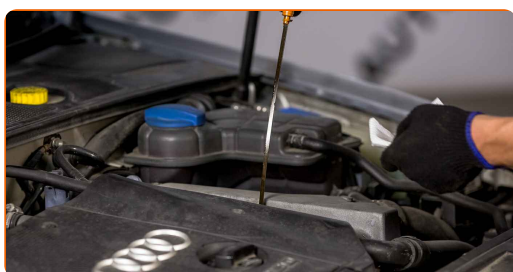


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

26 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27 Luk motorhjelm.

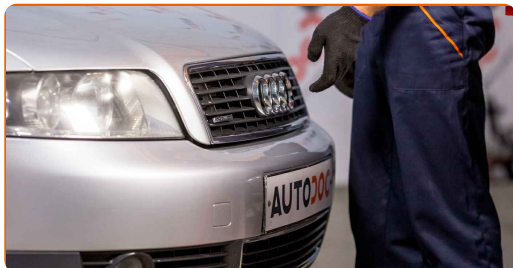

### Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6](#)[OLIEFILTER TIL AUDI: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.