



Udskift motorolie og filter  
- **Audi A4 B7 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 28)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A4 B7  
AVANT. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:

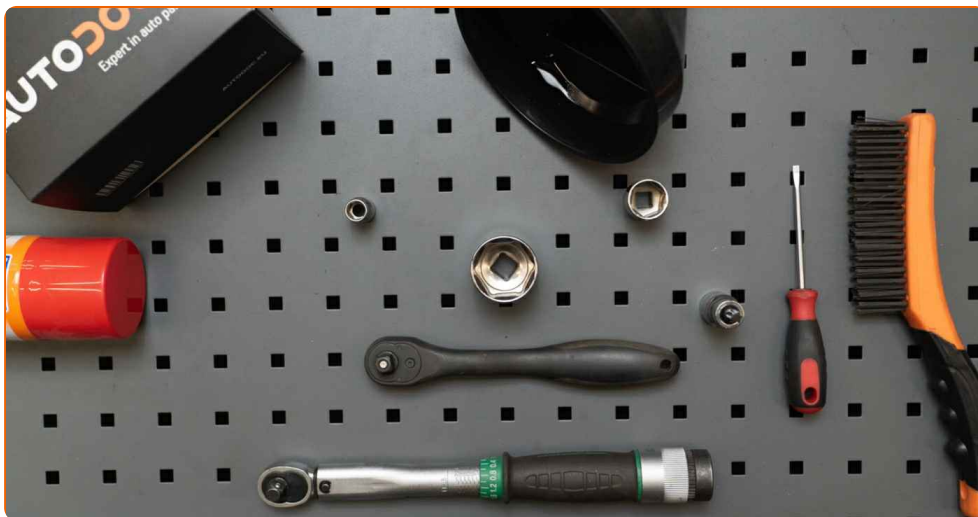

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.32
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

**Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Audi A4 B7 Avant.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




**Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:**

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør ske med kold motor.

2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

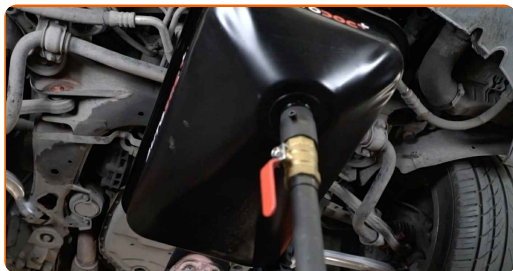


3

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




4

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

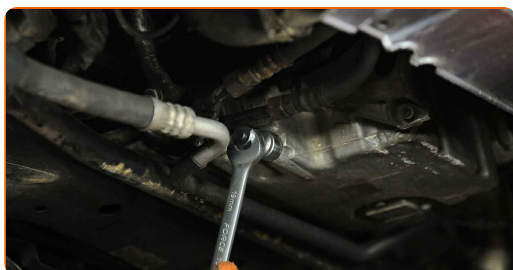

5


Dræn den brugte olie.

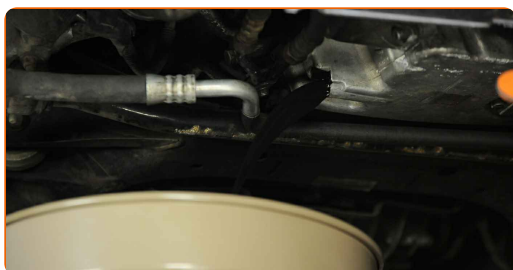


## Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**6** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

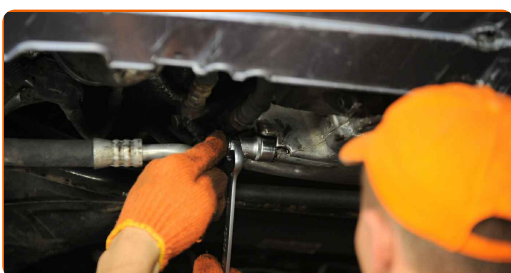


**7** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

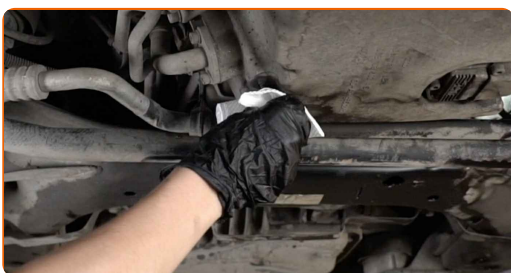

**8** Sænk bilen.



**9** Åbn motorhjelmen.

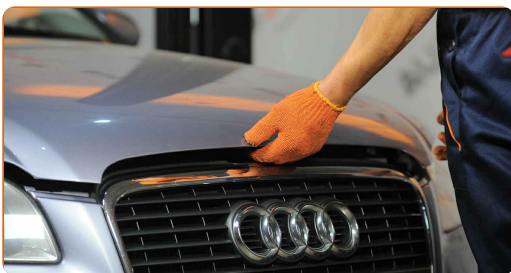

10

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



11

Fjern motordækslet.




### AUTODOC anbefaler:


- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udsiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

12

Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.

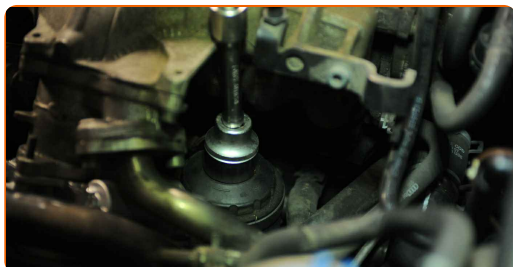


**13** Kom det gamle oliefilter i beholdren.

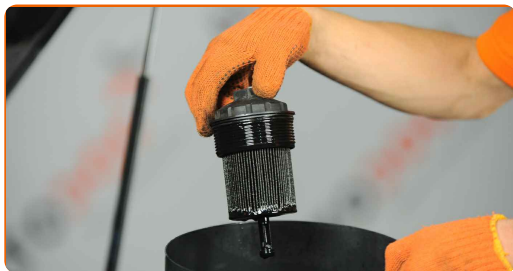


**Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

**14** Løsne oliefilteret fra filterdækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.

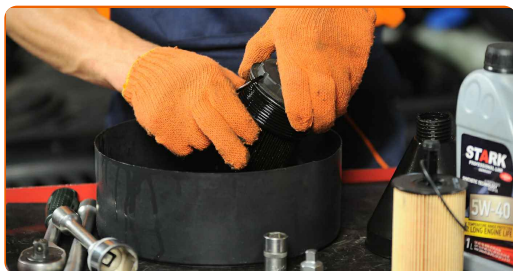


**15** Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.

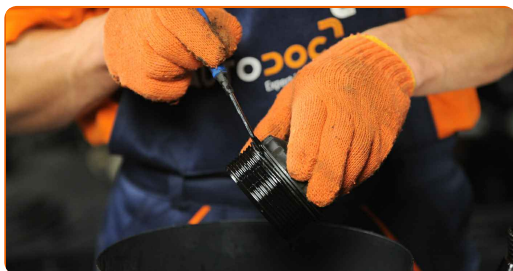




16

Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

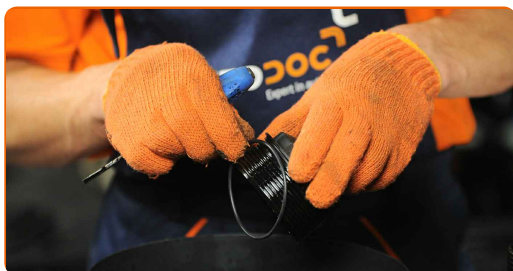


17

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

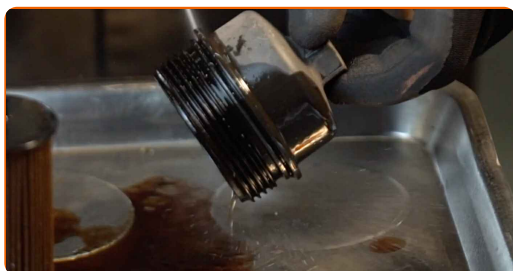

18

Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

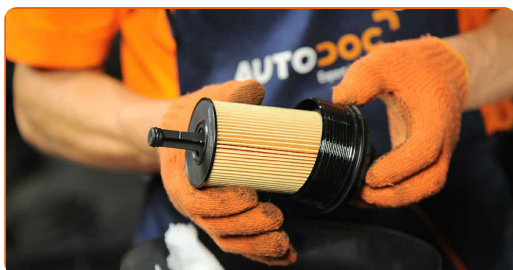


### Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


19

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

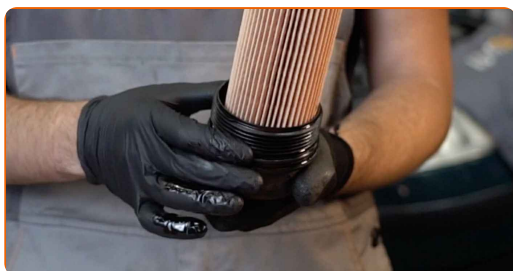


**20** Rengør oliefilterbefæstelsen.

**21.1** Monter et nyt oliefilterhus og stram det.

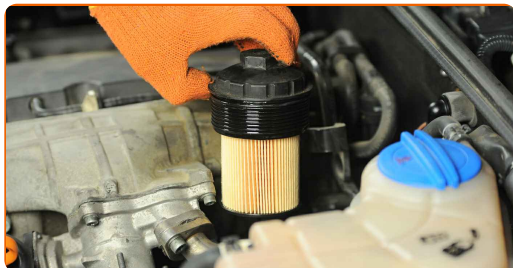


**21.2** Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

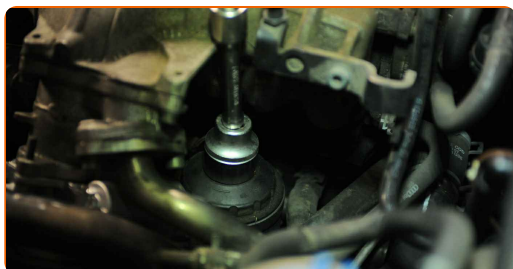


**22** Løsen oliedæksel.




**23** Fjern oliefilterets hætte.

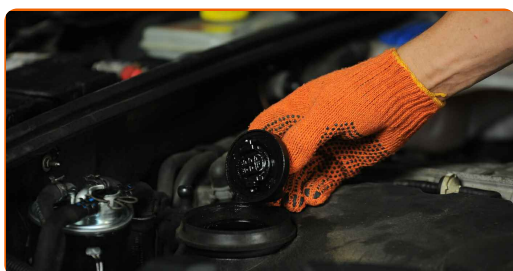

24 Indsæt tragten.

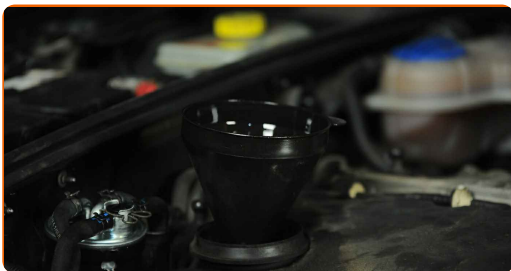


25 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3,8 l.

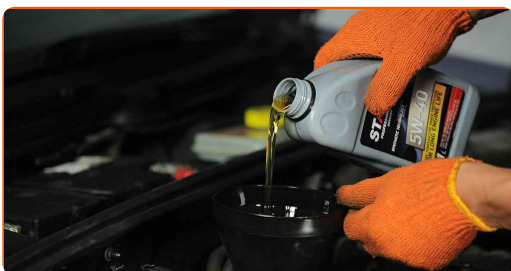

Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

26 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

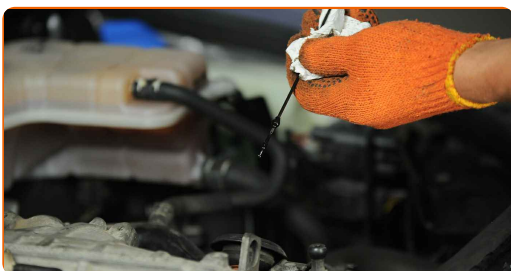


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

27

Monter oliefilterets hætte.

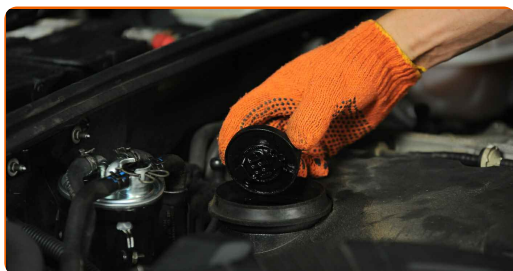

28

Stram oliedæksel til.


29

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



30

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

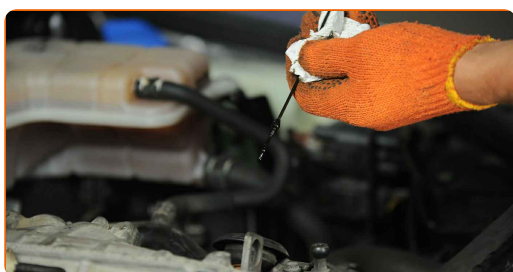


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

31

Monter motordækslet og fastgør den.

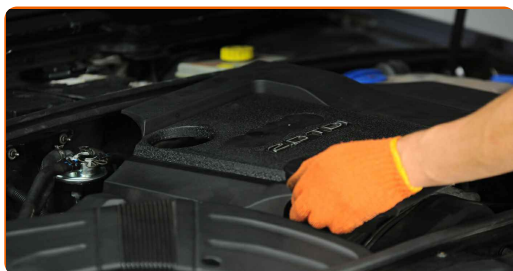


Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.


32

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

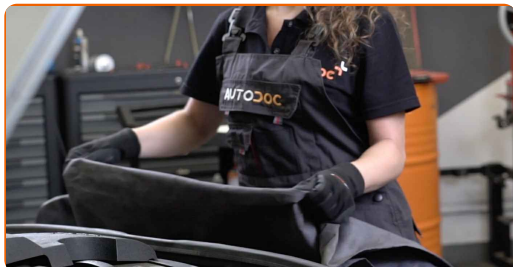

33

Luk motorhjelmen.

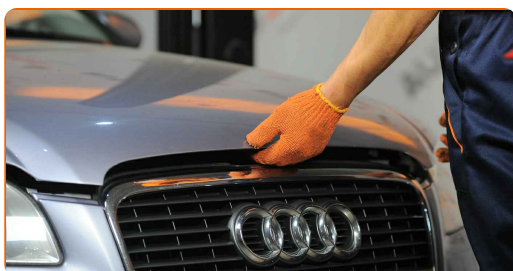

## Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7 AVANT**

**OLIEFILTER TIL AUDI: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL AUDI A4 B7 AVANT: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.