



Udskift bremseskiver for -  
**Audi A4 B7 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, (+ 126)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B7 AVANT.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

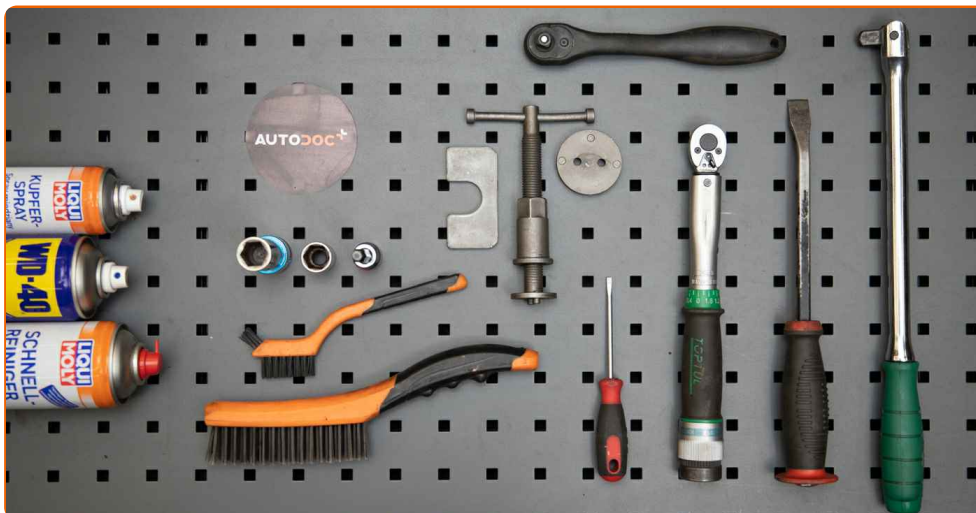

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Forsegler
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Gevindskær
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B7 Avant i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B7 AVANT. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

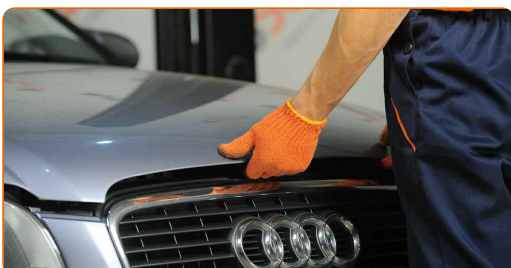

2

Sikre hjulene med klodser.

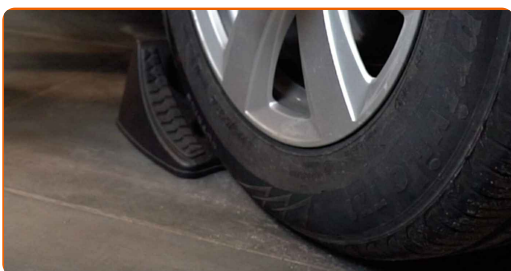

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B7 Avant

**6** Fjern hjulet.




7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

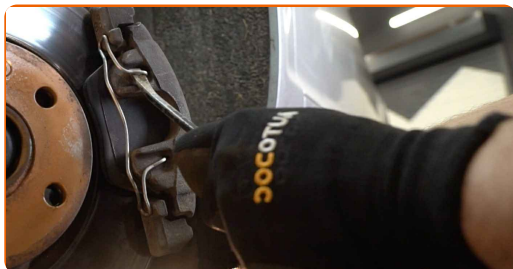


8

Afbryd ABS sensoren. Brug en skruetrækker med lige kær.

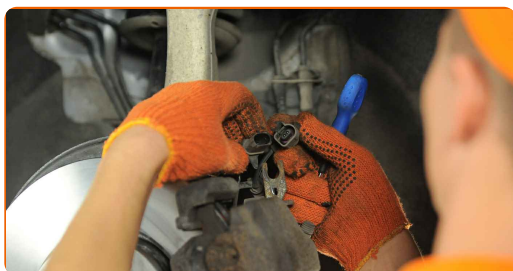

9

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

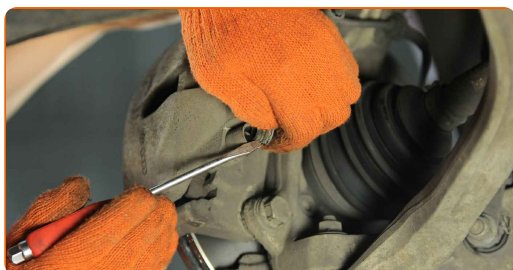


10


Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11


Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

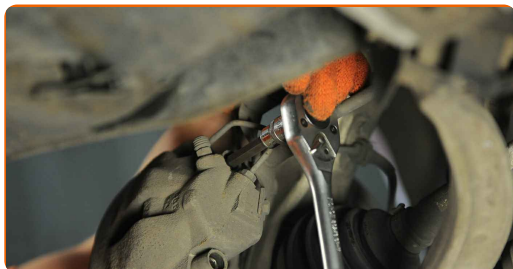

**12** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

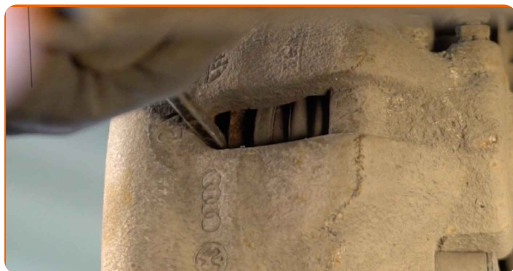

**13** Fjern bremsekaliberen.

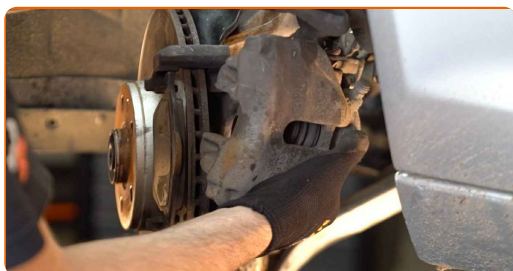

**Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**14** Fjern bremseklodserne.




**15** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**16** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

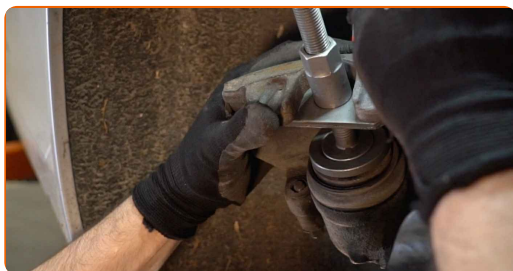

**17** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




19

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

20

Fjern kaliberens beslag.

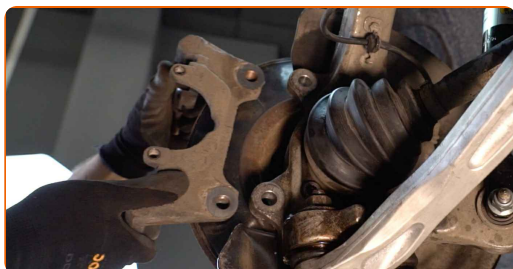

21

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

22

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




23

Fjern bremseskiven.



24

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

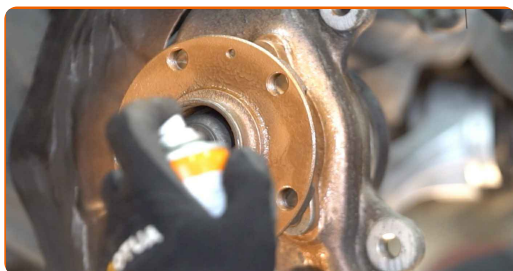


25

Installer bremseskiven.




26

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

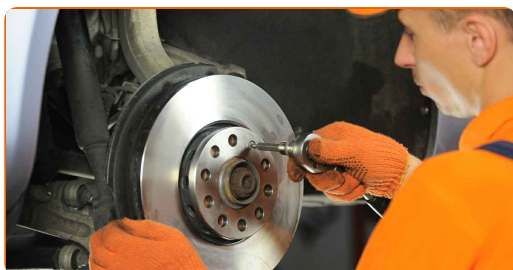

27


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

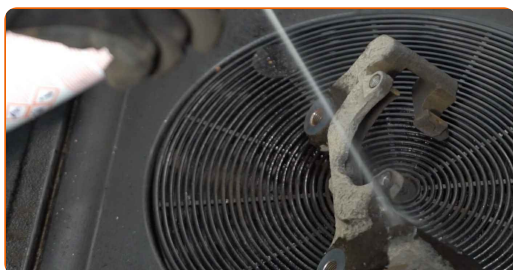

### Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**28** Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forseglér.

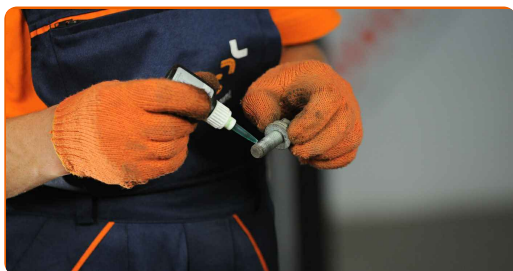


**29** Installer bremsekaliberens beslag.




**30** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

**31** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.

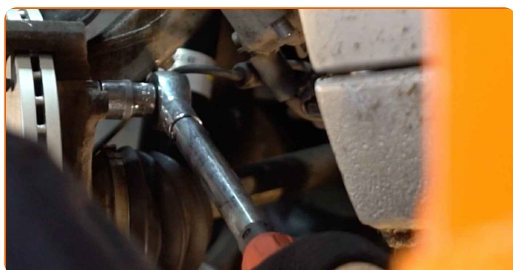

**32** Installer bremseklodserne.

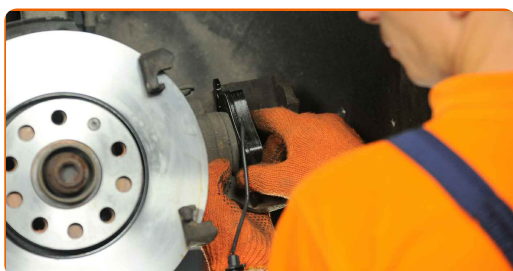


**33.1** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




**33.2** Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




**34** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

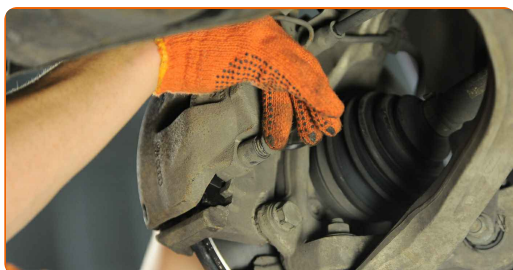

**35** Tilslut ABS sensoren.

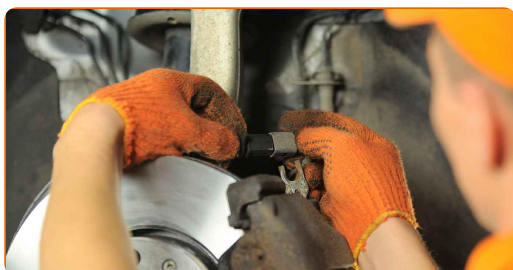


**36** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

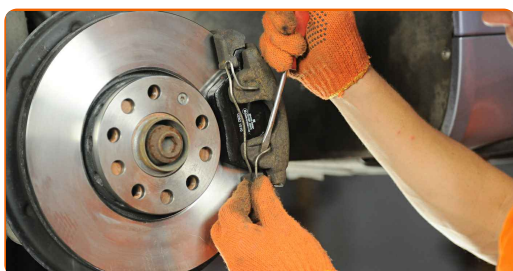


37

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

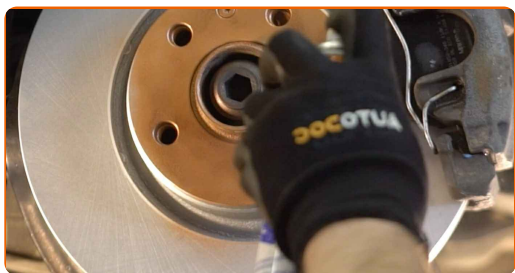

38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

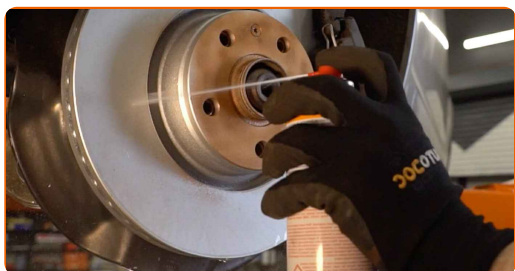

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

39

Installer hjulet.



### Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.

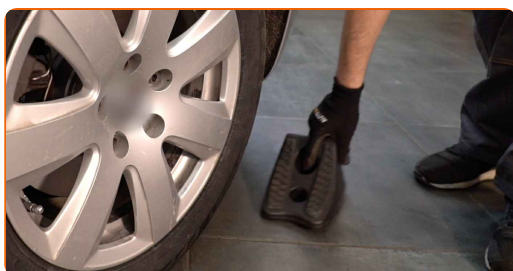

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsekiver – Audi A4 B7 Avant. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



Udskiftning: bremseklipper – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7 AVANT**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B7 AVANT: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.