



Udskift bremseklodser  
for - **Audi A4 B7 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 88)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A4 B7 AVANT.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

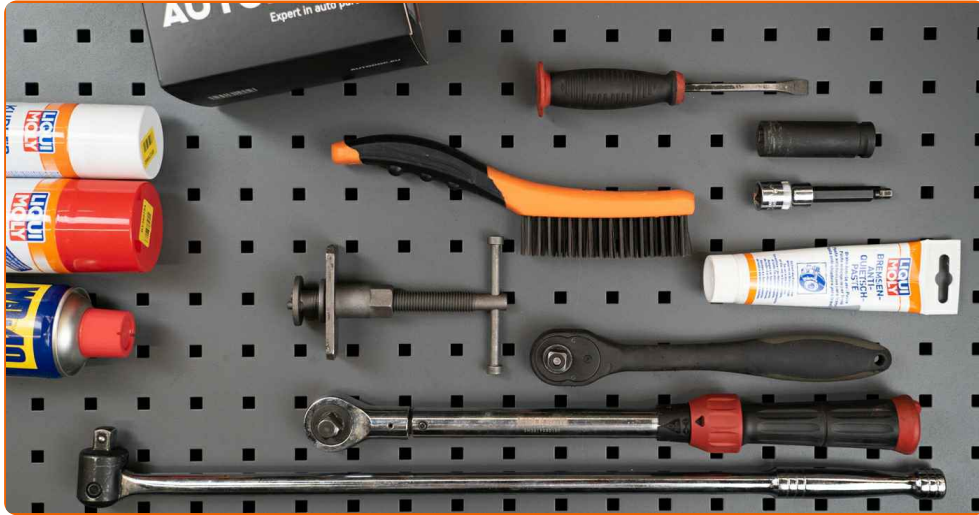

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A4 B7 AVANT. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

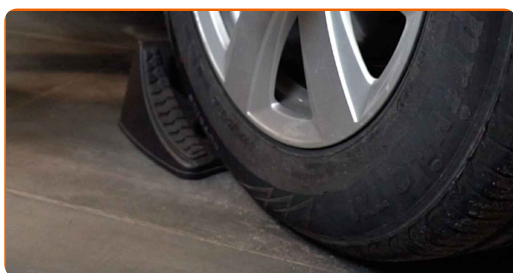

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**5** Løsen hjulboltene.




**Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**6** Fjern hjulet.




**7** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

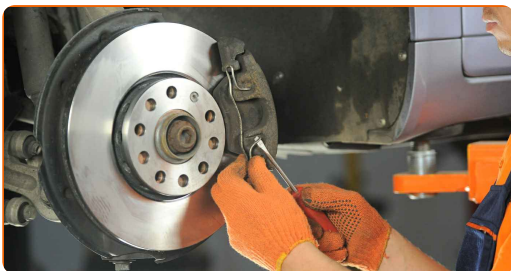

**8** Afbryd ABS sensoren. Brug en skruetrækker med lige kær.

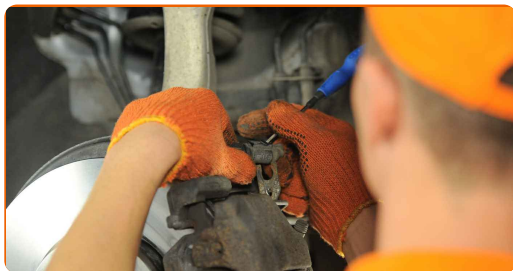


**9** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

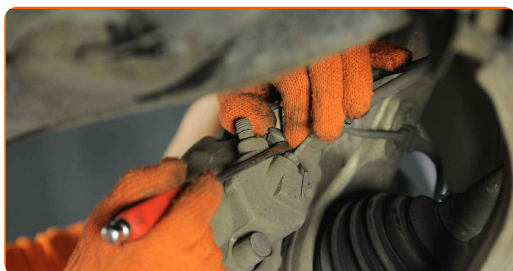


**10** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**11** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

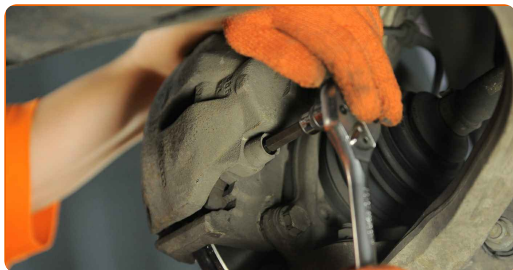


**12** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

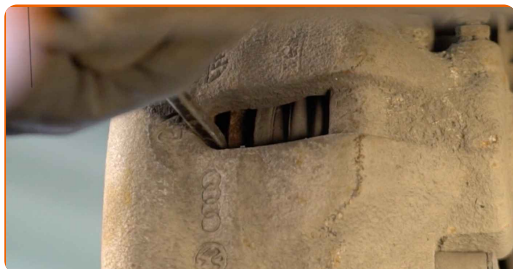

13

Fjern bremsekaliberen.

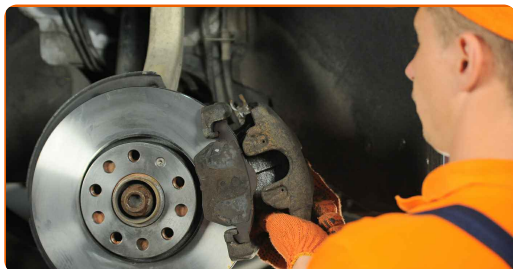


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Fjern bremseklodserne.

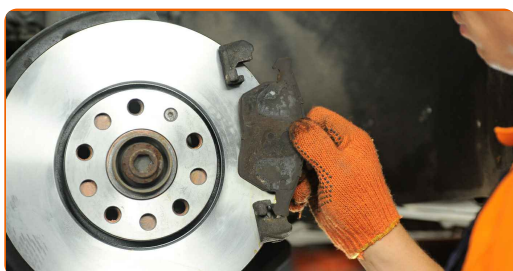

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. Efter påførsel af sprayeren, vent nogle få minutter.

16


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.





17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

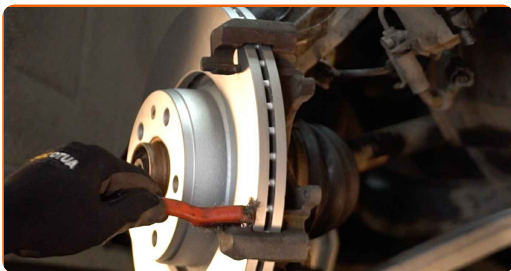


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

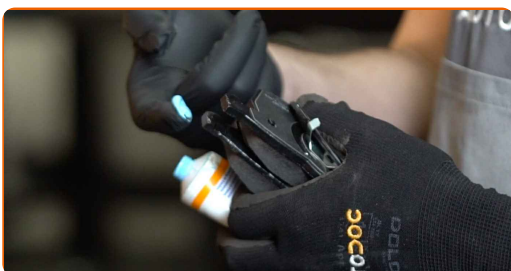


AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

19

Installer de nye bremseklodser.

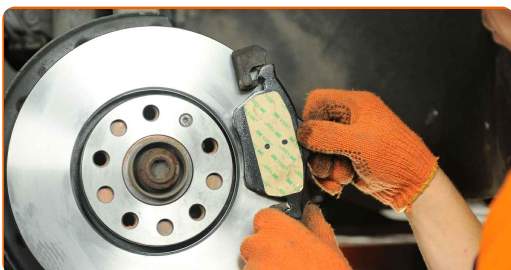


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


20.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

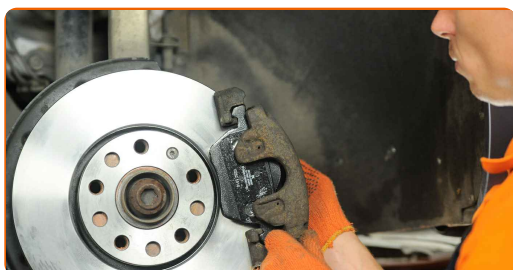


20.2

Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

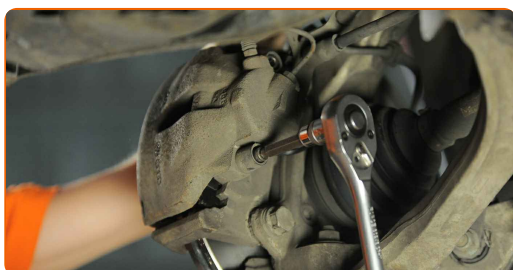


21

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

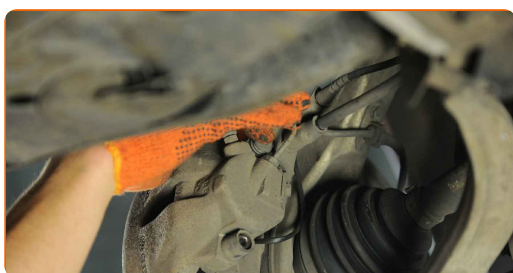


22

Tilslut ABS sensoren.

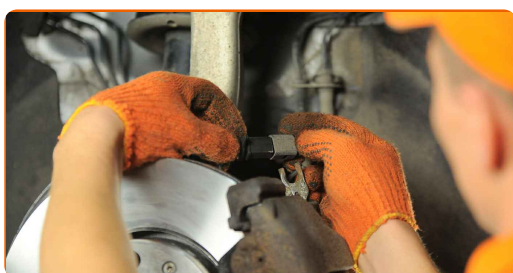


23

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

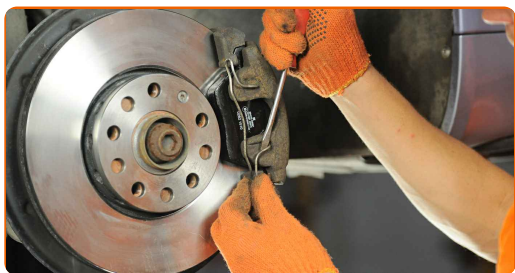


24

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

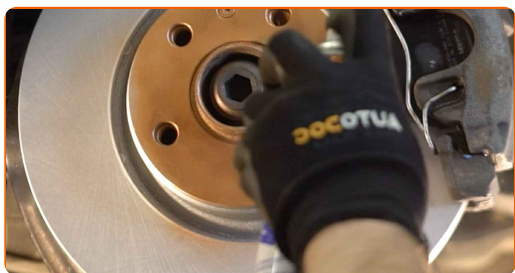

25

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

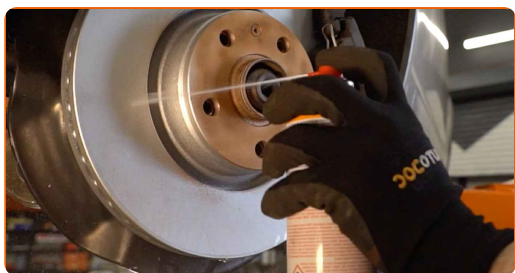

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Audi A4 B7 Avant

**27**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




**28**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**29**

Fjern donkraft og klodser.

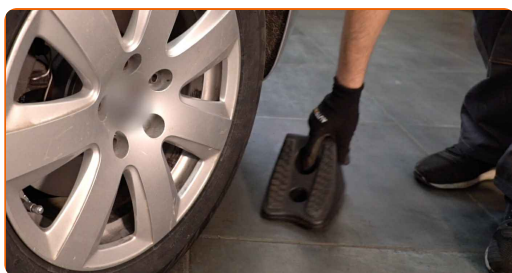

**Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



### AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B7 Avant – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7 AVANT**

**BREMSEKLODSE TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL AUDI A4 B7 AVANT: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.