




Udskift ABS sensor for -
BMW 5 Sedan (E39) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

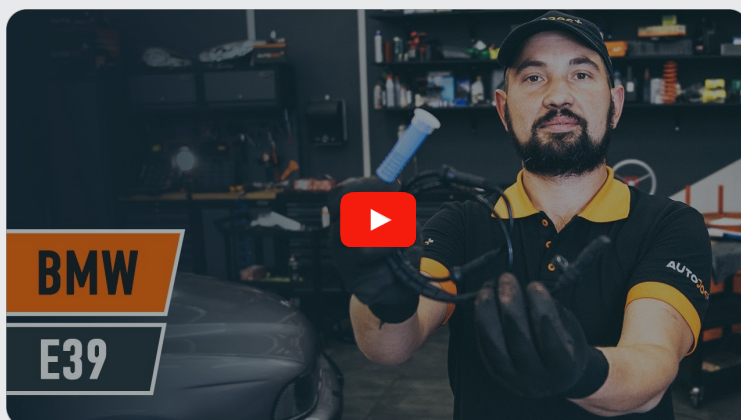

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – BMW 5 SEDAN (E39).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

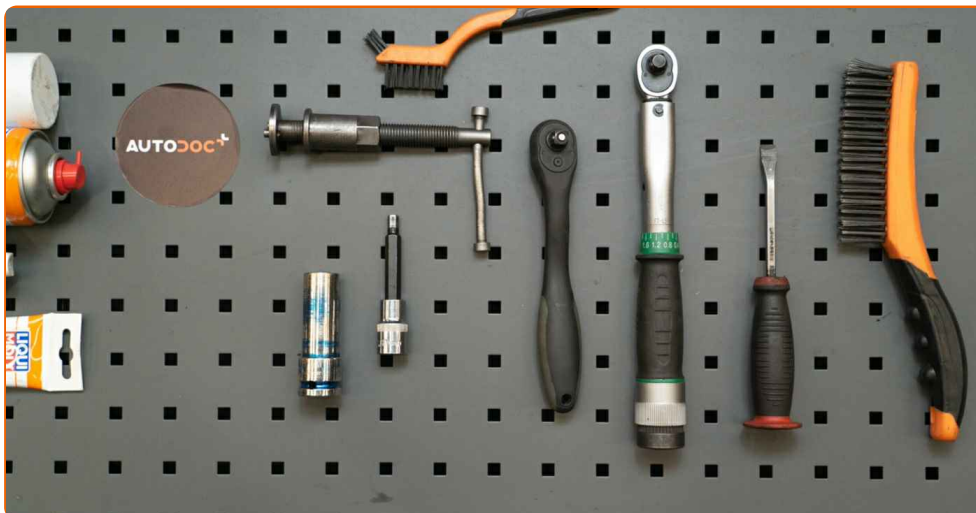

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Multifunktionsfedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: ABS sensor – BMW 5 Sedan (E39). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – BMW 5 SEDAN (E39). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

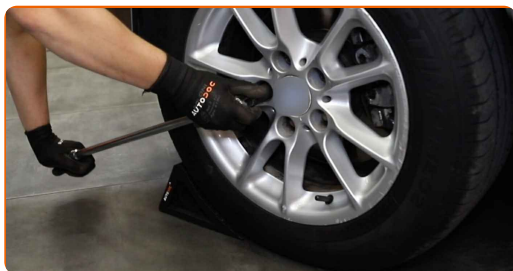

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
BMW 5 Sedan (E39)


5 Fjern hjulet.

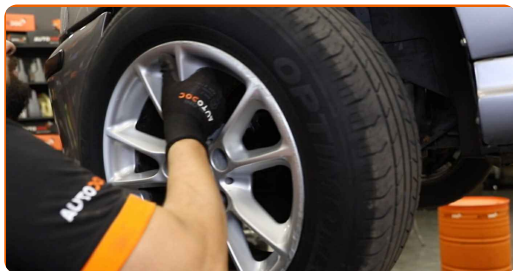


6 Træk stikket ud til ABS sensor.

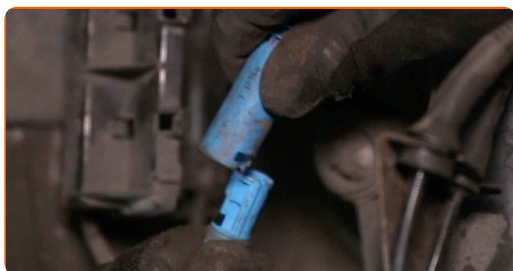


7 Tag ABS sensorens ledninger af.

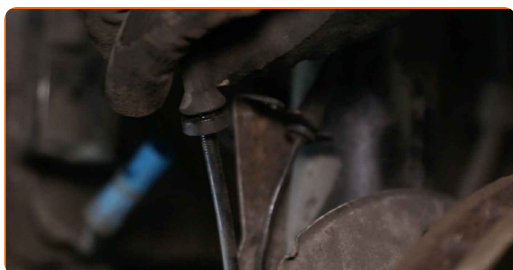


8 Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

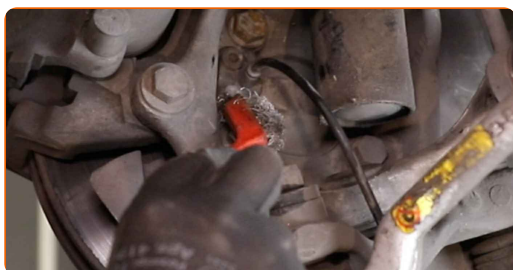

9 Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

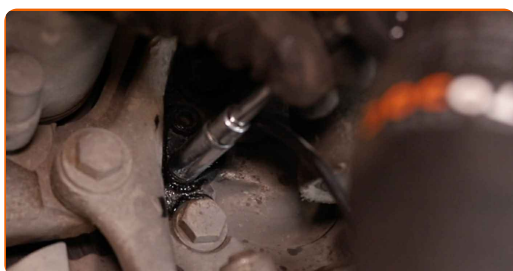


10 Afbryd ABS sensoren. Brug et koben.

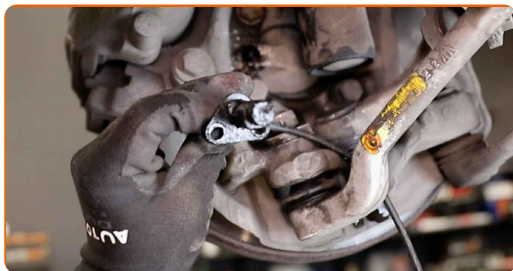

11 Rengør ABS sensorens montagested. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12 Behandl ABS sensorens befæstigelses. Brug en universal smørefedt. Brug et koben.

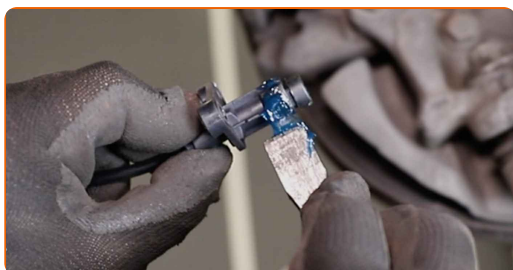


13 Tilslut ABS sensoren.




14

Stram befæstigelserne som forbinder ABS sensoren med styrespindlen. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

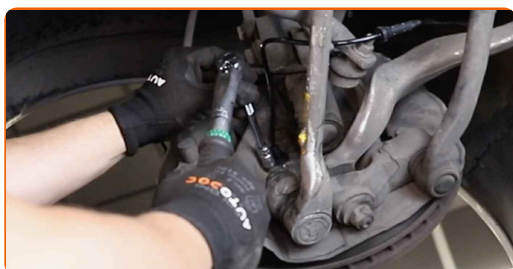


15

Forbind ABS-sensorens lednigner.

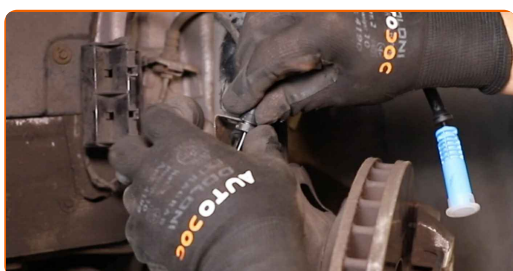


16

Behandel ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.

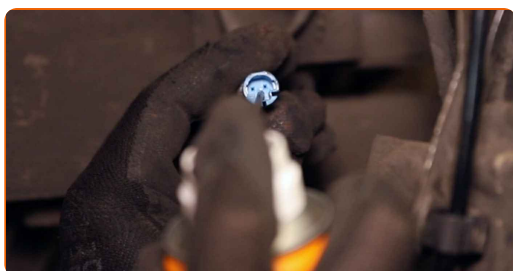

17

Sæt stikket i til ABS sensor.

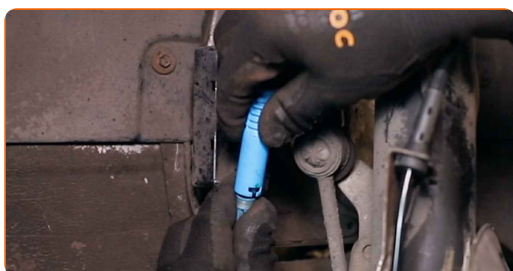

18

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



19

Behandle overfladen hvor bremse­skiven har kontakt­flade til hjul­navet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremse­skivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – BMW 5 Sedan (E39). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW 5 Sedan (E39)


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

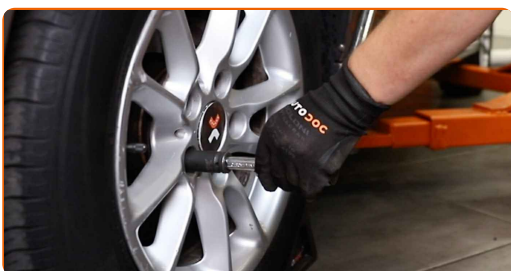

24

Fjern donkraft og klodser.

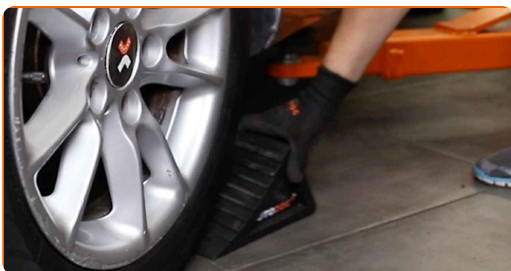

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.