



Udskift motorolie og filter  
- **Opel Corsa C diesel** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Stationcar 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – OPEL CORSA C.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

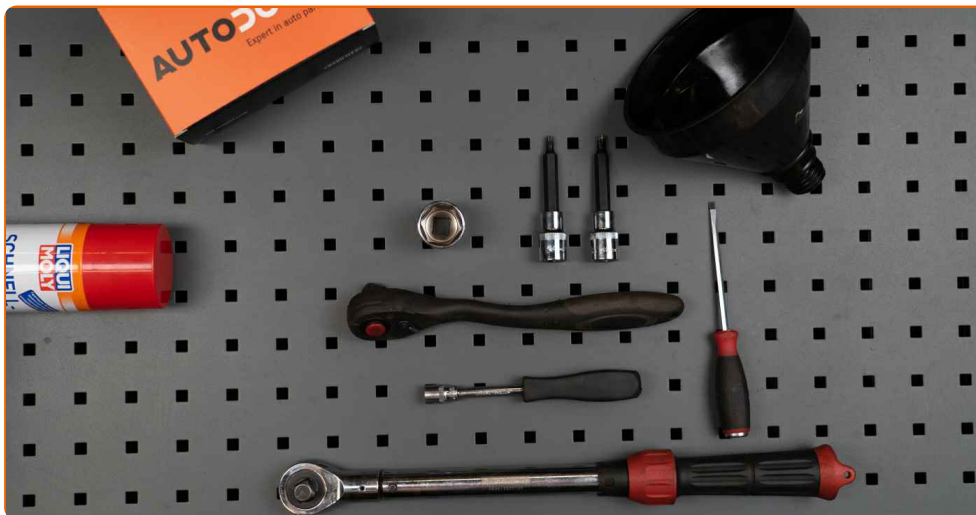

- Universal rengøringspray
- Torx bits T30
- Torx bits T40
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – OPEL CORSA C. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

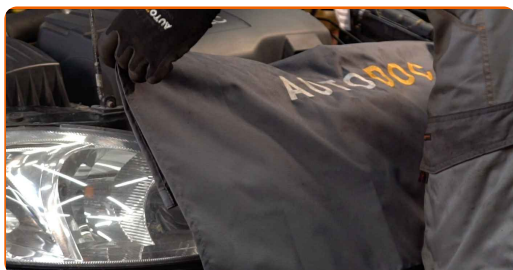


3

Løsen oliedæksel.

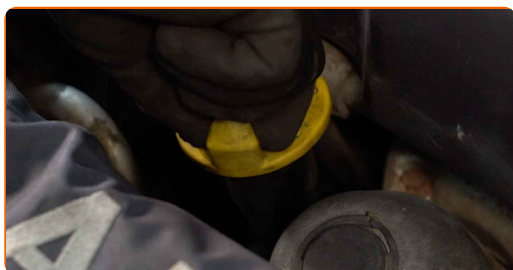


4

Skru skruerne af til oliefilterhusets beskyttelsesskjold. Brug Torx T30.

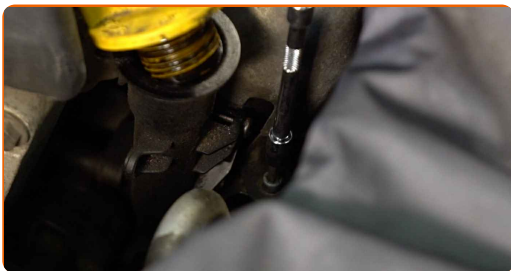

5

Fjern motordækslet.

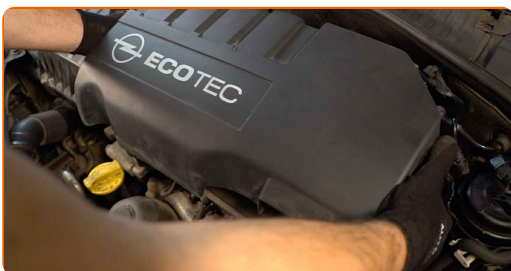


**AUTODOC anbefaler:**

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

6

Skru skruerne af til oliefilterhusets beskyttelsesskjold. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

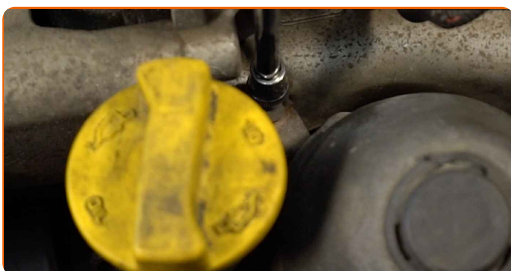


7


Fjern beskyttelsesskjoldet til oliefilterhuset.



**8** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

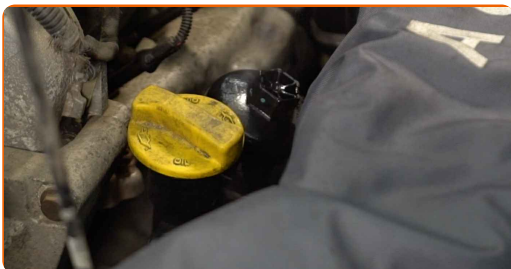


**9** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.

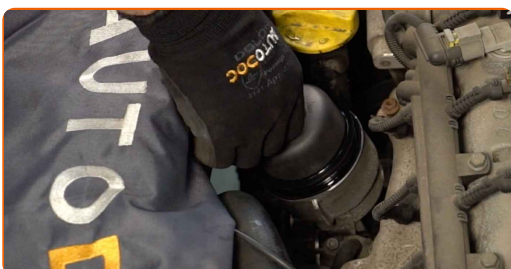

**10** Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

**11** Kom det gamle oliefilter i beholdren.

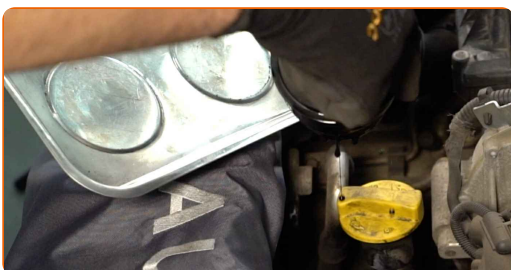

**Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

12

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




### Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Corsa C. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

13

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

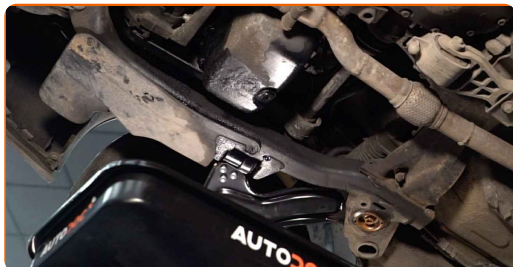


14


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



**15** Skru bundproppen ud. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

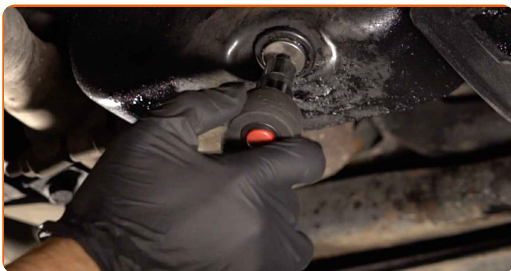

**16** Dræn den brugte olie.

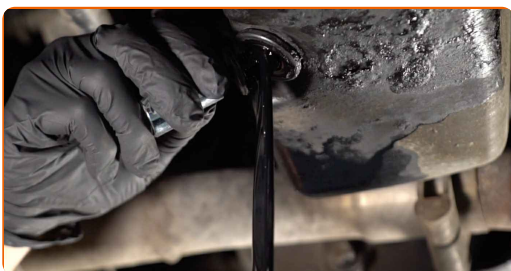

**Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.

**17** Løsne oliefilteret fra filterdækslet.



**18** Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.







**19** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



**20** Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

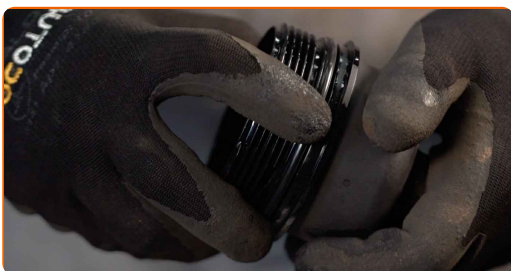

**21** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

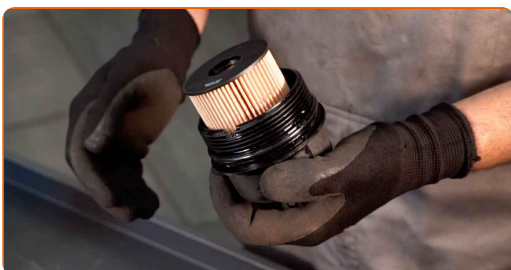


**Venligst bemærk!**

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

22

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

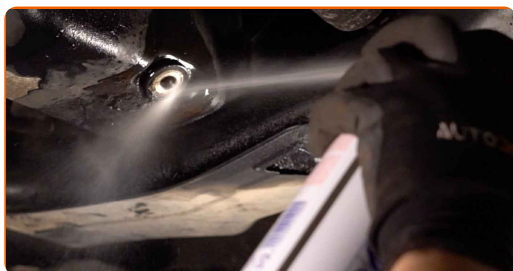

23

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



24

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

25

Sænk bilen.




26


Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

27


Skru det nye filterhus på.

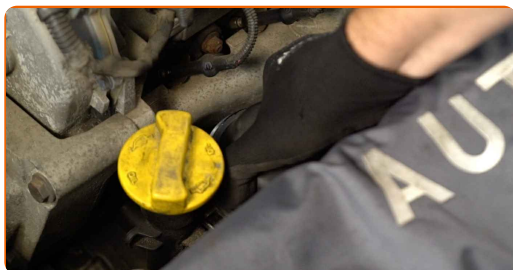


- 28** Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

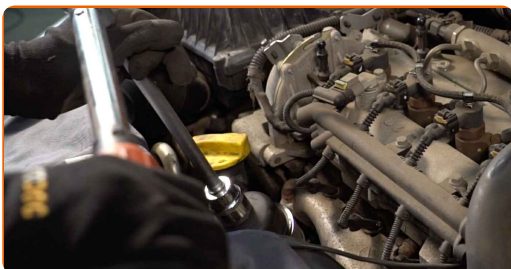


- 29** Installer beskyttelsesskjoldet til oliefilterhuset.

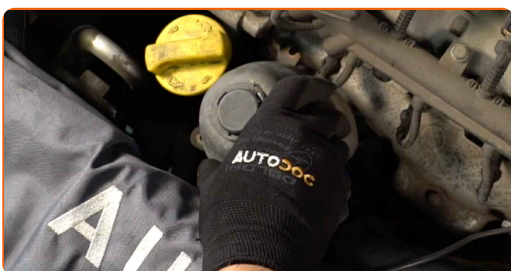

- 30** Skru befæstigelseerne ind til oliefilterhusets beskyttelsesskjold. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

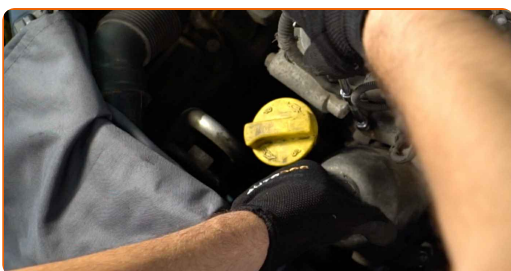

- 31** Skru befæstigelseerne ind til oliefilterhusets beskyttelsesskjold. Brug Torx T30.

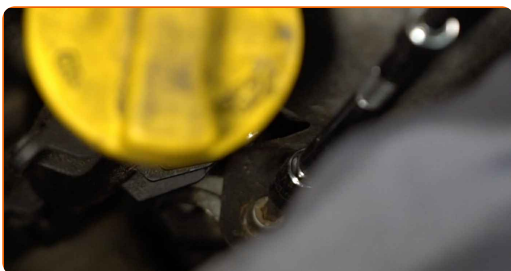

32

Monter motordækslet og fastgør den.




Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

33

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

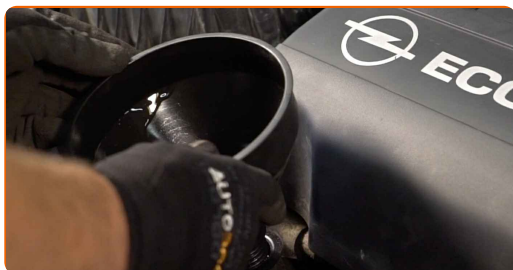

34

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.2 l.



**AUTODOC anbefaler:**

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

**35**


Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

**Venligst bemærk!**

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


**36**

Monter oliefilterets hætte.

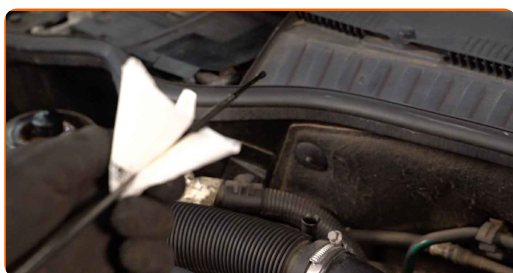

**37**

Stram oliedæksel til.

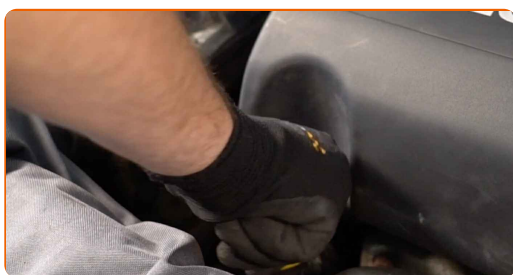

**38**

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



39

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

40

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



41

Luk motorhjelmen.



### Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA C**

**OLIEFILTER TIL OPEL: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL OPEL CORSA C: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.