



Udskift brændstoffilter -
**CITROËN BX Break (XB-
_)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN BX Break (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D, CITROËN BX Break (XB-_) 1.8 D, CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – CITROËN BX
BREAK (XB-). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H4
- Skraldenøgle
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN BX Break (XB-). Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN BX Break (XB-) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.




4 Skru fastgørelserne til brændstoffilterets cover af. Brug HEX nr. H4. Brug en skraldenøgle.



5

Fjern brændstofhusets dæksel.

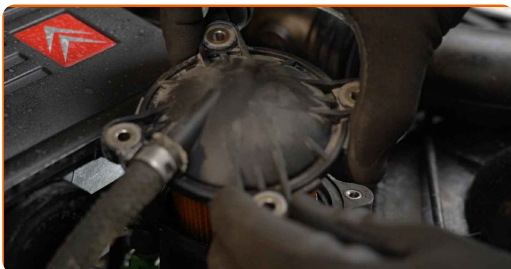

6

Fjern brændstoffilteret.



Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN BX Break (XB-). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


7

Kom den gamle filterpatron i beholderen.



8

Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Bruge en håndbetjent sugepumpe til væsker.

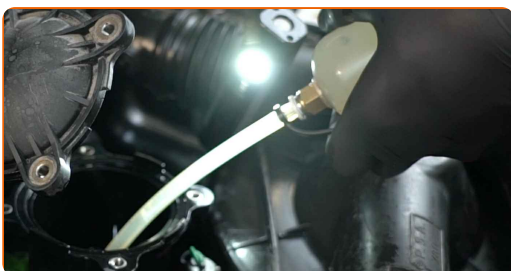

9

Installer et nyt brændsotfilter.




AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- CITROËN BX Break (XB-_) – Det er vigtigt at der kun bruges høj kvalitet bildele.

10

Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus.

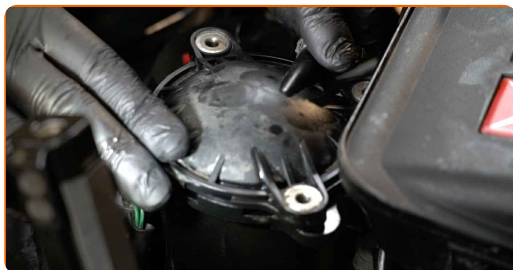

11

Stram befæstigelseerne til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug HEX nr. H4. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



12 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



13 Klargør brændstofsystemet manuelt ved at pumpe brændstof ind og derved fjerne tilbageværende luft.



14 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN BX Break (XB-). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

15 Sluk motoren.

16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17 Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.