



Udskift bremseskiver bag
- **CITROËN C4 CACTUS** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82, CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90, CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75, CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110, CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROËN C4 CACTUS.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.36
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Tænger
- Fladmejsel
- Vandpumpetænger
- Gummihammer
- Koben
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekiver – CITROËN C4 CACTUS. Råd fra AUTODOC:


- Udskift bremsekiverne på bilen PEUGEOT 207 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremsekiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremsekiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKIVER – CITROËN C4 CACTUS. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

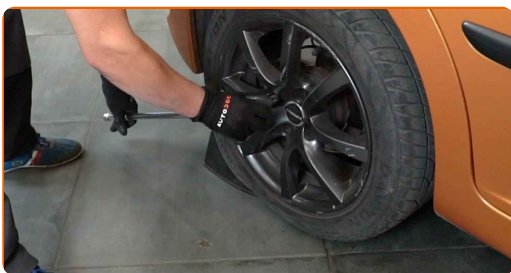

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.

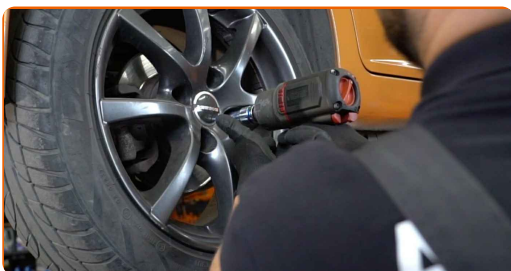


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. CITROËN C4 CACTUS


6 Fjern hjulet.

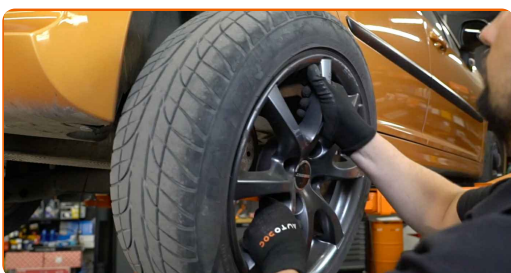

7 Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

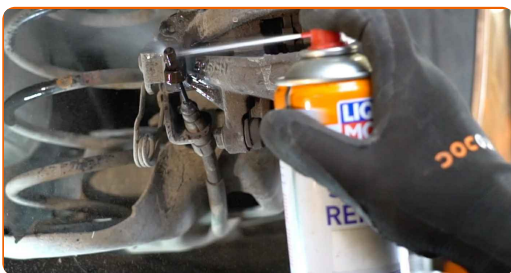

8 Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger. Brug et koben.

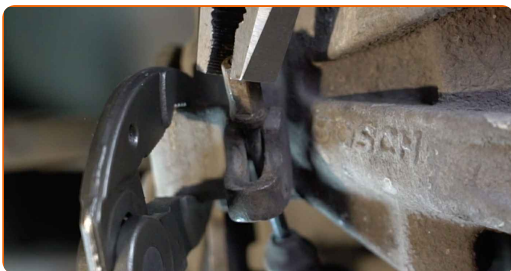

9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – CITROËN C4 CACTUS. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindren, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



14

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.



16 Fjern kaliberens beslag.



17 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18 Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en gummihammer.



AUTODOC anbefaler:

- I visse biler, er hjulnav møtrikken ikke beskyttet af en kapsel.

19

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



20

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°36. Brug en vridenøgle.



21

Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug nav glidehammer aftrækker.



22

Rengør stubakslen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – CITROËN C4 CACTUS. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremseeskiven sammen med hjulnav lejet.



25

Stram hjulnav møtrikken. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 270 Nm moment.



Udskiftning: bremseskiver – CITROËN C4 CACTUS. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

26

Påtvung hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



27

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.




28

Rengør monteringsstedet af kalibren og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



29

Installer bremsekaliberens beslag.

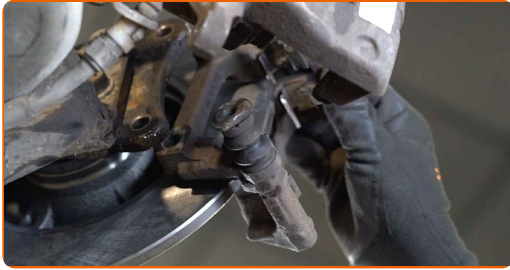

30

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 53 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklipper – CITROËN C4 CACTUS. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



33

Installer bremseklodserne.



34

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



35

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger.



36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – CITROËN C4 CACTUS. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

38

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN C4 CACTUS

39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



41

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – CITROËN C4 CACTUS. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



43

Luk motorhjelm.

Udskiftning: bremsekiver – CITROËN C4 CACTUS. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.