




Udskift stabilisatorstang
for - **Honda Civic 8** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

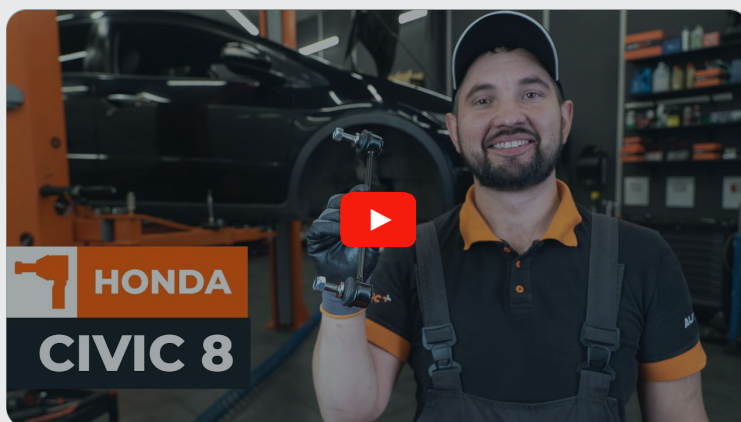

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – HONDA CIVIC 8.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Honda Civic 8 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – HONDA CIVIC 8. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

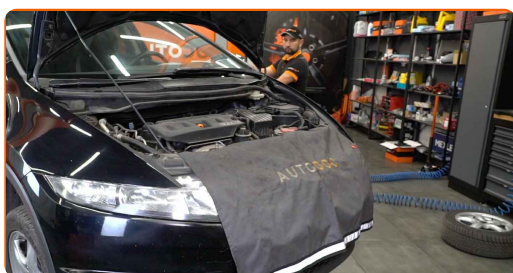

Udskiftning: stabilisatorstang – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Honda Civic 8

5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



8

Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern stabilisatorstangen.



10 Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste.

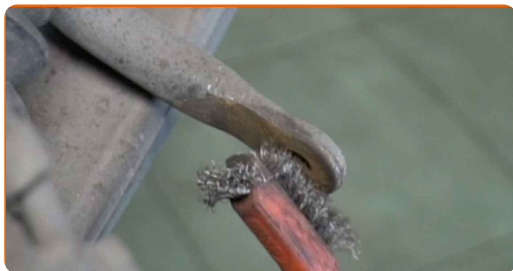


11 Installer en ny stabilisatorstang og stram befæstigelse til.



12 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




13 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

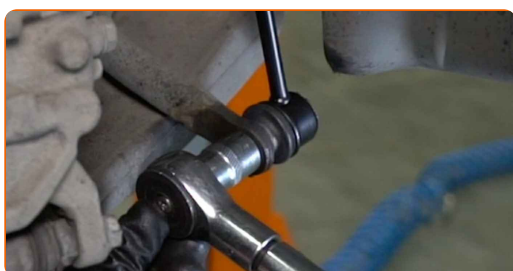

14 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



15 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

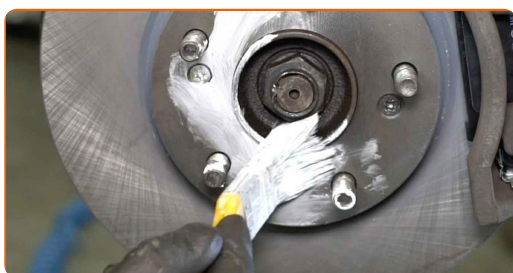

16 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



17 Påsæt hjulet.




Udskiftning: stabilisatorstang – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en skraldenøgle.

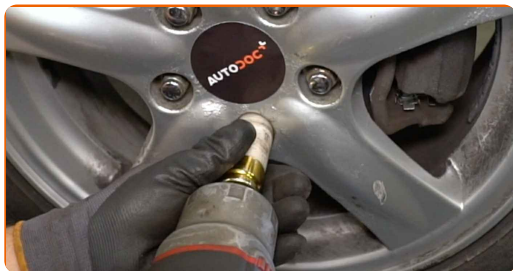


19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



20

Fjern donkraft og klodser.

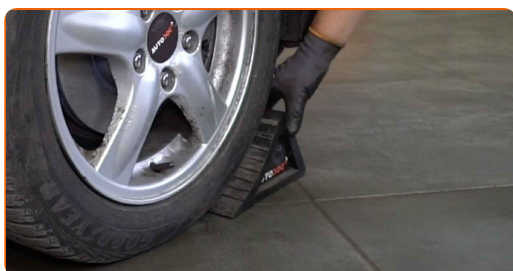

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8

STABILISATORSTANG TIL HONDA: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.