



Udskift luftfilter - **Honda** **CR-V II** | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – HONDA CR-V II.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

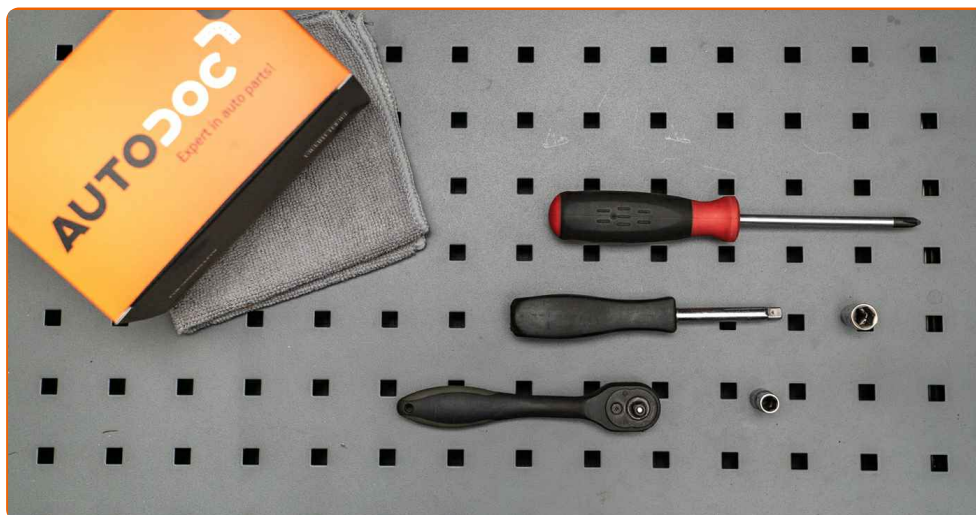

- Skruenøgle nr.5.5
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: luftfilter – Honda CR-V II. Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda CR-V II – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

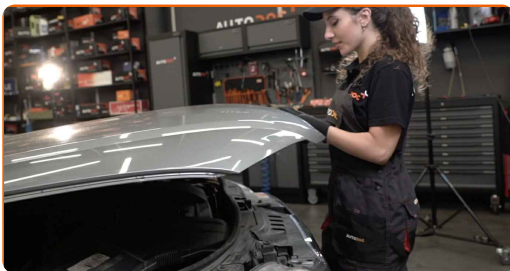


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

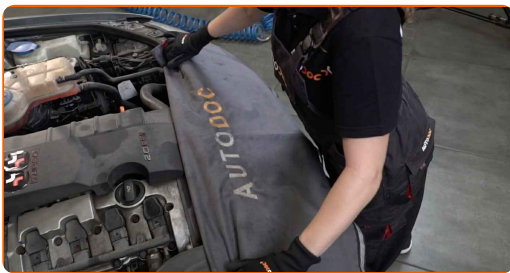


3


Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°5.5. Brug en skraldenøgle.

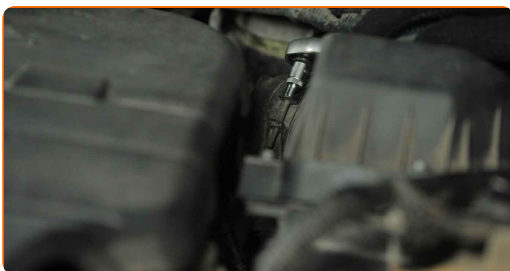


4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

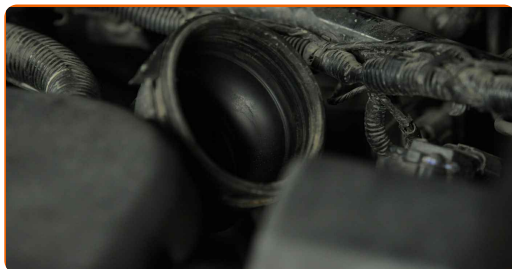

5 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kær.

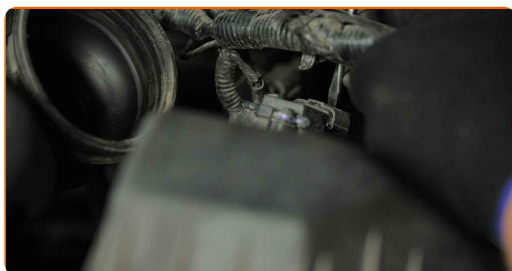

6 Skru luftfilterhusets beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

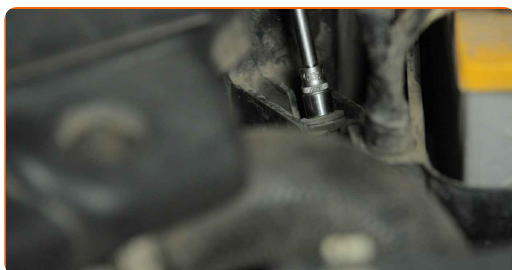


7 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern motordækslet.

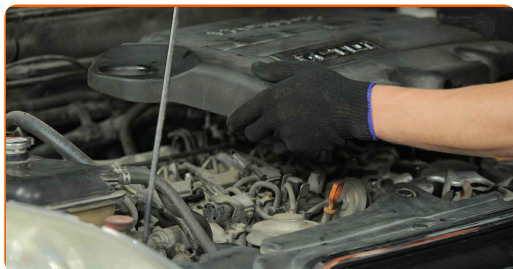


Udskiftning: luftfilter – Honda CR-V II. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

9

Fjern luftfilterhuset.

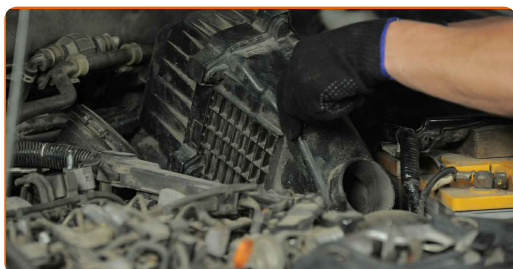


10

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



11

Tag filterets låg af.

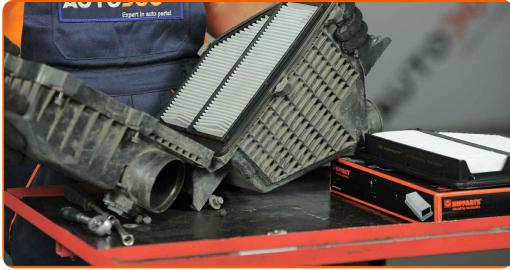

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – Honda CR-V II. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

12

Fjern filterelementet fra filterhuset.



13

Rengør luftfilterdækslet og huset.

14

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – Honda CR-V II. Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Honda CR-V II.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

15

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Honda CR-V II. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

16


Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

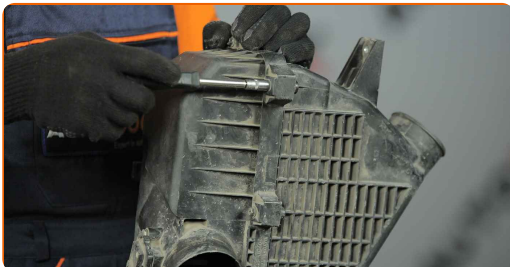


17 Monter luftfilterhuset igen.




18 Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

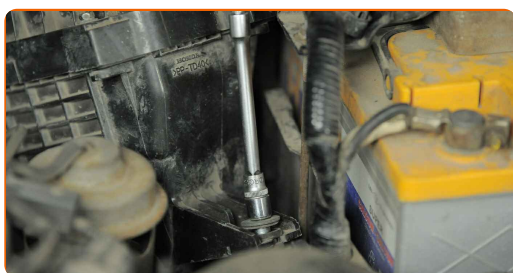

19 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

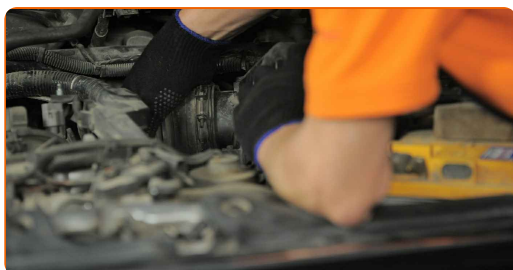


20 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle N°5.5. Brug en skraldenøgle.

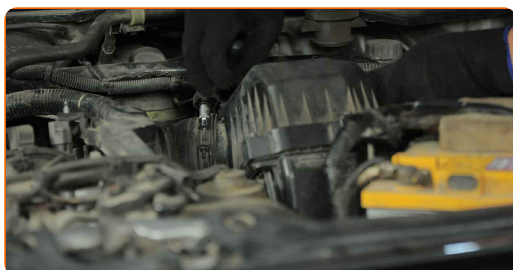

21

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

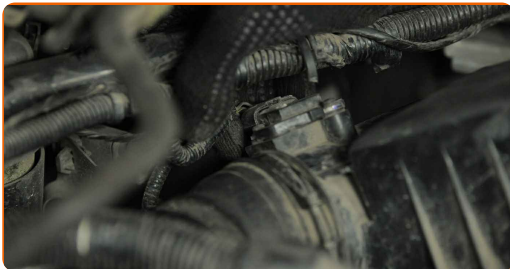

22

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: luftfilter – Honda CR-V II. AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: luftfilter – Honda CR-V II. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

23

Skrue fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



25

Luk motorhjelm.

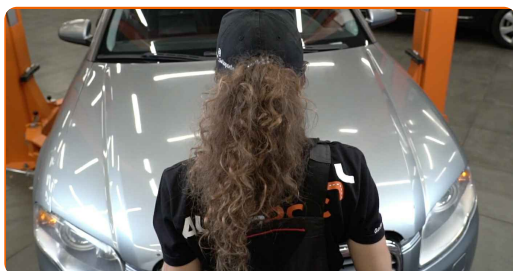**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA CR-V II

LUFTFILTER TIL HONDA: KØB NU

**LUFTFILTER TIL HONDA CR-V II: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.