


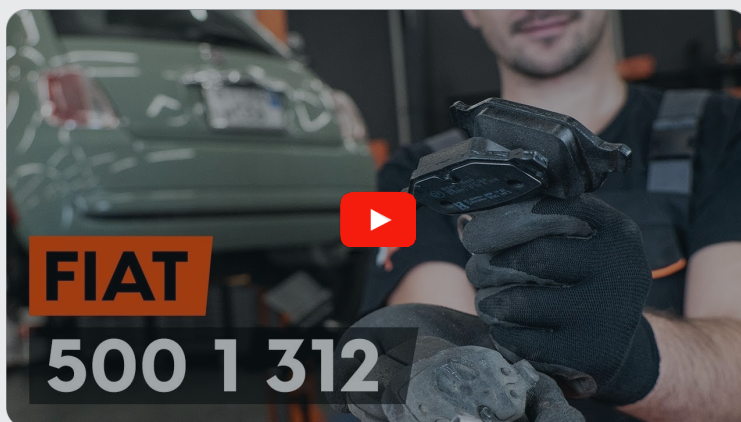

Udskift bremseklodser
bag - **Fiat 500 312** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4 Flex, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 C Cabriolet (312) 0.9, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.4 Flex, FIAT 500X (334) 1.4, FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet, FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500X (334) 1.6, FIAT 500X (334) 1.4 4x4, FIAT 500X (334) 2.4, FIAT 500X (334) 2.4 4x4, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.4 LPG, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – FIAT 500 312. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – FIAT 500 312. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.




3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

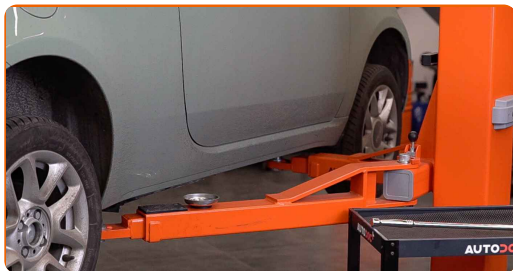


5 Løsen hjulboltene.

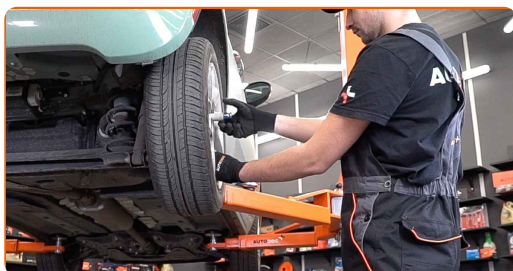


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat 500 312

6 Fjern hjulet.

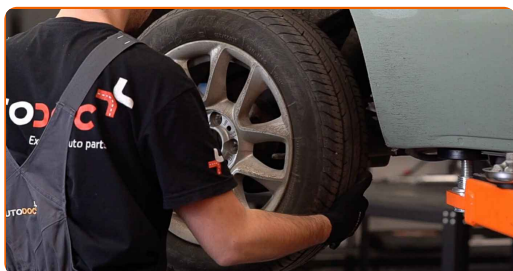


7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

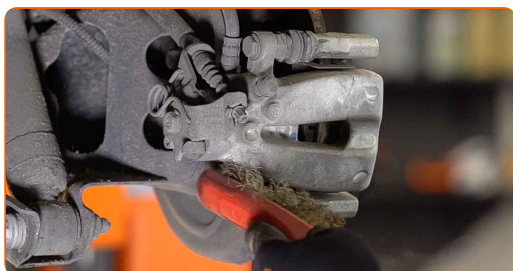

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle №17. Brug en skraldenøgle.

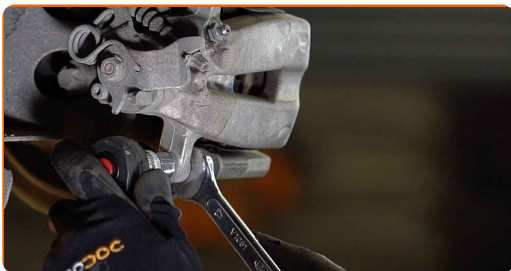

9


Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


10 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

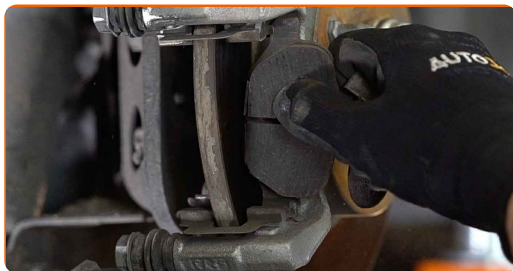

AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseklodsernes tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

11 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

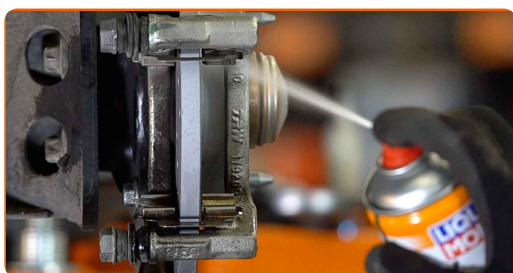

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Efter påførelse af sprayen, vent nogle få minutter.

12 Behandl bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

13

Installer de nye bremseklodser.

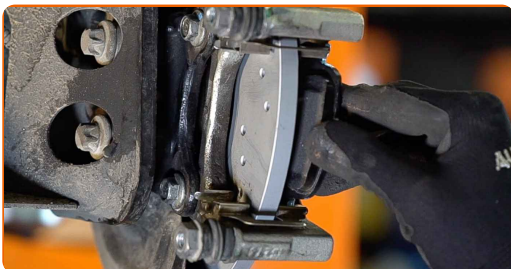


Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

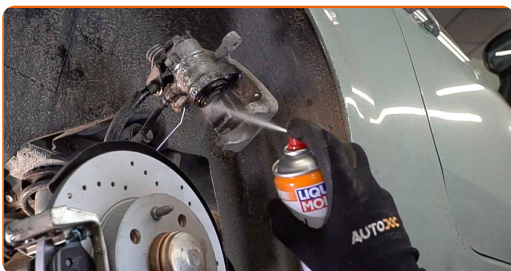


Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

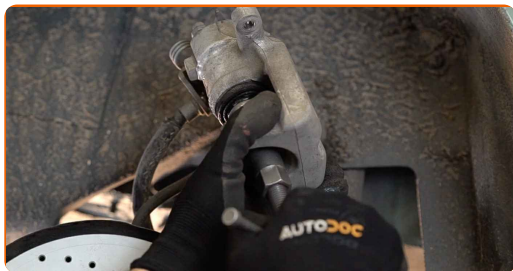

16

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°17. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

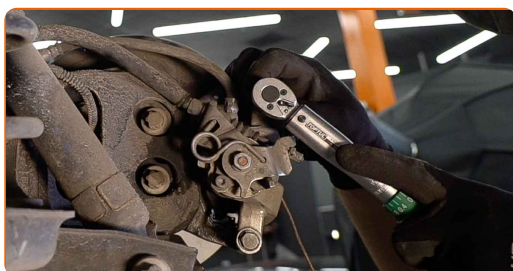

17

Rengør bremseklodens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

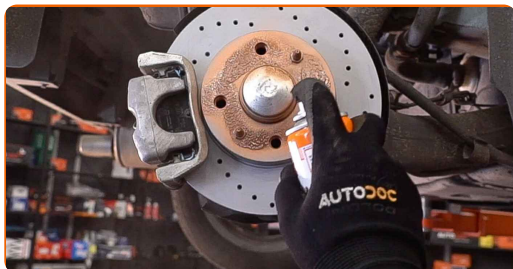

19

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

20

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

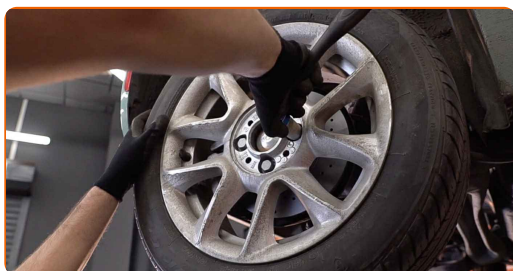

21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

22

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



AUTODOC anbefaler:

- Fiat 500 312 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

23

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT 500 312

BREMSEKLODSE TIL FIAT: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL FIAT 500 312: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.