



Udskift motorolie og filter

- **FIAT Doblo Stationcar**

(119_, 223_) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_) 1.2, FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FIAT DOBLO
STATIONCAR (119_, 223_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:

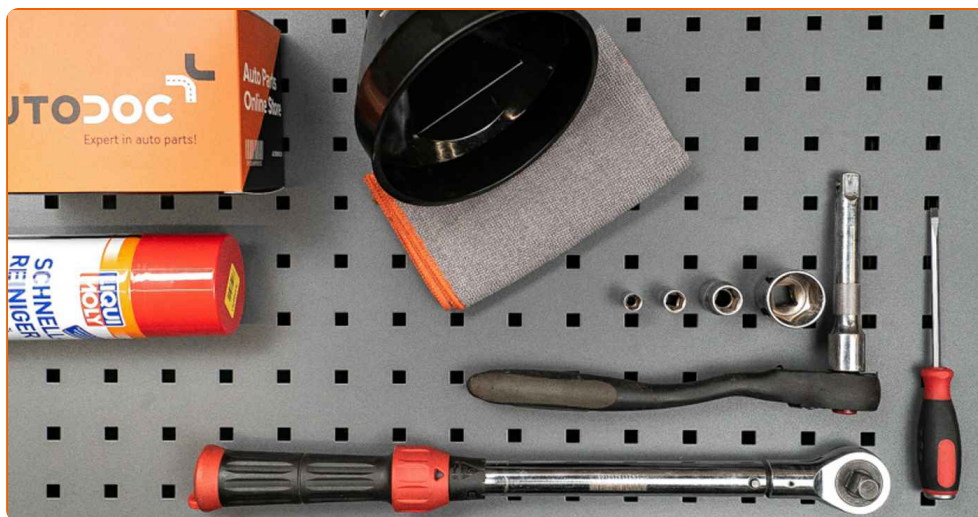

- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FIAT DOBLO STATIONCAR (119_, 223_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.




4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oilefilter – FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_). AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

5

Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

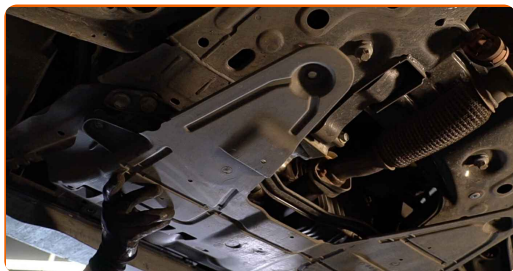

6

Fjern den nedre del af lydisoleringen.

7

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.




8

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

9

Skrub bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 13. Dræn den brugte olie.

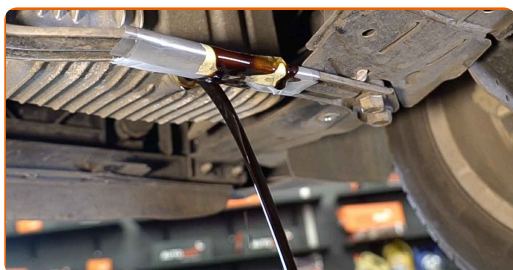

Udskiftning: olie og oliefilter – FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_). Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.

10 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



11 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.



12 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.



13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.



AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

14 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

15 Løsne oliefilteret fra filterdækslet.



16 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



17 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.



18 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.



19

Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.



Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


20

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



21

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

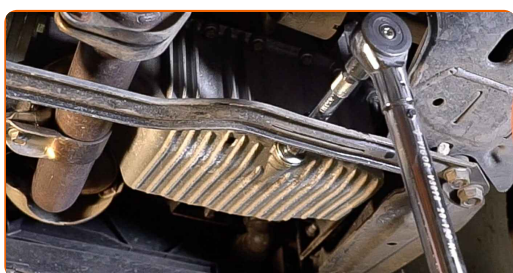

22

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



23

Installer den nedre lydisolering.



24

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

25


Sænk bilen.

26

Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.


27

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

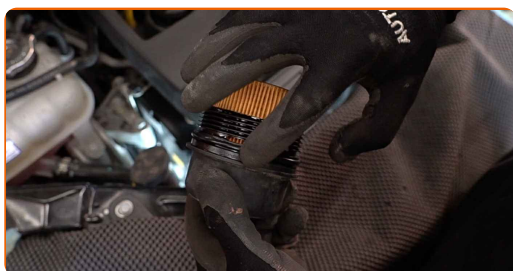


28

Skru det nye filterhus på.

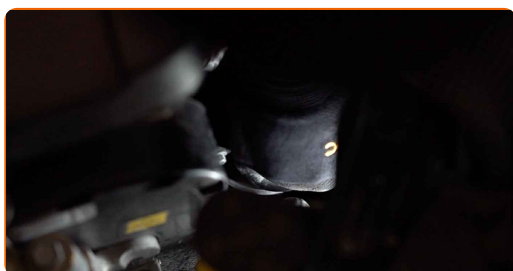

29

Sru dækslet på. Brug en topnøgle №27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

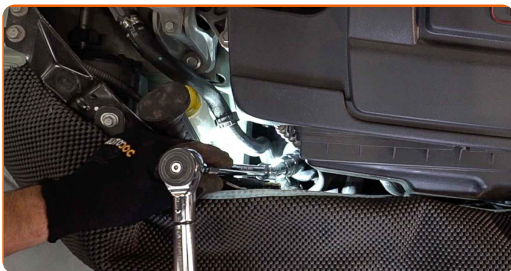


30

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



31

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

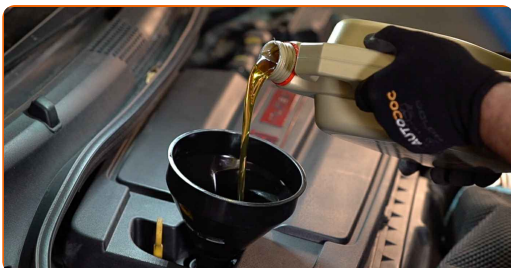

Udskiftning: olie og oliefilter – FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_). Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

32

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

33

Stram oliedæksel til.



34

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

35

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

36 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

37 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.