



Udskift brændstoffilter -
FIAT STILO (192) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FIAT STILO (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FIAT STILO (192).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №12
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Brændstofslange tænger
- Bremseudlufter sæt
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – FIAT STILO (192). Fagfolk anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FIAT STILO (192). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



4 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang.



Udskiftning: brændstoffilter – FIAT STILO (192). Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


5

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




6

Fjern brændstoffilteret.

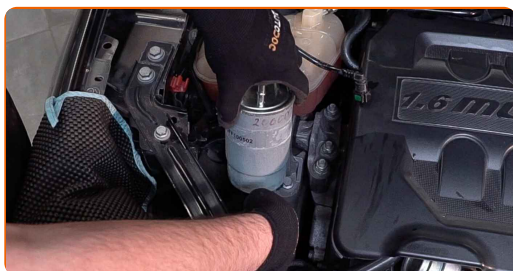

7

Frigør brændstof trykføler forbindelsen.

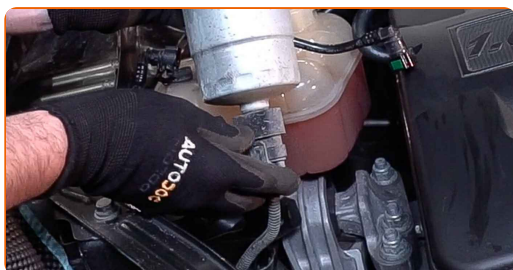

8

Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.



9

Installer et nyt brændstoffilter.



10

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




Udskiftning: brændstoffilter – FIAT STILO (192). Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – FIAT STILO (192).

11

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.

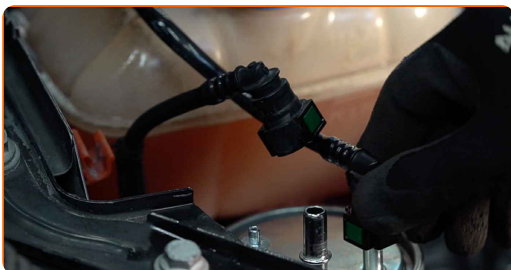

12 Forbind udlufter sæt til brændstoffilter udlufter skruen.



13 Skru brændstoffilter udlufter skruen løs. Brug en kombinøgle N° 12.



14 Slå tændingen til. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsysteemet.



15 Fjern udlufter sættet.



16 Skru brændstoffilter udlufter skruen ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.



- 17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.
- 18 Sluk motoren.
- 19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.
- 20 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: brændstoffilter – FIAT STILO (192). Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.