



Udskift luftfilter - **Ford**
Fiesta V JH JD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FIESTA V JH JD.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

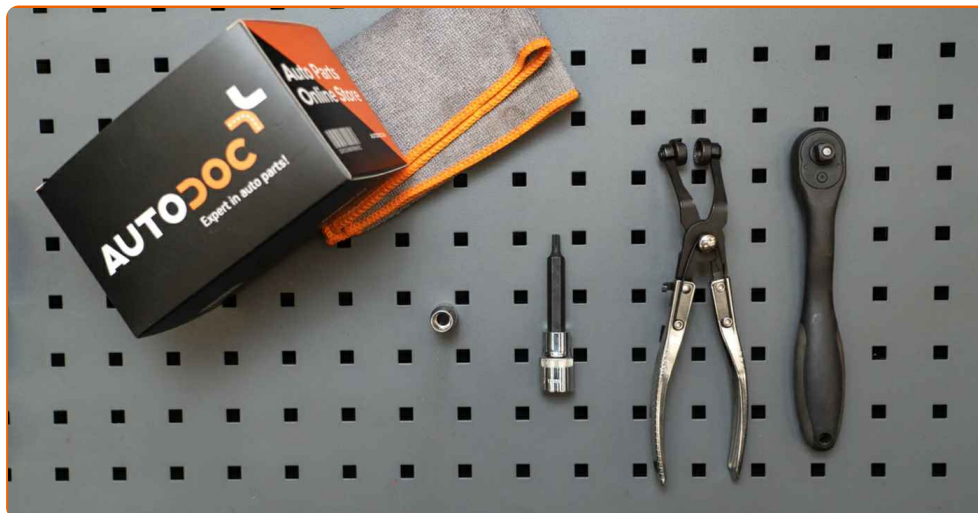

- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T27
- Skraldenøgle
- Spændebåndstang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Fiesta V JH JD.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

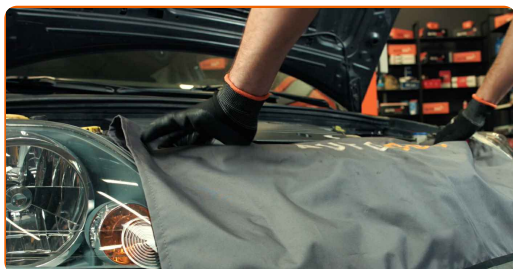

3 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

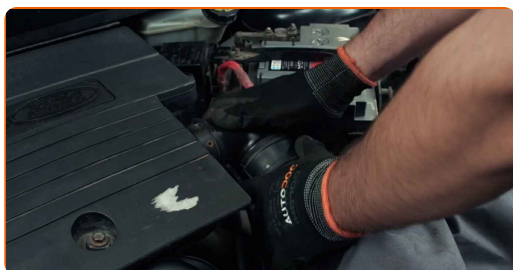


4 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug spændebåndstænger.



5 Fjern luftindtagsrøret.




6 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

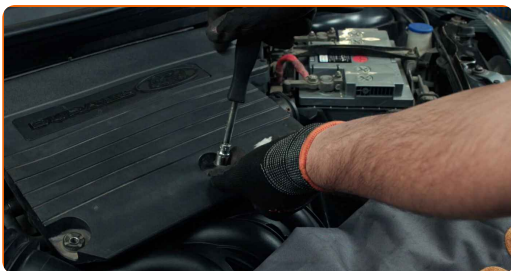

7 Frigør ventilationslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.



8 Fjern luftfilterhuset.

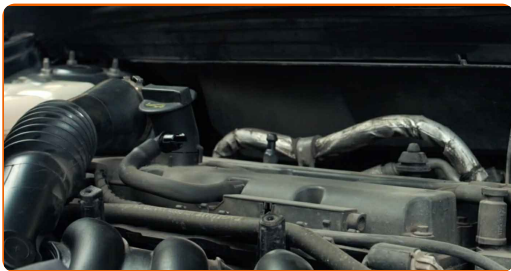


Venligst bemærk!

- Luftfiltret er integreret i motorhjelman.

9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

10 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

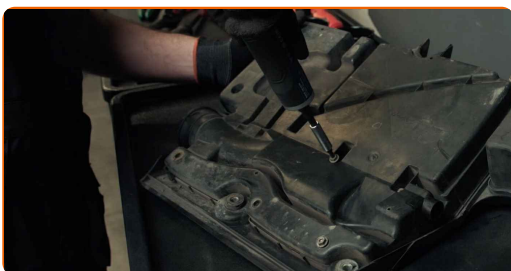


11 Tag filterets låg af.



12 Fjern filterelementet fra filterhuset.



13 Rengør luftfilterdækslet og huset.

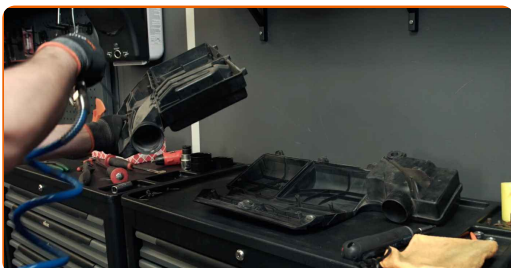


Udskiftning: luftfilter – Ford Fiesta V JH JD. Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

14

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

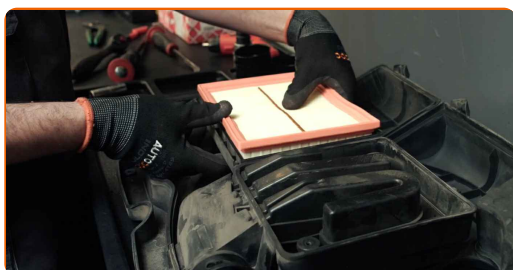


Udskiftning: luftfilter – Ford Fiesta V JH JD. Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Ford Fiesta V JH JD – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

15

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

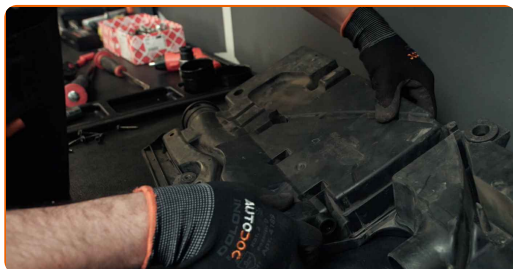


16

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



17

Monter luftfilterhuset igen.

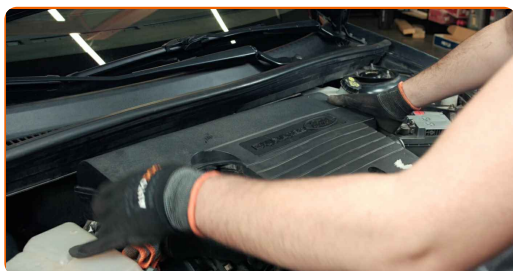


18

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




19


Forbind ventilationsslangen fra krumtaphuset til motordækslet til venstre.

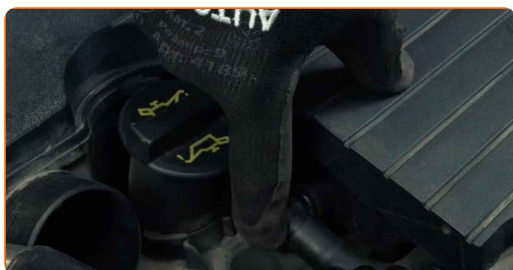

20 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

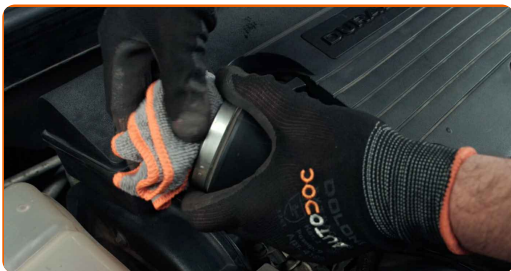


21 Monter luftindtagsrøret og fastgør den.

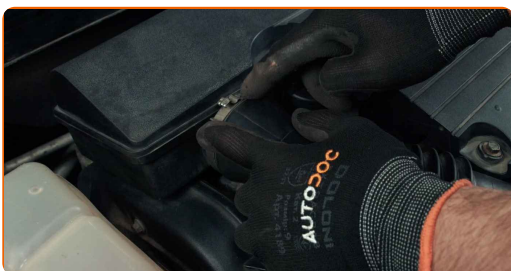

22 Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug spændebåndstænger.

23 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

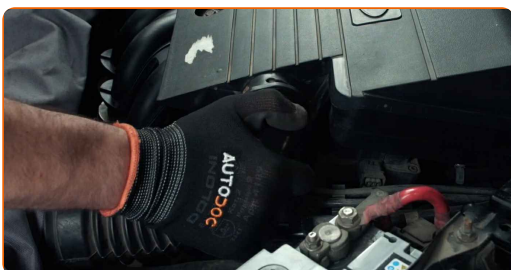


24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



25

Luk motorhjelm.

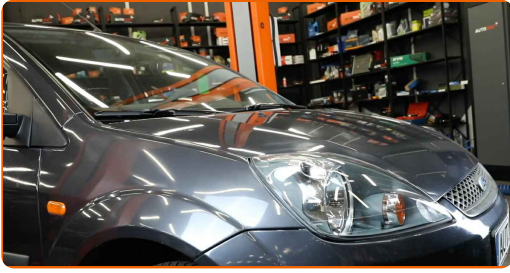

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA V JH JD

LUFTFILTER TIL FORD: KØB NU

**LUFTFILTER TIL FORD FIESTA V JH JD: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.