



Udskift motorolie og filter
- **Ford Fiesta JA8** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi, FORD S-Max Mk1 (WA6) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Hatchback (BA7) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Stationcar (BA7) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Stationcar (DYB) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, (+ 65)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FORD FIESTA
JA8. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Olieskift bakke
- Tragt
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta JA8. Fagfolk anbefaler:


- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Fiesta JA8 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

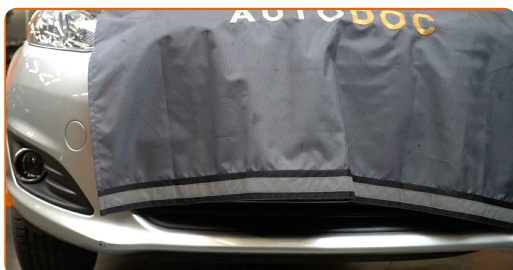

3 Løsen oliedæksel.

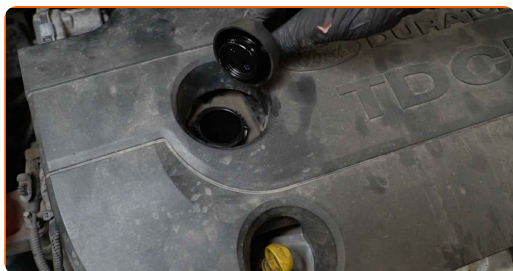

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

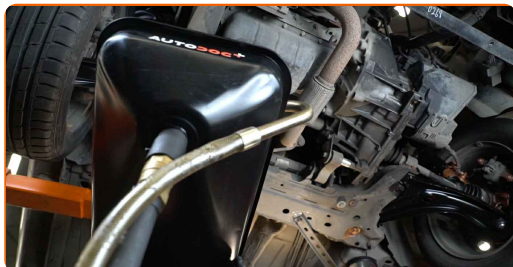


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

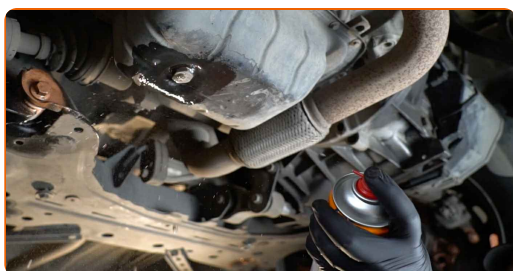

7

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

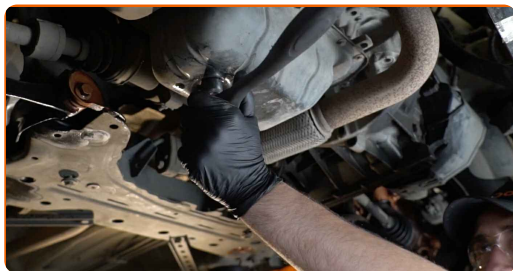

8

Dræn den brugte olie.




Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta JA8. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9


Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten

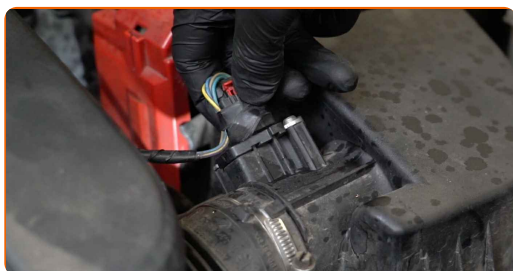


10 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.




11 Fjern luftindtagsrøret. Brug et koben.

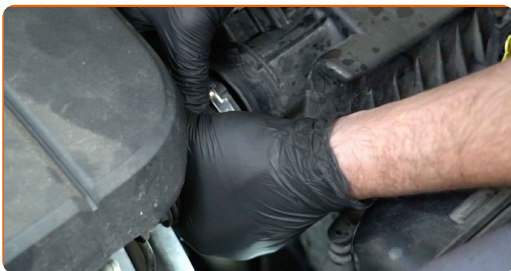


12 Afbryd krumtaphus ventilationsslange fra luftkanal.

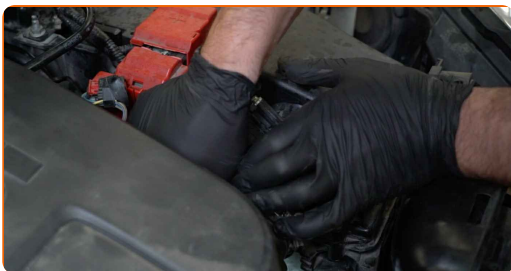


13 Fjern luftfilterhuset.

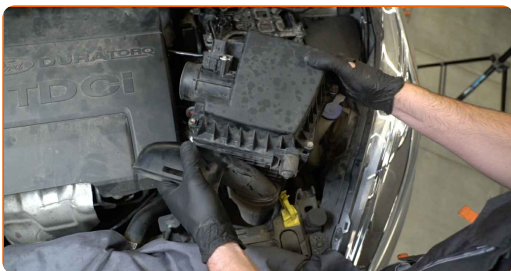


14 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

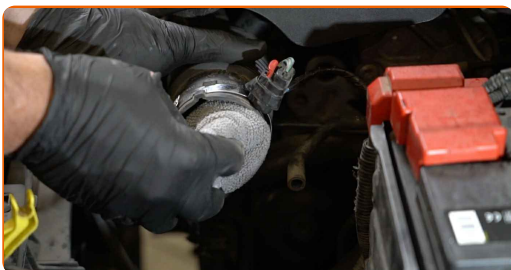


15 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

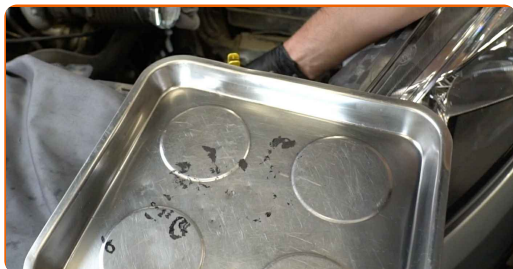

16 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

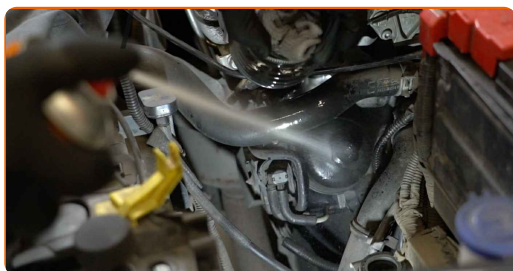

17 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.

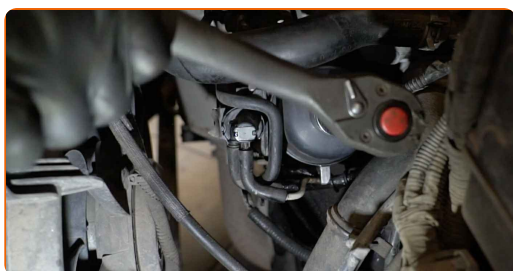

18 Kom det gamle oliefilter i beholdren.



AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

19

Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.




20

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.




21

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

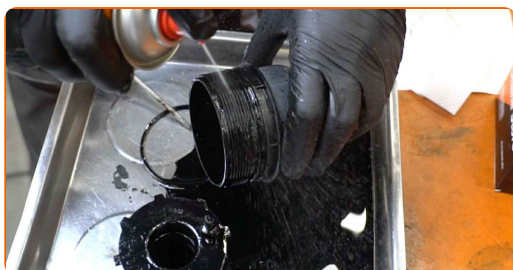

22


Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

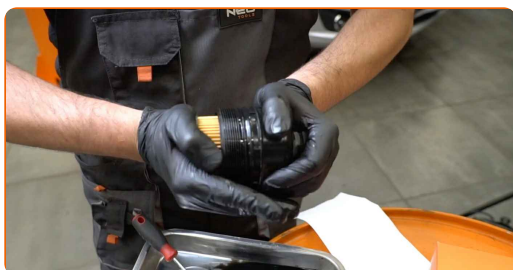


Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


23 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

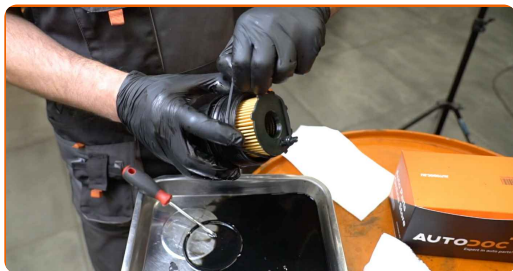


24 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

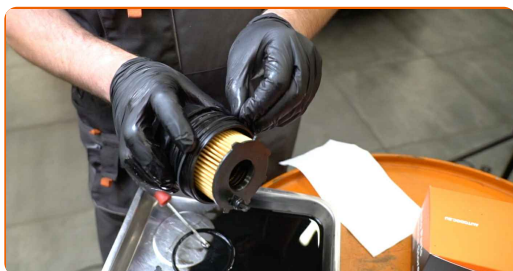


25 Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

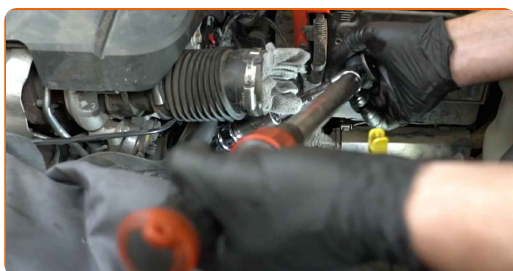

26 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

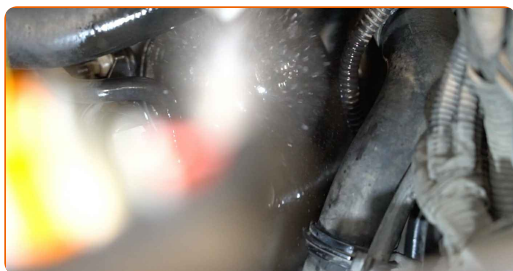

27 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

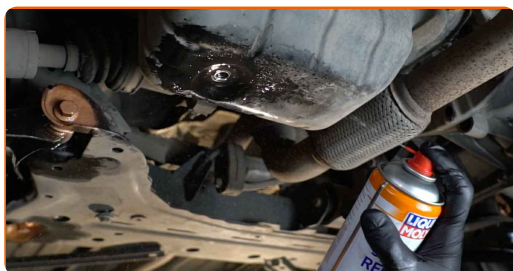


- 28** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.




- 29** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




- 30** Sænk bilen.

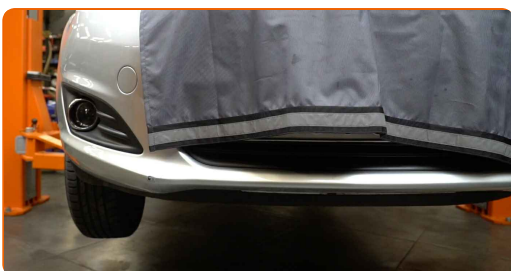

- 31** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

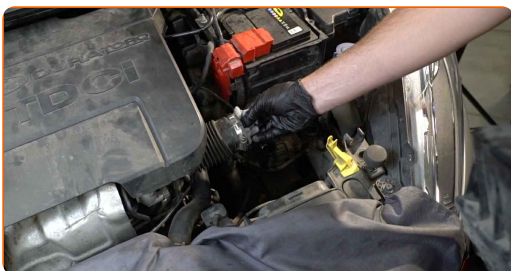

- 32** Monter luftfilterhuset igen.

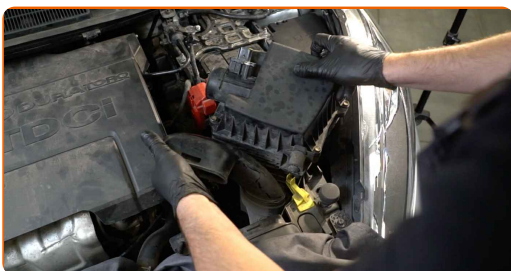

33 Monter luftindtagsrøret og fastgør den.



34 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



35 Forbind krumtaphusventilationsslangen til luftkanalen.



36 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



37 Fjern oliefilterets hætte.



38

Indsæt tragten.



39

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4 l.




Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

40

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

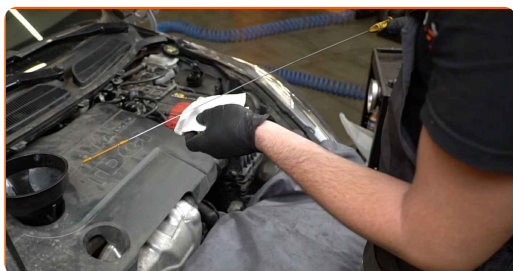

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


41 Monter oliefilterets hætte.




42 Stram oliedæksel til.



43 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

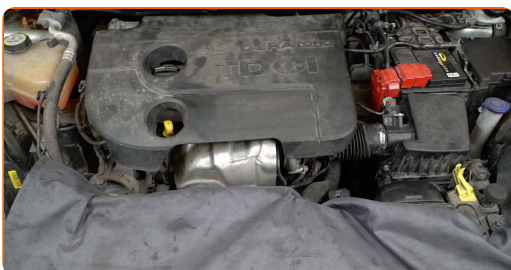

44 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

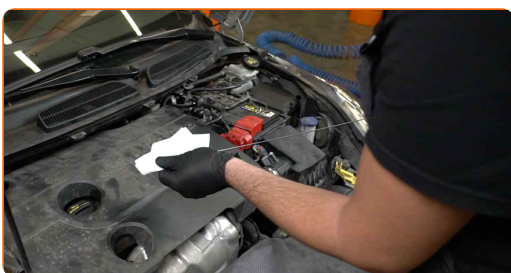

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

45

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



46

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta JA8. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA JA8

OLIEFILTER TIL FORD: KØB NU

**OLIEFILTER TIL FORD FIESTA JA8: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.