



Udskift luftfilter - **FORD
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

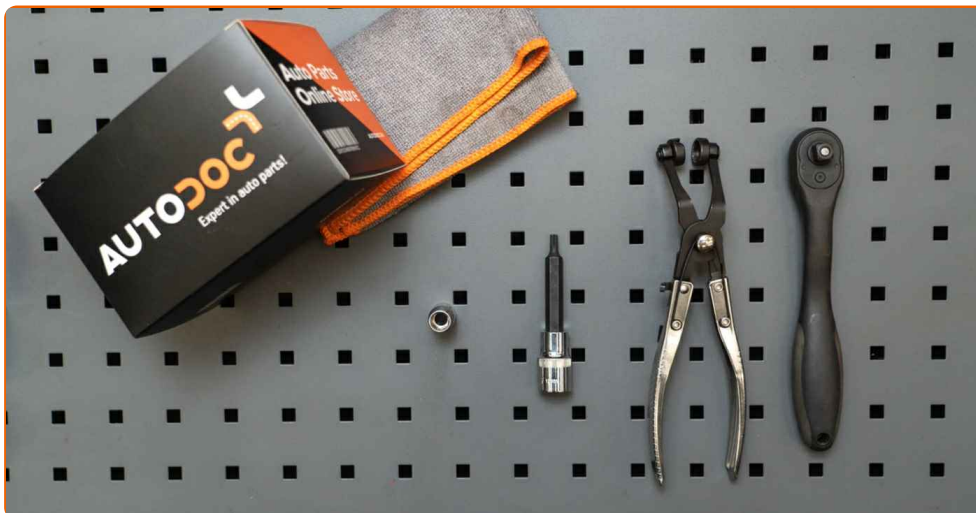

- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T27
- Skraldenøgle
- Spændebåndstang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

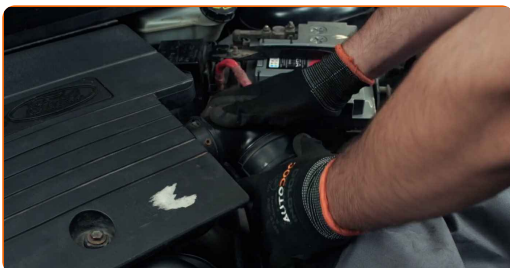


4 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug spændebåndstænger.



5 Fjern luftindtagsrøret.



6 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

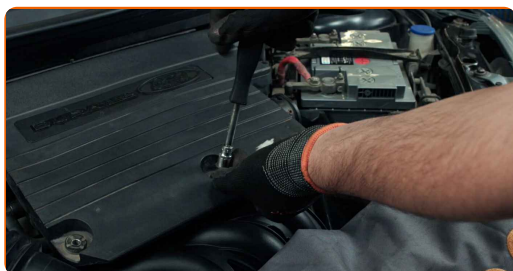

7 Frigør ventilationsslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.



8 Fjern luftfilterhuset.




Venligst bemærk!

- Luftfiltret er integreret i motorhjelmen.

9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

10 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

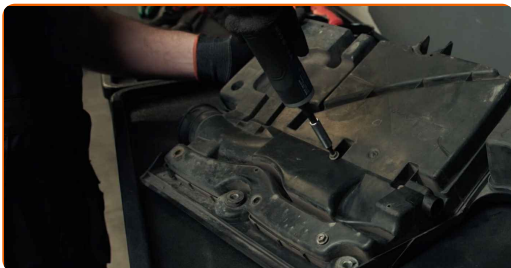


11 Tag filterets låg af.



12 Fjern filterelementet fra filterhuset.



13 Rengør luftfilterdækslet og huset.

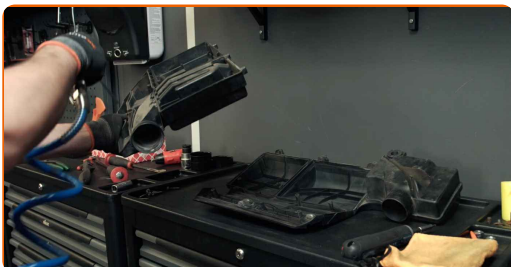


Udskiftning: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

14

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

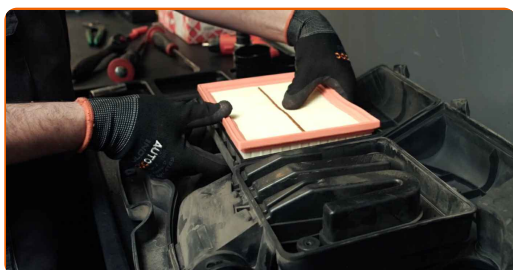


Udskiftning: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

15

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

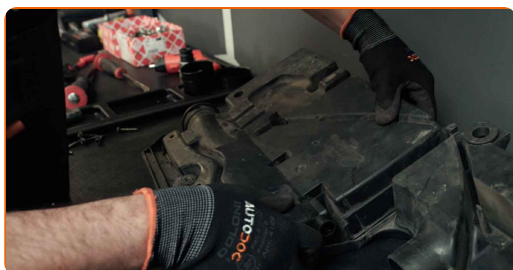


16

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



17

Monter luftfilterhuset igen.

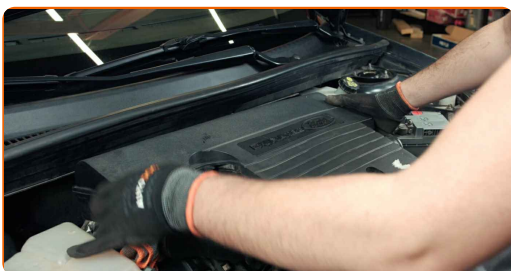

18

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




19


Forbind ventilationsslangen fra krumtaphuset til motordækslet til venstre.



20 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

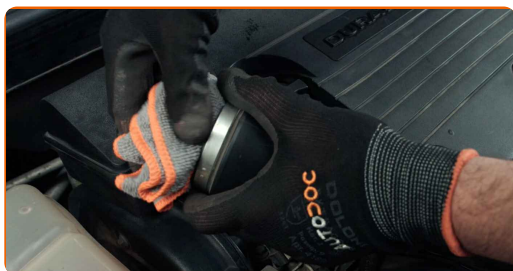


21 Monter luftindtagsrøret og fastgør den.

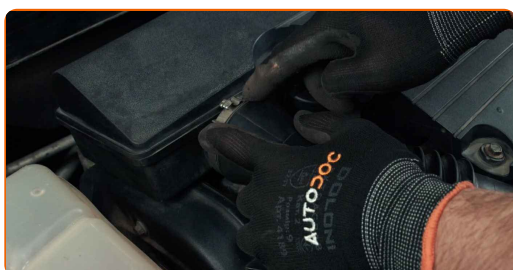

22 Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug spændebåndstænger.

23 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

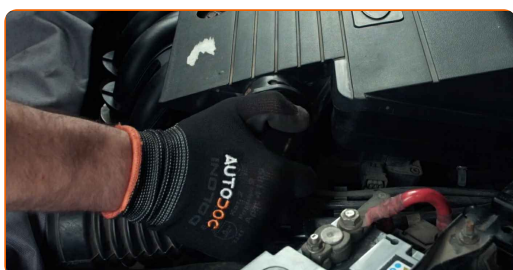

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.