



Udskift brændstoffilter -
FORD Focus II
Stationcar (DA_, FFS,
DS) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD FOCUS II
STATIONCAR (DA_, FFS, DS). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.E11
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Håndbetjent brændstofpumpe
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

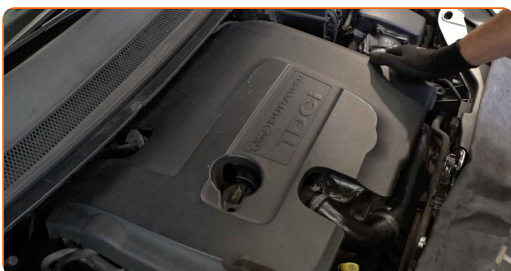


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

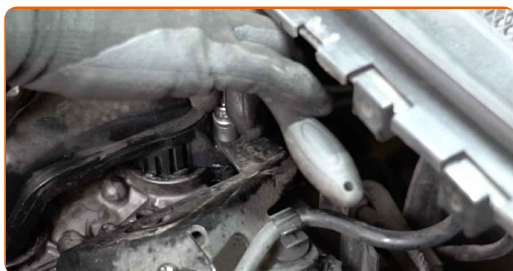


5

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.

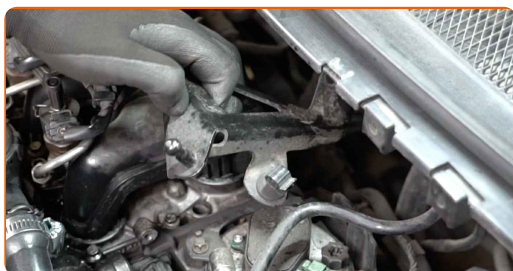

6

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

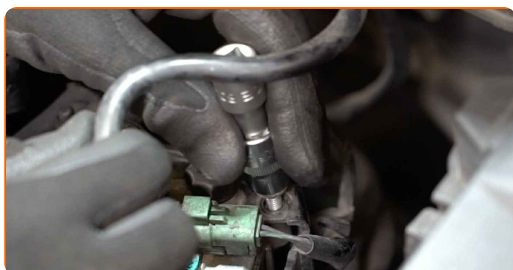

7

Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kær.




8

Rengør befæstigelse til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



9

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

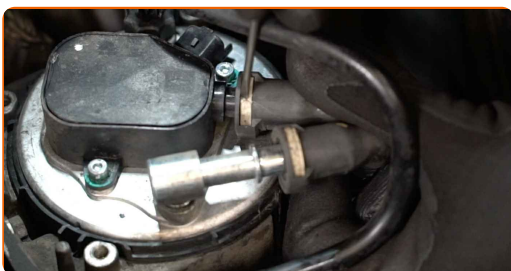


Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

10

Fjern brændstoffilteret.

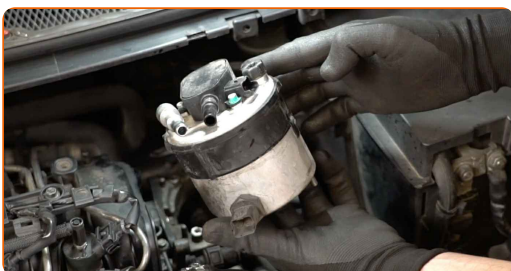

11

Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).

12

Forbind slangerne til brændstofforsyning på det nye filter.

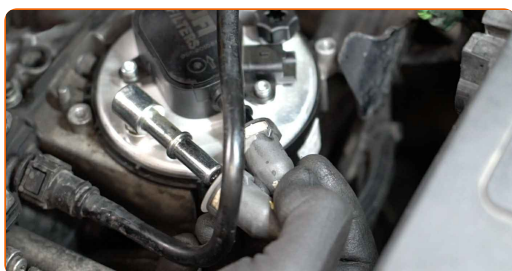


13


Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°E11. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.




14 Rengør stikket til brændstoftryk føleren. Brug dielektrisk fedt.

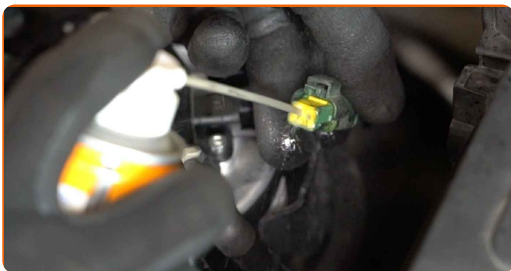


15 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.

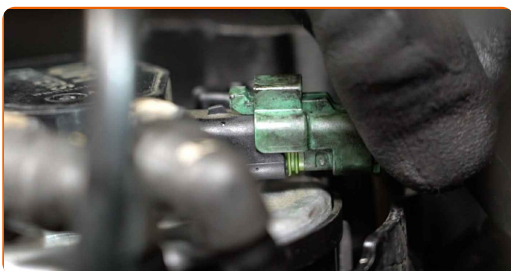


16 Monter brændstoffilterets holdebeslag.

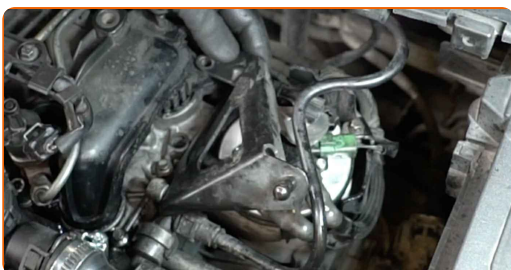

17 Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

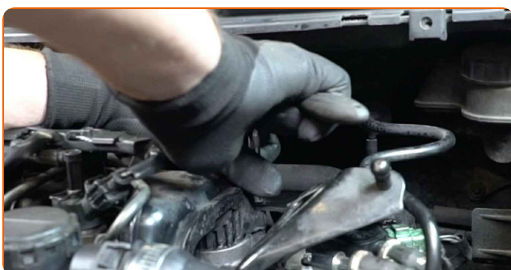


18 Fjern brændstofrøret.

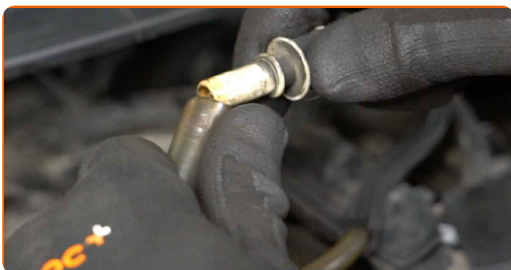


19

Tryk adskillige gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård. Brug en håndbetjent brændstofpumpe.

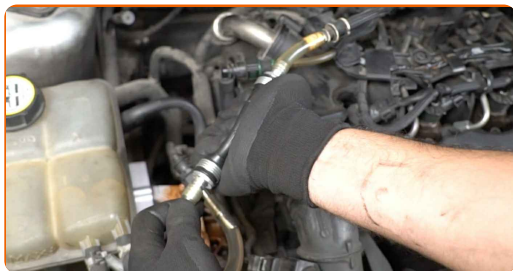

20

Installer brændstofrøret.

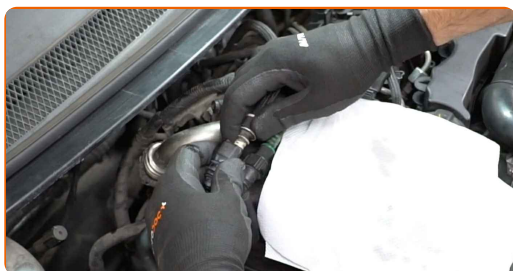

21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22

Sluk motoren.

23

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.