



Udskift brændstoffilter -
FORD MONDEO III (B5Y)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD MONDEO III (B5Y). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Væskebeholder
- Skraldenøgle


Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD MONDEO III (B5Y). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben tankklappen.

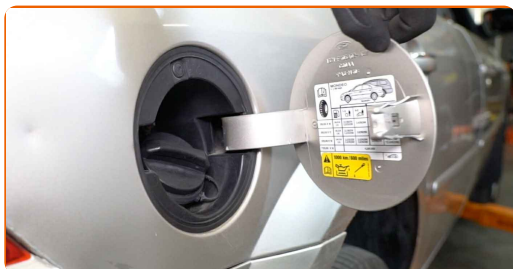


2 Løsne tankdækslet.




3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


4 Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

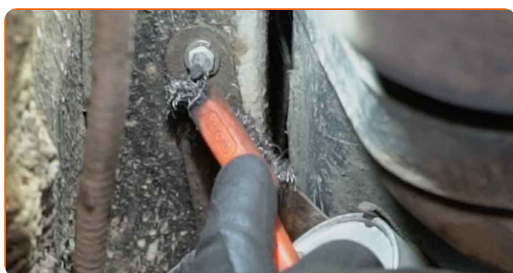


5 Skru befæstigelsesboltene af brændstoffilter beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

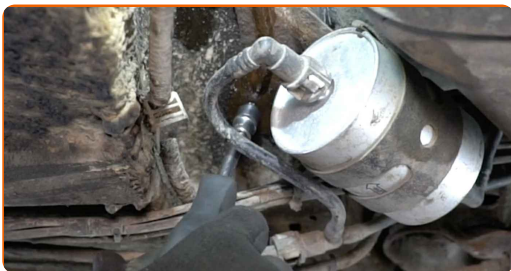

6 Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

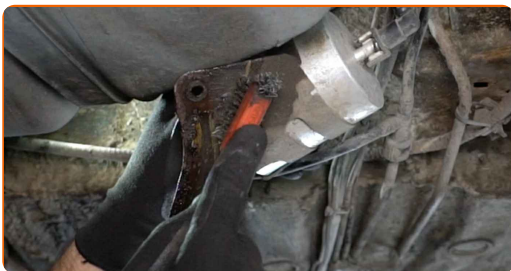

7 Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

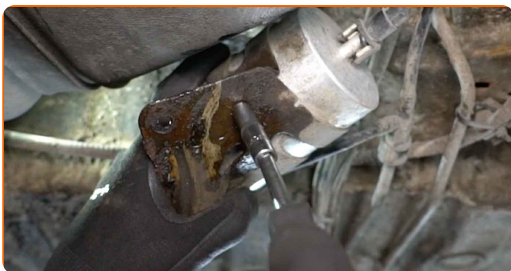


8 Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.

9 Klargør en beholder til væske.



10

Rengør befæstigelse til brændstofslangen. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

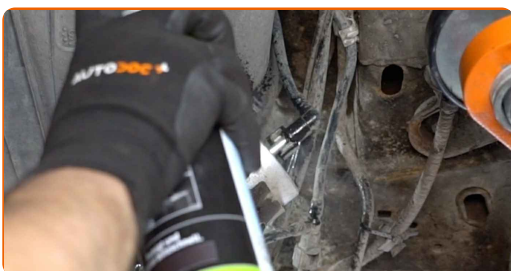

11

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret.



12

Fjern brændstoffilteret.




Udskiftning: brændstoffilter – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

13

Rengør brændstofslangen. Brug universal rengøringsmiddel.

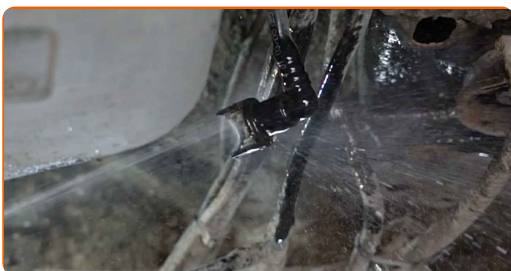

14

Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – FORD MONDEO III (B5Y).


15

Installer brændstofrøret.

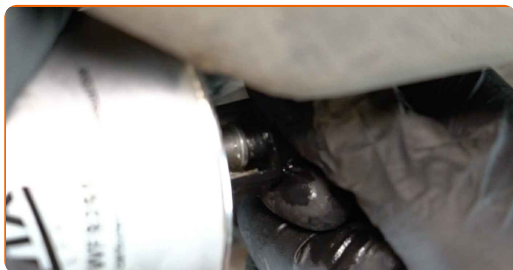

16


Monter brændstoffilterets holdebeslag.

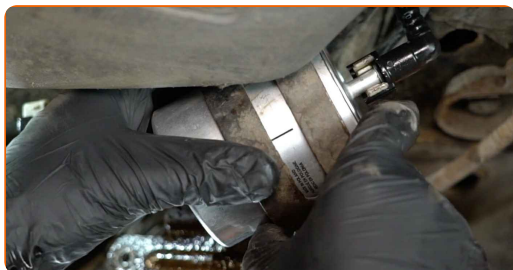


17 Installer brændstofrøret.



18 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

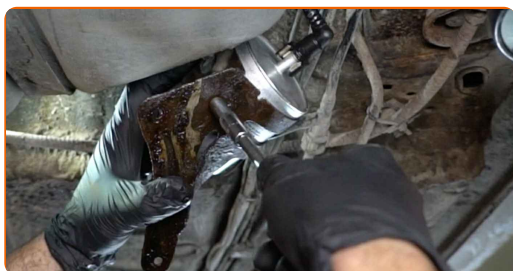


19 Skru befæstigelsesboltene ind på brændstoffilter beslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

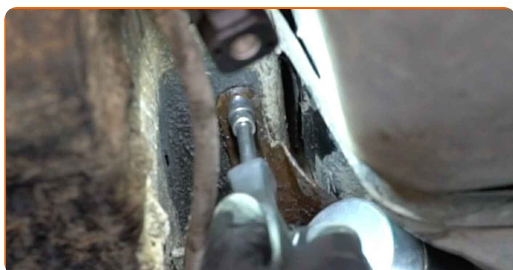

20 Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.



21 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

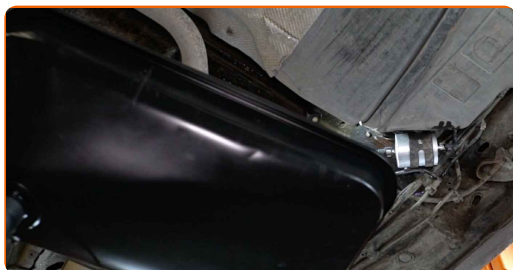

22 Sænk bilen.

23 Spænd tankdækslet.



24 Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – FORD MONDEO III (B5Y). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

25 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

26 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.