



Udskift brændstoffilter -
FORD TRANSIT MK-7
kasse | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V CNG RWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD TRANSIT
MK-7 KASSE . LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Væskebeholder
- Skraldenøgle

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 kasse . AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK-7 KASSE . BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben tankklappen.




2 Løsne tankdækslet.




3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


4 Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

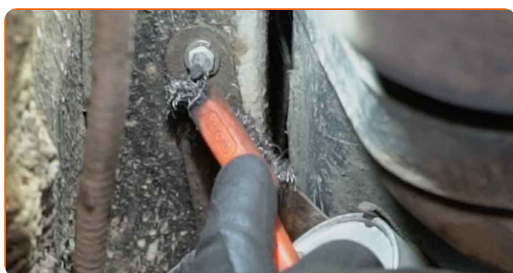


5 Skru befæstigelsesboltene af brændstoffilter beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

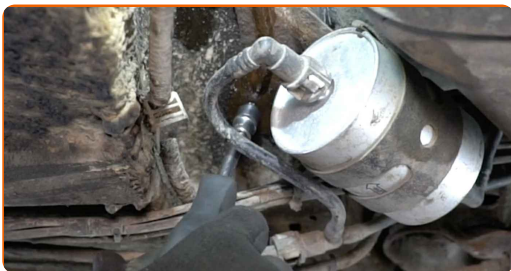

6 Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

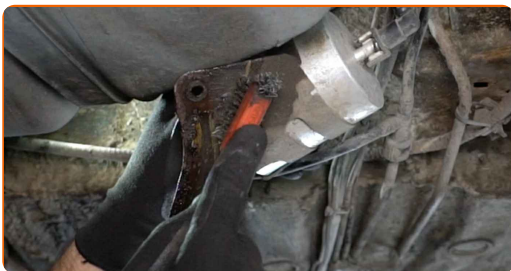

7 Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

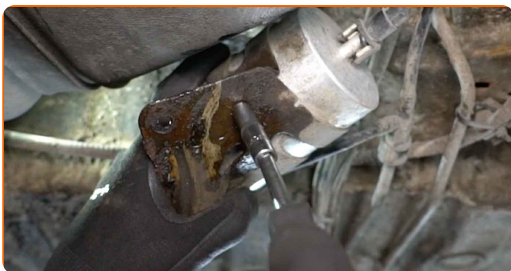


8 Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.

9 Klargør en beholder til væske.



10

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

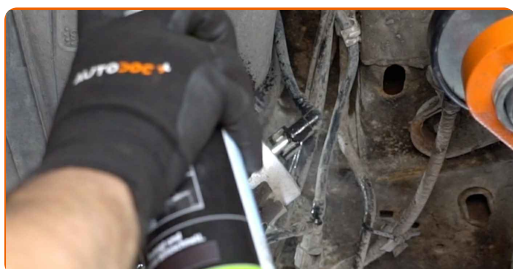


11

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret.



12

Fjern brændstoffilteret.

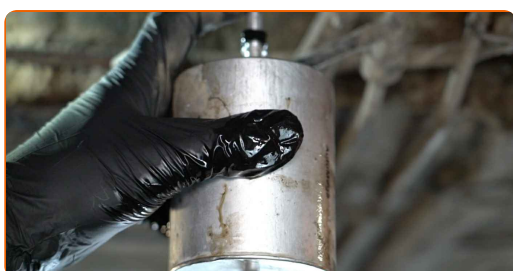


Udskiftning: brændstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 kasse . AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

13

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

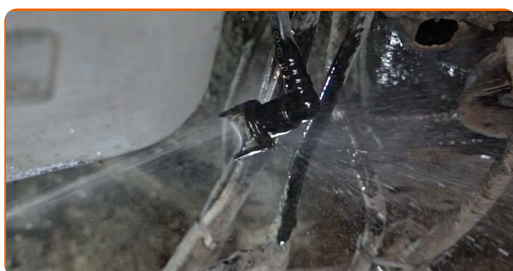

14

Installer et nyt brændsotfilter.




Udskiftning: brændstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 kasse . AUTODOC anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – FORD TRANSIT MK-7 kasse .

15

Installer brændstofrøret.

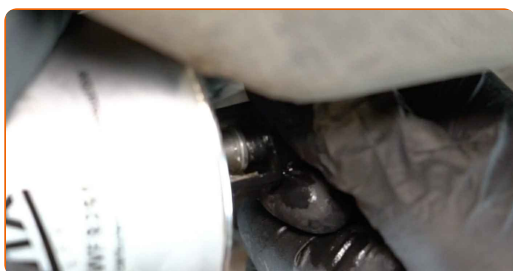

16


Monter brændstoffilterets holdebeslag.




17 Installer brændstofrøret.



18 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

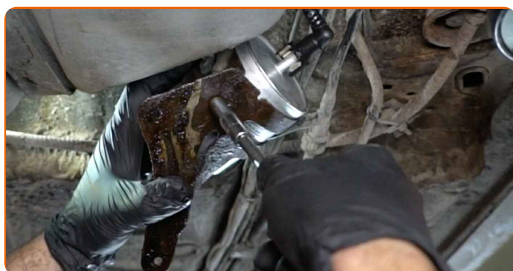


19 Skru befæstigelsesboltene ind på brændstoffilter beslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

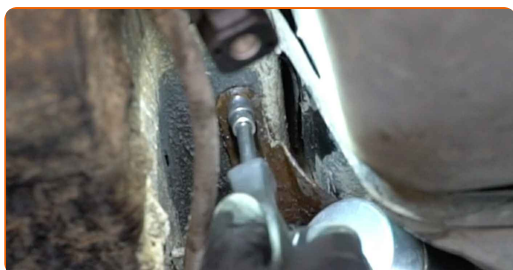

20 Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.



21 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

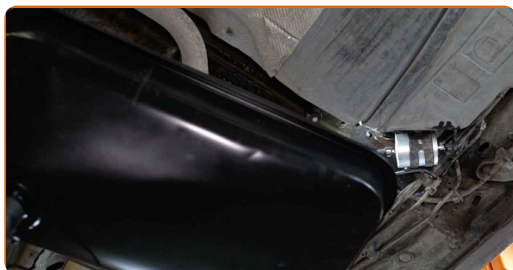

22 Sænk bilen.

23 Spænd tankdækslet.



24 Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 kasse . Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

25 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

26 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.