



Udskift motorolie og filter
- **Opel Astra H Caravan** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO kasse/kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.4 CNG (B05), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – OPEL ASTRA H
CARAVAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

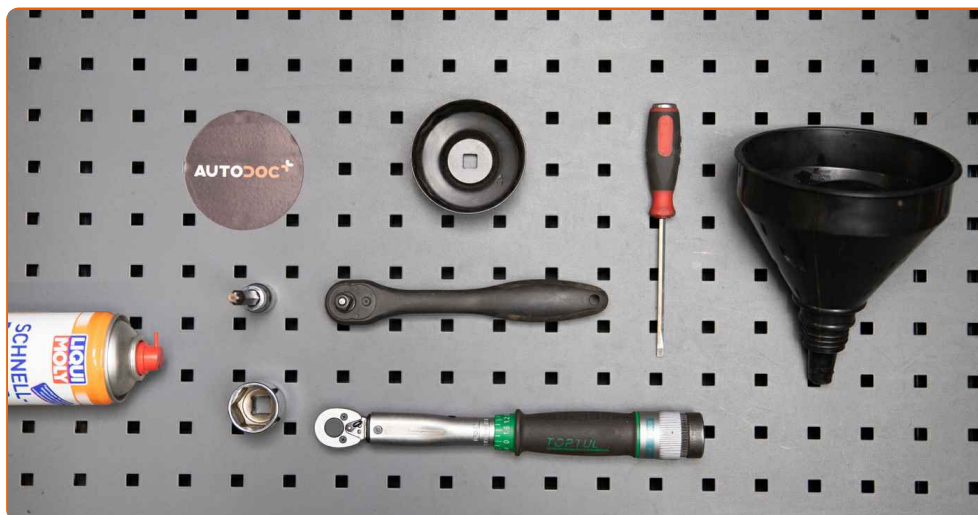

- Universal rengøringspray
- Torx bits T45
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Astra H Caravan. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Astra H Caravan. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.




3

Skrue bundproppen ud. Brug Torx T45. Brug en skraldenøgle.

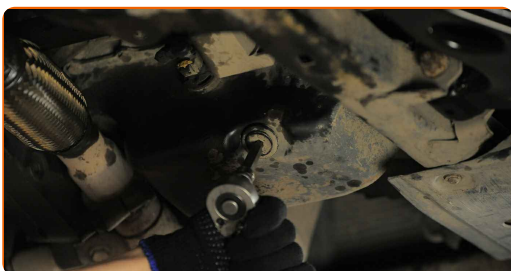

4

Dræn den brugte olie.

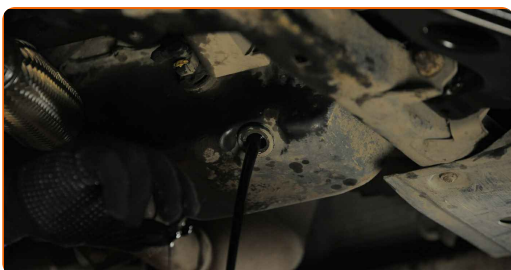


AUTODOC anbefaler:


- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

5


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

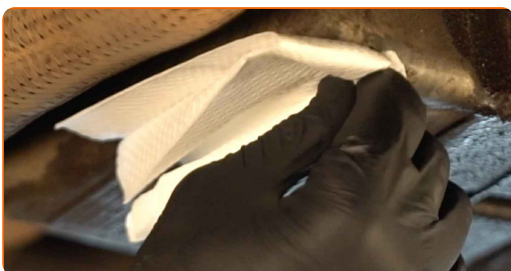


6 Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug Torx T45. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

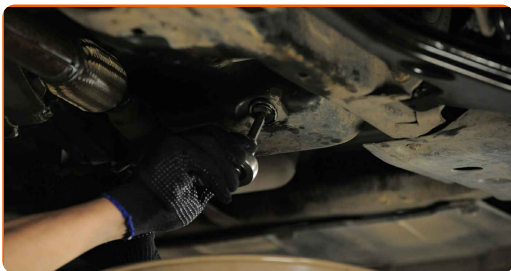

7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

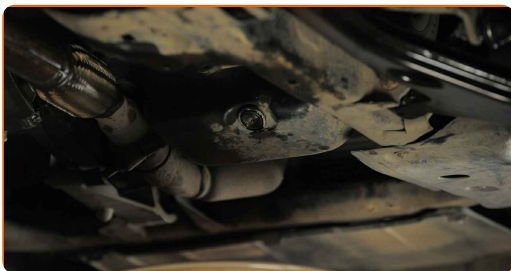


8 Sænk bilen.

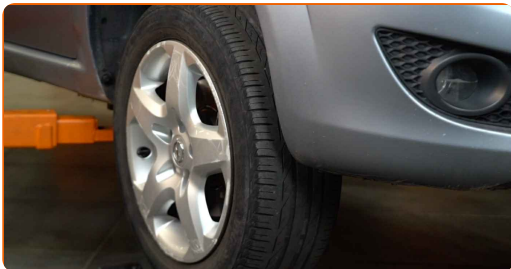


9 Åbn motorhjelmen.




10 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

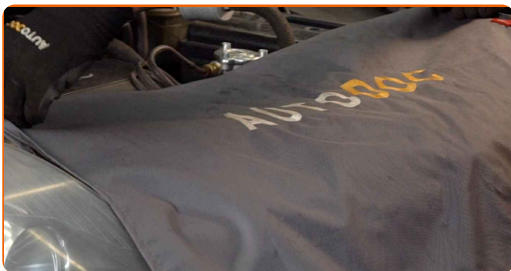


11 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.

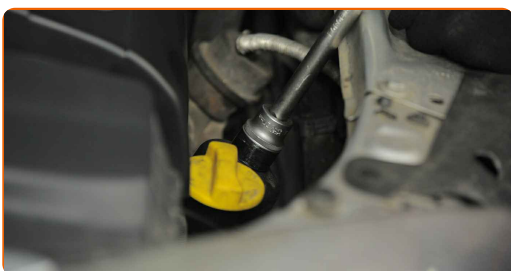

12 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

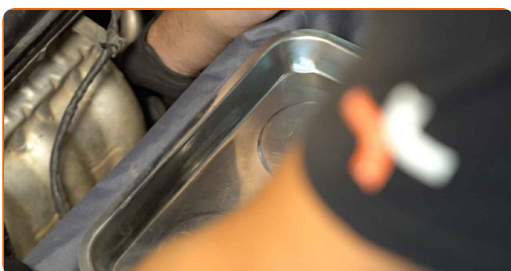

13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

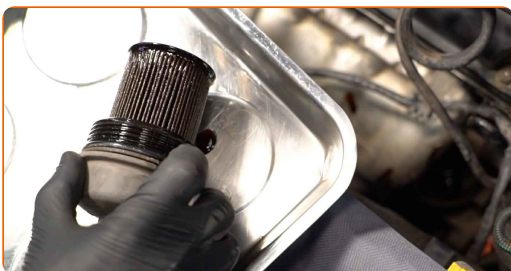

Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Astra H Caravan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


14

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.




15

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

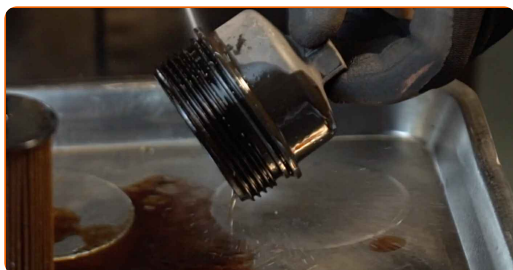


16


Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.

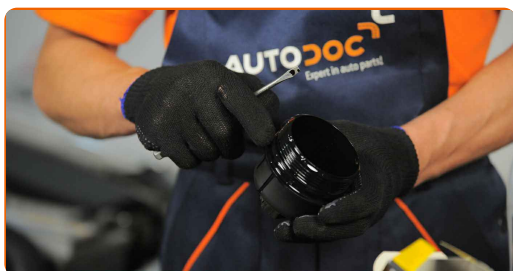


17 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

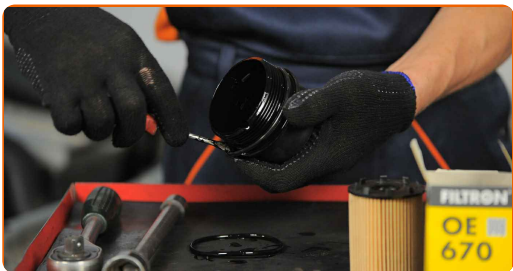

18 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

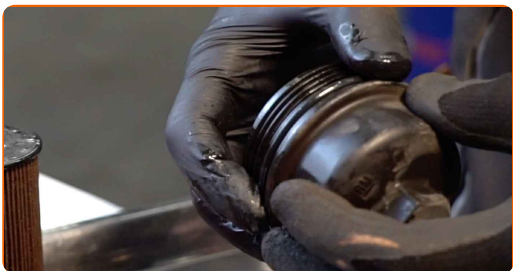

19 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

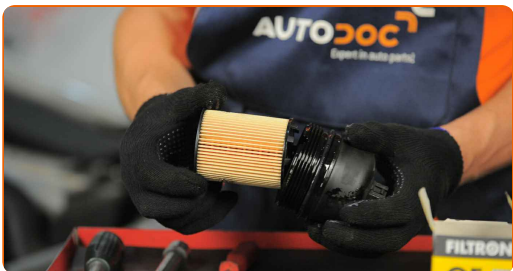

Venligst bemærk!


- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

20 Rengør oliefilterbefæstelsen.


21.1 Monter et nyt oliefilterhus og stram det.



21.2 Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

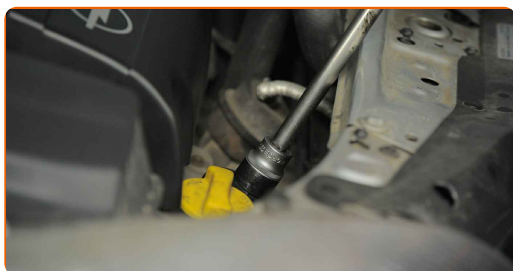


22 Løsen oliedæksel.

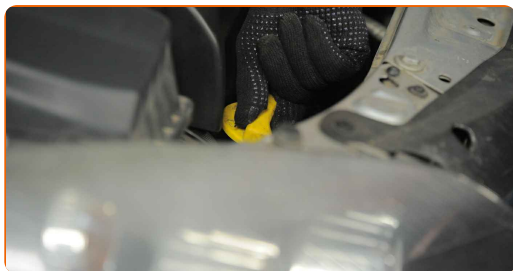


23 Fjern oliefilterets hætte.

24 Indsæt tragten.

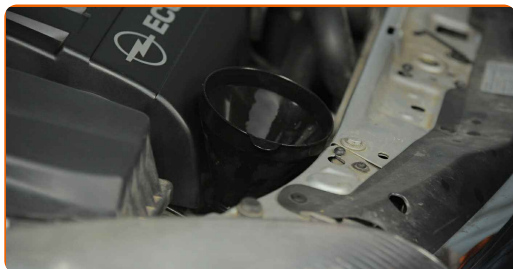

25 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.3 l.

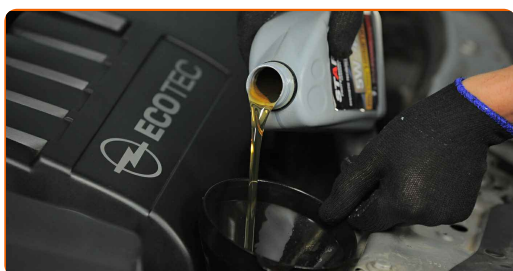


Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Astra H Caravan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

26

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

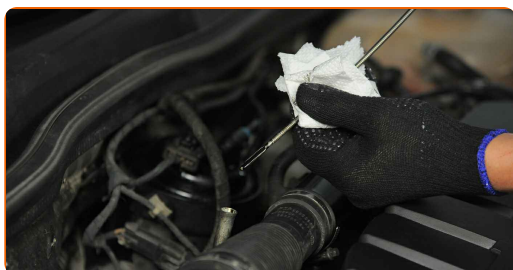

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

27

Monter oliefilterets hætte.

28

Stram oliedæksel til.

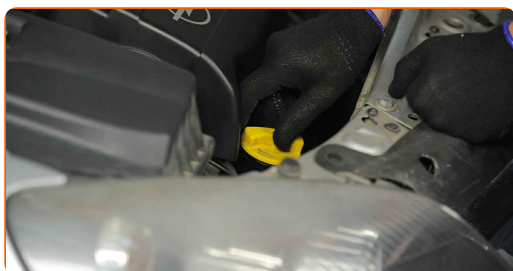

29 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



30 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

31 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



32 Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Astra H Caravan. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA H CARAVAN

OLIEFILTER TIL OPEL: KØB NU

**OLIEFILTER TIL OPEL ASTRA H CARAVAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.