



Udskift hjullejer bag -
HONDA Jazz Hatchback
(GE, GG, GP, ZA) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – HONDA JAZZ
HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:**

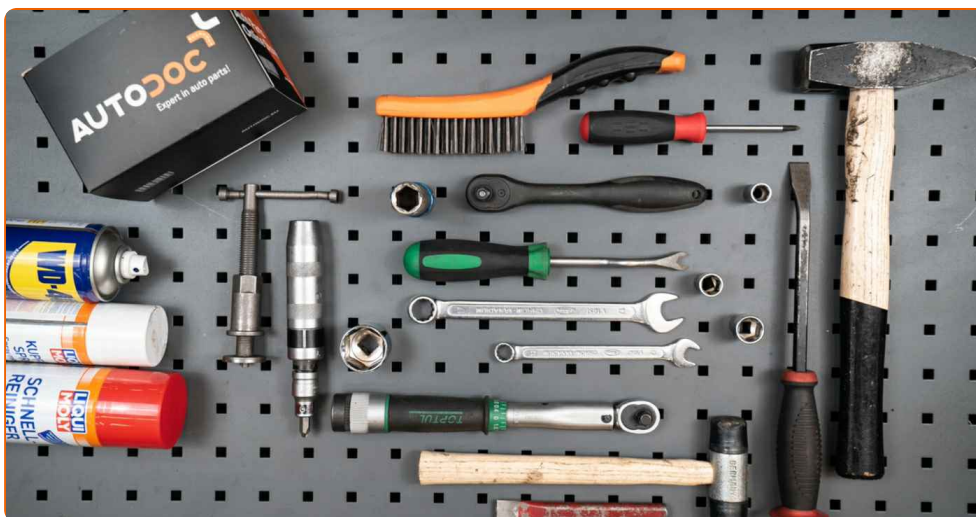

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Fladmejsel
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

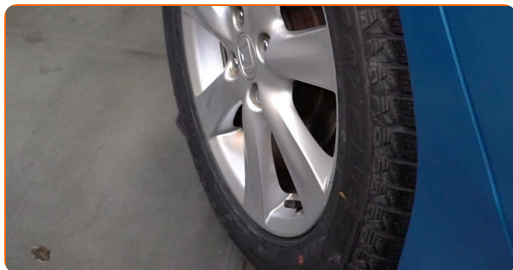

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

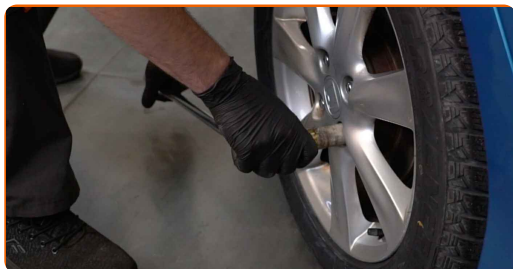

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

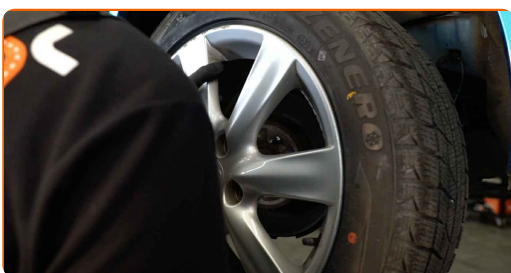


7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 8** Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle. Brug et koben.



- 9** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 12. Brug en kombinøgle N° 17.

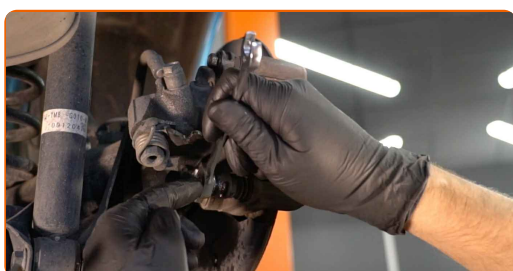

- 10** Fjern bremsekaliberen.

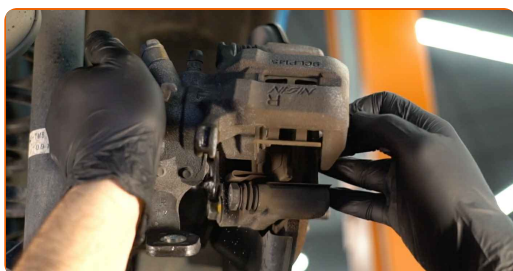

Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne.




12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

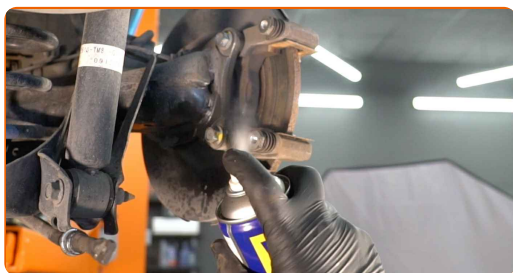


13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

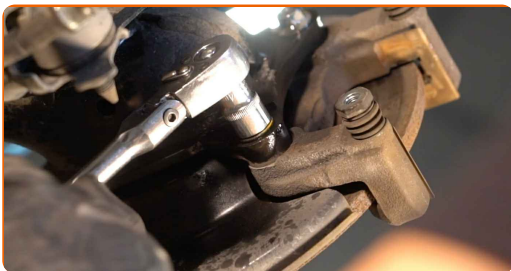


14

Fjern kaliberens beslag.

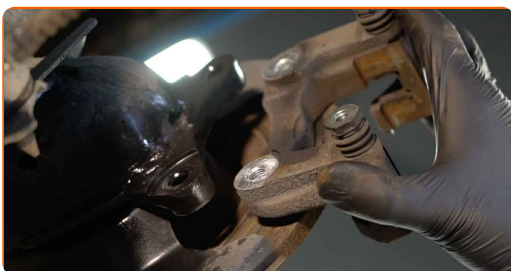


15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

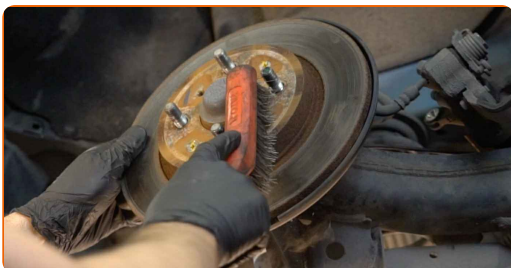

16


Skru bremseskivens skrue af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.

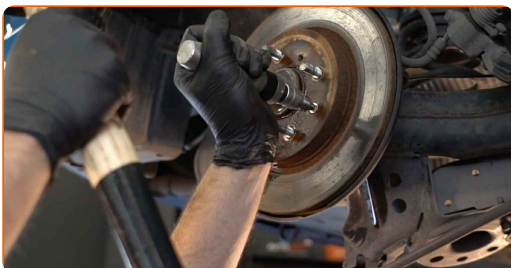

17 Fjern bremseskiven.




18 Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

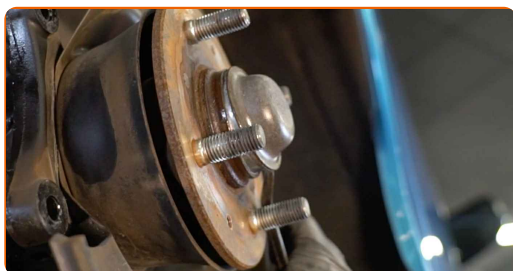

AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.


19 Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

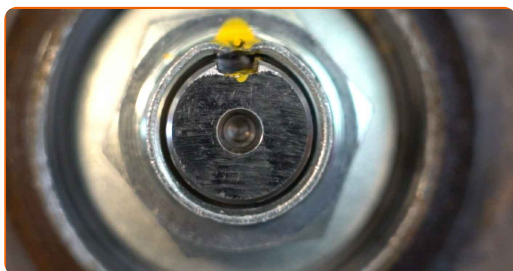

20 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.



21 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

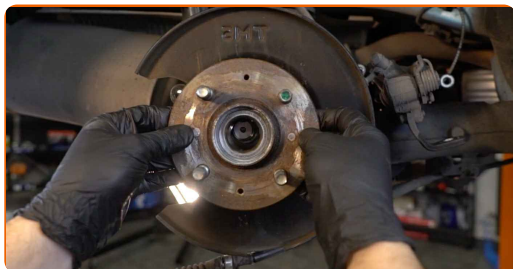

22 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



23 Monter det nye hjulnav med et leje.



24 Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 181 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Råd fra AUTODOC:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

25 Påtving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



26 Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer. Brug et koben.




27 Tilføj special fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug kobberfedt.



28 Installer bremseskiven.



29 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

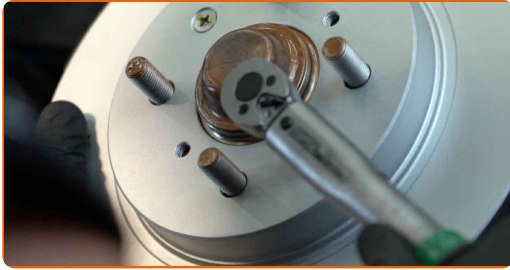


30 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31 Installer bremsekaliberens beslag.

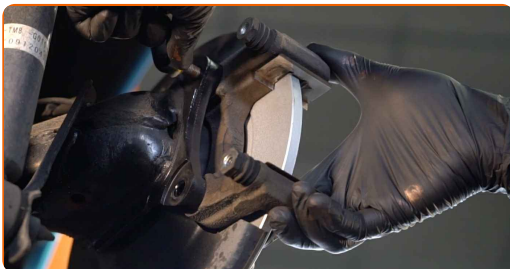

32 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




33 Installer bremseklodserne.



34 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 12. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.




35 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug en gummihammer. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

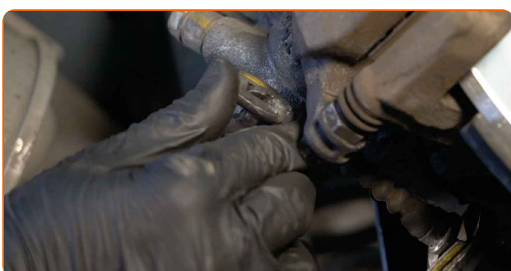

36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

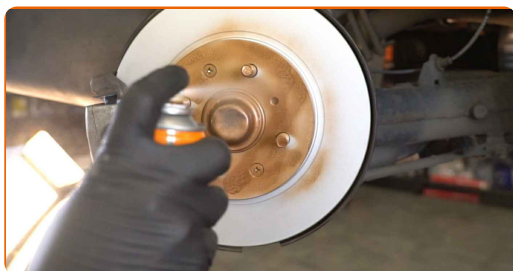

37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

38

Installer hjulet.

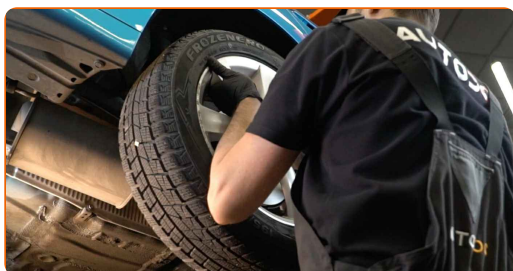


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA)


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

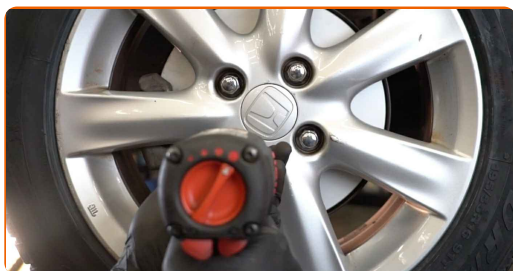


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

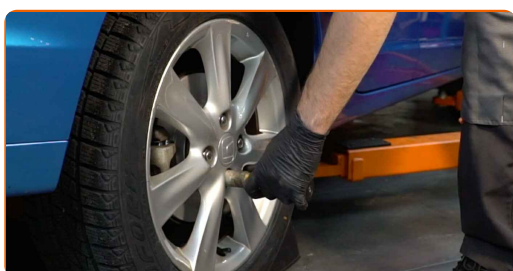

41

Fjern donkraft og klodser.

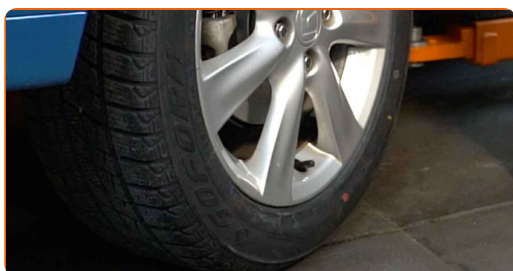

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: hjullejer – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.