



Udskift bremseskiver for -  
**HONDA JAZZ IV (GK) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA JAZZ IV (GK) 1.5, HONDA JAZZ IV (GK) 1.3, HONDA JAZZ IV (GK) 1.5 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA JAZZ IV (GK).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – HONDA JAZZ IV (GK). Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen HONDA JAZZ IV (GK) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA JAZZ IV (GK). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
HONDA JAZZ IV (GK)

6 Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

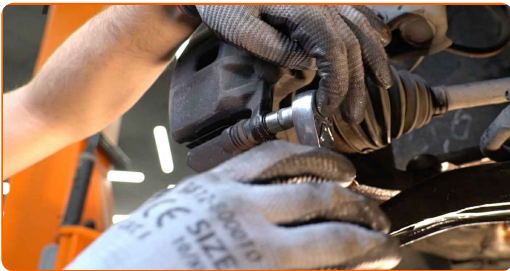

10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – HONDA JAZZ IV (GK). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

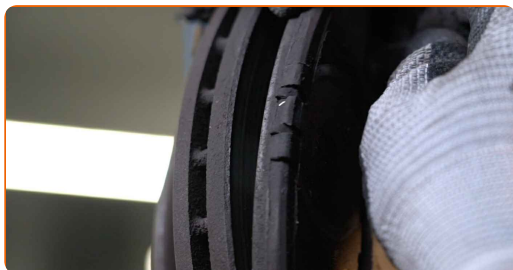


12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

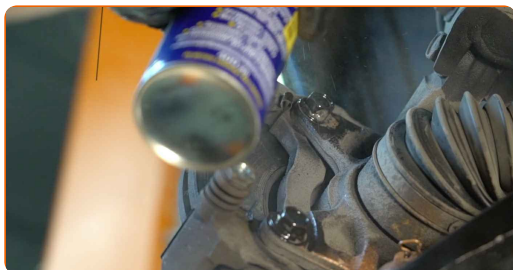


13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

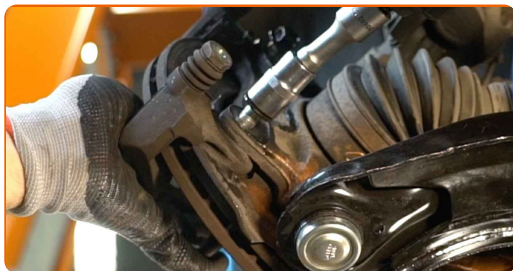

14

Fjern kaliberens beslag.

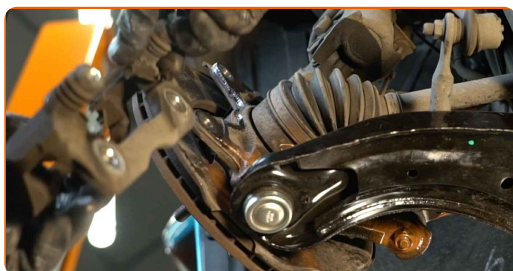


15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




16

Skru bremseskivens skrue af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.

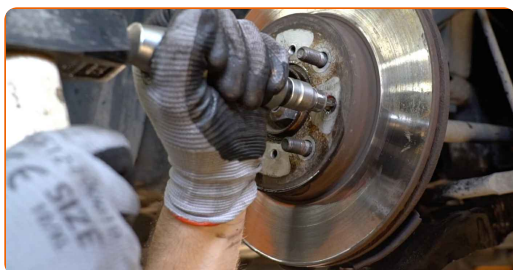



**17** Fjern bremseskiven.

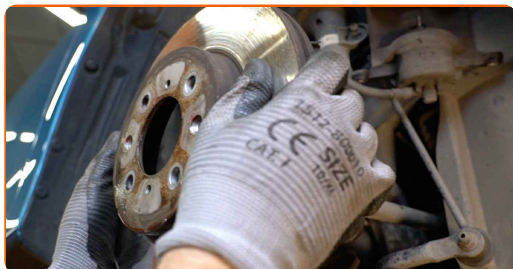

**18** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



**19** Installer bremseskiven.



**20** Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**Udskiftning: bremsekliver – HONDA JAZZ IV (GK). Råd:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.



23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

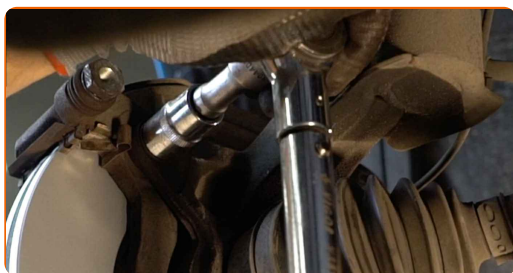

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – HONDA JAZZ IV (GK). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**25**

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**26**

Installer bremseklodserne.



**27**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.




**28**

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

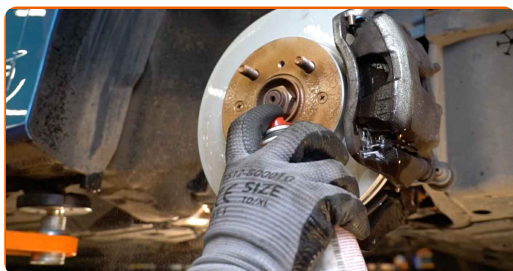

Udskiftning: bremseskiver – HONDA JAZZ IV (GK). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – HONDA JAZZ IV (GK). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 32** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.




- 33** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – HONDA JAZZ IV (GK). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 34** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

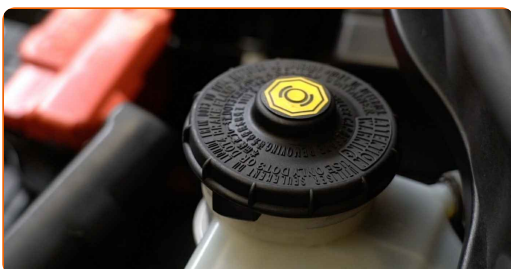

## AUTODOC anbefaler:

- HONDA JAZZ IV (GK) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.