



Udskift brændstoffilter -
**HYUNDAI ix35 (LM, EL,
ELH)** | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – HYUNDAI IX35
(LM, EL, ELH). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

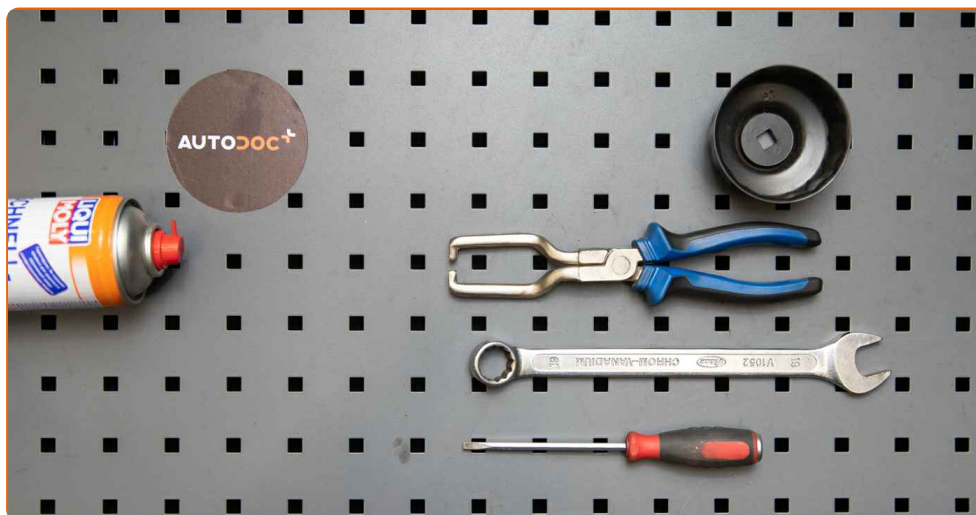

- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №19
- Oilefilter nøgle nr.76-14 F
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en brændstofslange tang. Brug en skruetrækker med lige kær.

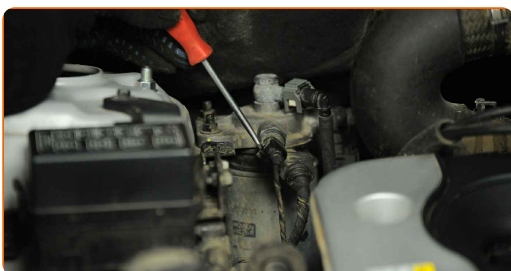

4 Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

5 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang. Brug en skruetrækker med lige kær.

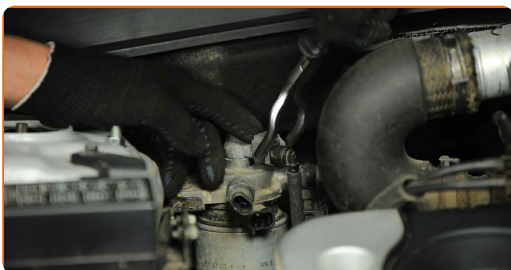


Udskiftning: brændstoffilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

6

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en kombinøgle № 19.

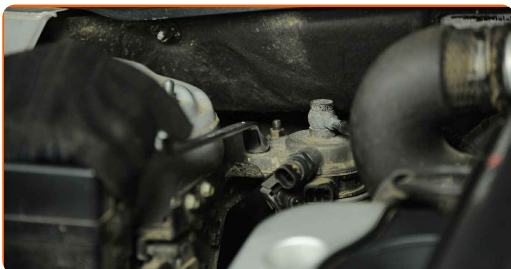

7

Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.



8

Løsne vand-i-brændstof føleren.



9

Klargør en beholder til væske.

10

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug 76-14 F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret. Fjern brændstoffilteret.



Udskiftning: brændstoffilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

12

Installer et nyt brændstoffilter. Monter brændstoffilterets holdebeslag.



Udskiftning: brændstoffilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets komponenter. HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

13

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug 76-14 F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.




14

Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.



15

Skru vand-i-brændstof føleren ind.

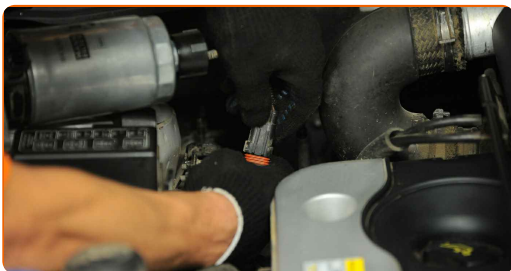


16 Skru boltene på filterbeslaget. Brug en kombinøgle № 19.




17 Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.

18 Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låsekripsene.

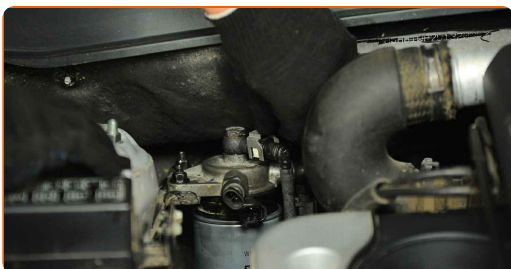

19 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen

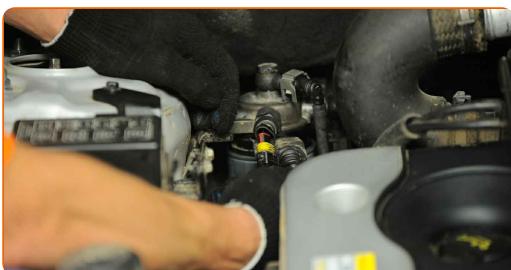

20 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21 Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

22 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

23 Sluk motoren.

AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.