



Udskift motorolie og filter
- **Fiat Doblo Cargo** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Stationcar (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FIAT DOBLO
CARGO. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

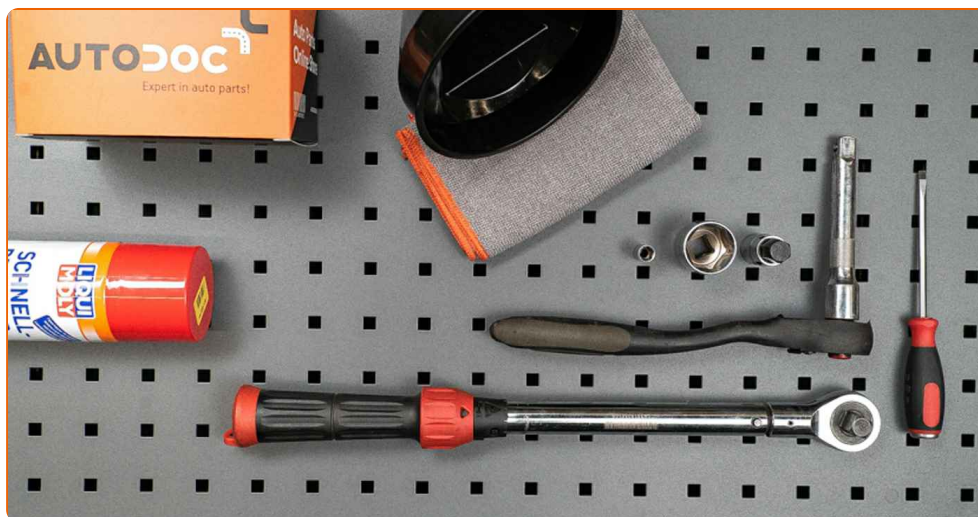

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.27
- HEX bit nr. H14
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FIAT DOBLO CARGO. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

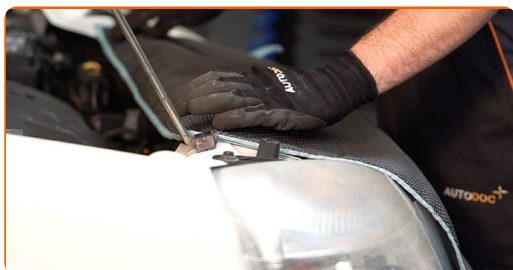

3

Løsen oliedæksel.

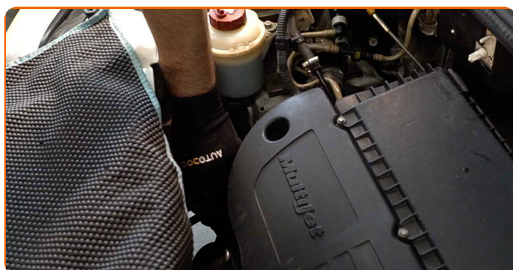


4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


5 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

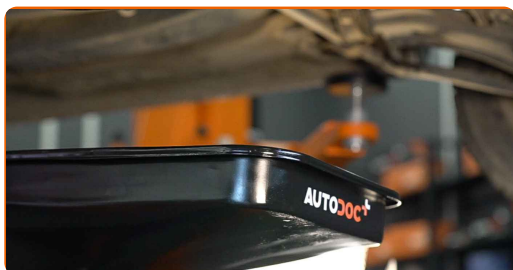


6 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



7 Skru bundproppen ud. Brug HEX nr. H14. Brug en skraldenøgle.

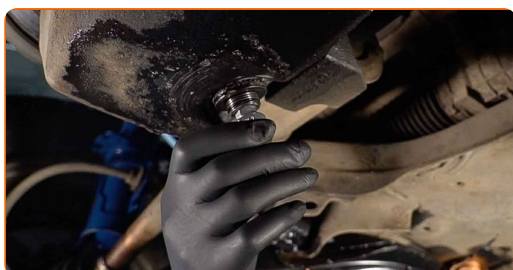


8 Dræn den brugte olie.

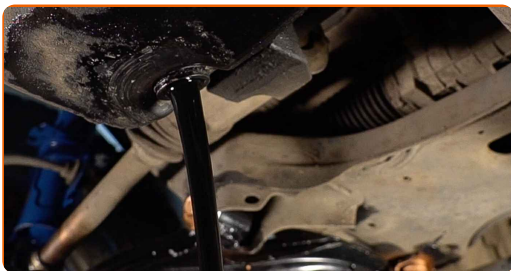


Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Doblo Cargo. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.

9 Skru skrueerne af til oliefilterhusets beskyttelsesskjold. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

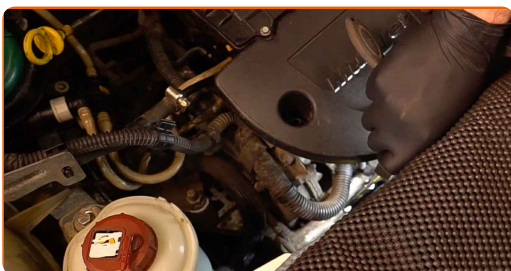

10 Fjern beskyttelsesskjoldet til oliefilterhuset.

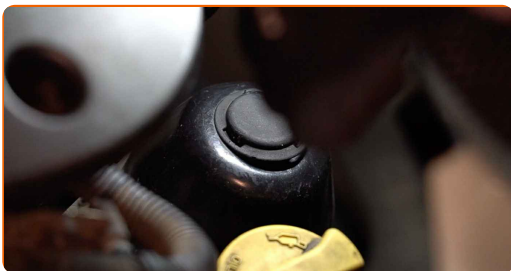

11 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.




12

Skrue filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.



13

Kom det gamle oliefilter i beholdren.

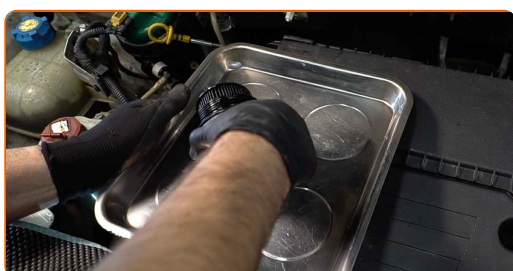

Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

14

Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

15

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

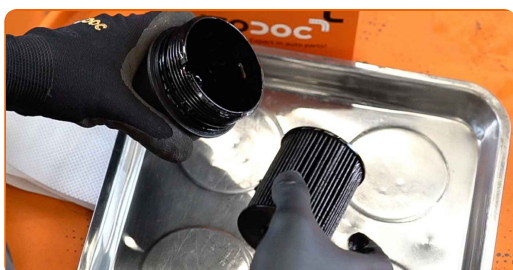


16 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.



17 Rengør oliefilter hættten.



18 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

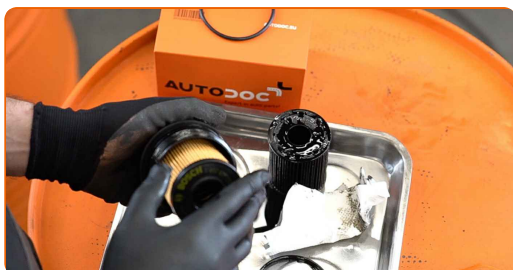


Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


19 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

20 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

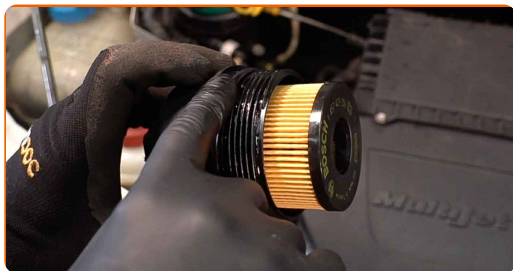


21 Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.


22 Skru det nye filterhus på.

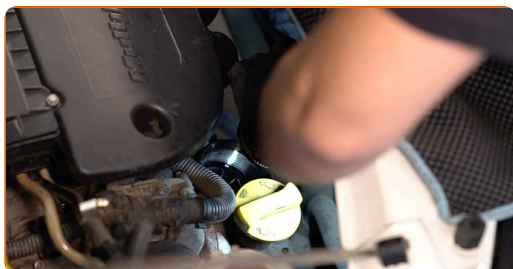


23 Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

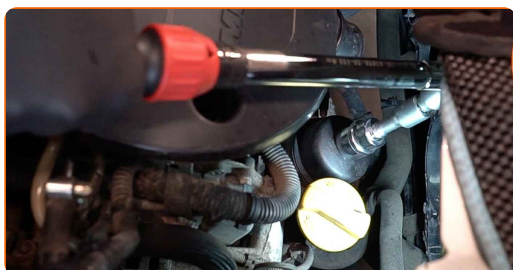

24 Installer beskyttelsesskjoldet til oliefilterhuset.

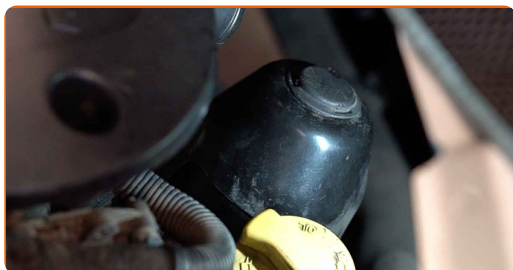


25 Skru befæstigelserne ind til oliefilterhusets beskyttelsesskjold. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

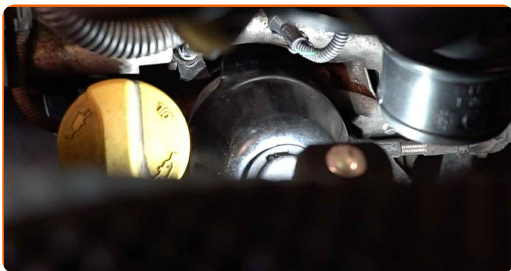

Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Doblo Cargo. Råd:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


26 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

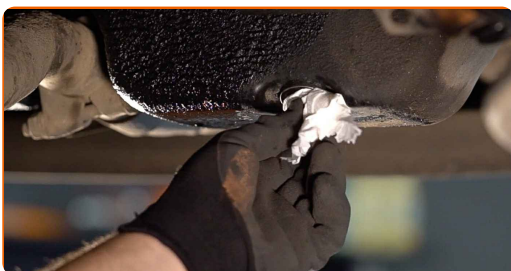

27 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug HEX nr. H14. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.




28 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

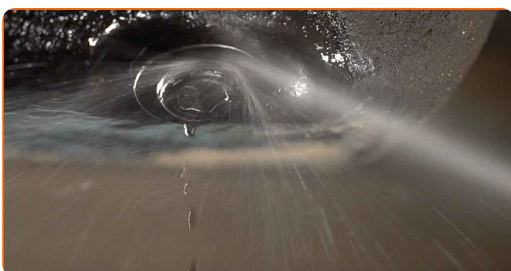


29 Sænk bilen.

30 Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

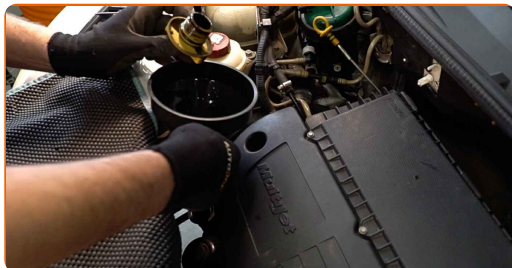


31 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.2 l.

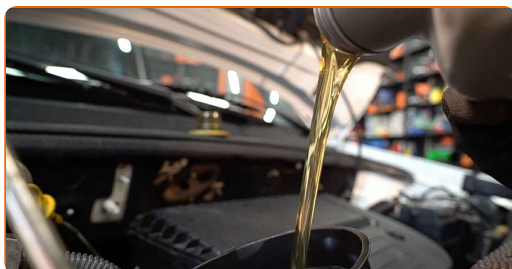

Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Doblo Cargo. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.


32 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

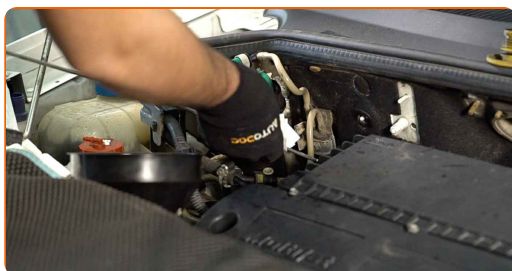


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


33 Stram oliedæksel til.

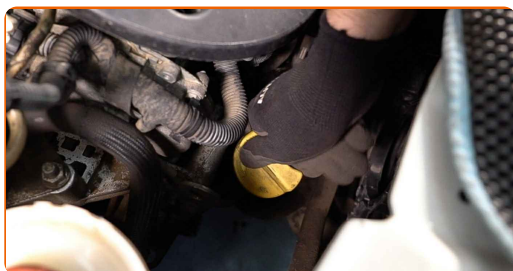

34 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

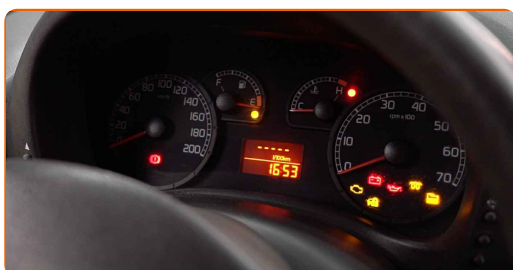

35 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveaueet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

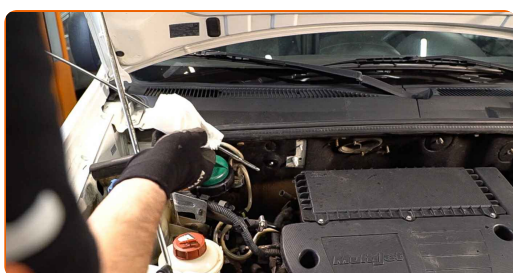

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

36

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



37

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Doblo Cargo. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT DOBLO CARGO

OLIEFILTER TIL FIAT: KØB NU

**OLIEFILTER TIL FIAT DOBLO CARGO: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.