




Udskift fjeder bag -
Honda Jazz GD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

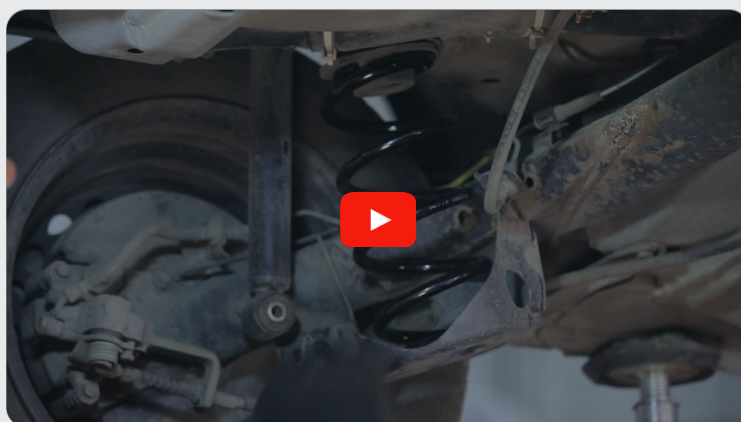


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – HONDA JAZZ GD.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

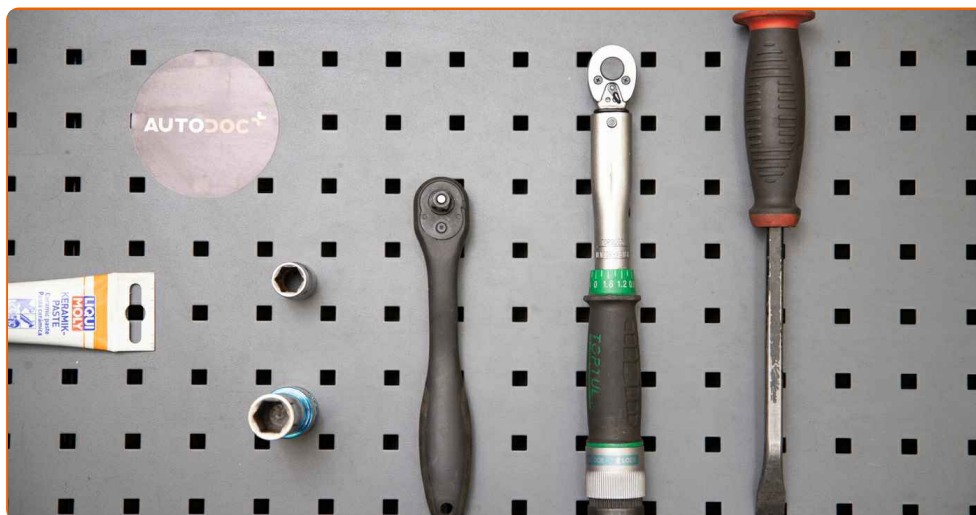

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Honda Jazz GD. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda Jazz GD – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


2

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

3

Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

4

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.



5

Fjern befæstigelsesbolten.



6

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


7

Træk bagbroen ned. Brug et koben.




8

Tag fjederen af. Brug et koben.

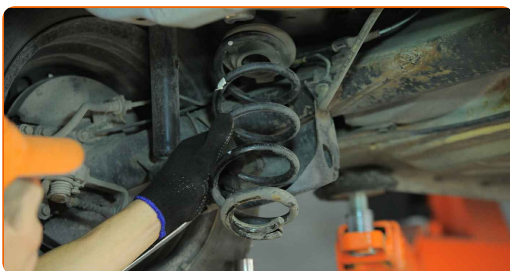

9

Fjern gummifjeder afstandsskiven.

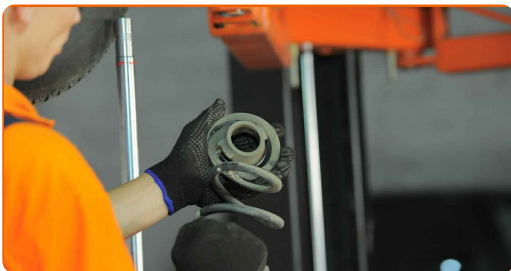

Udskiftning: fjeder – Honda Jazz GD. Fagfolk anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

10

Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.




11


Træk bagbroen ned. Brug et koben.

12

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

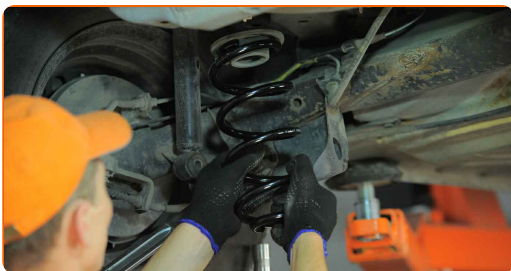


13 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

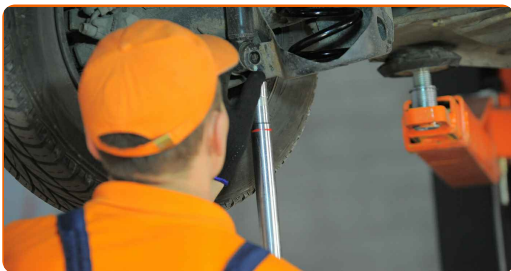

14 Installer fastgørelsesbolt.

15 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 54 Nm moment.

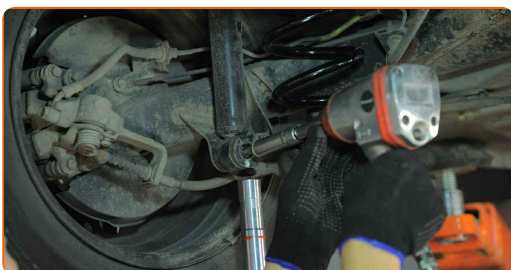

16 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

17 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

18

Sænk bilen.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

FJEDER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA JAZZ GD](#)[FJEDER TIL HONDA: KØB NU](#)[FJEDER TIL HONDA JAZZ GD: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.