



Udskift bremseskiver for -  
**Seat Leon 1M1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, (+ 56)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT LEON 1M1.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Phillips skruetrækker
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen Seat Leon 1M1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT LEON 1M1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Åben motorhjælmen.



2

Løsen bremsebeholderens dæksel.




3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

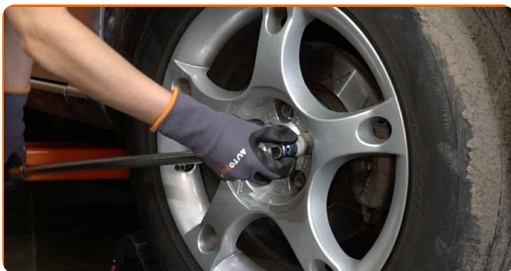

5

Hæv bilen.



**Udskiftning: bremseskiver – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


7

Fjern hjulet.




8

Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.

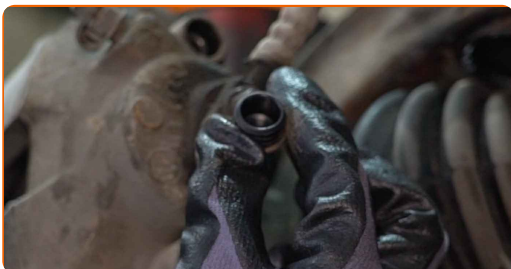

9

Skrue fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

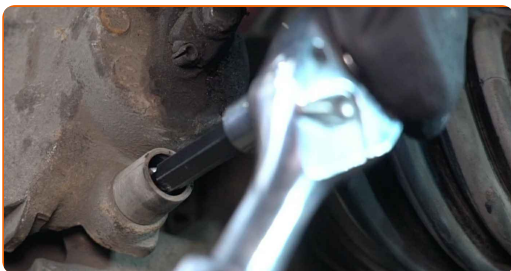

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremsekiver – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

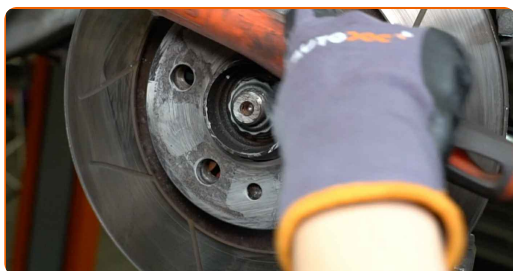

13

Skru bremseskive befæstelserne af. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.




14

Fjern befæstigelsesbolten.




15

Fjern bremseskiven.

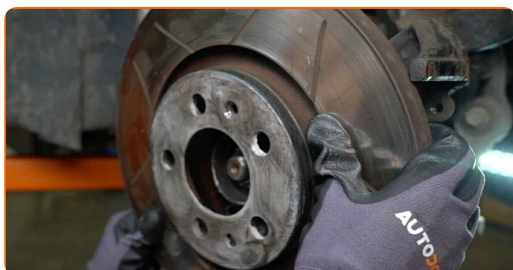


16

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

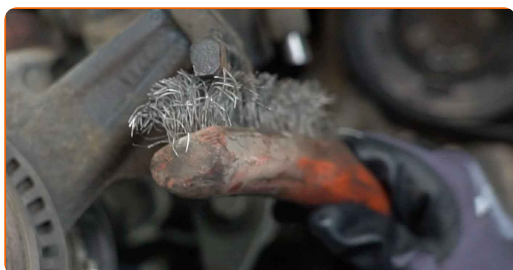





**17** Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

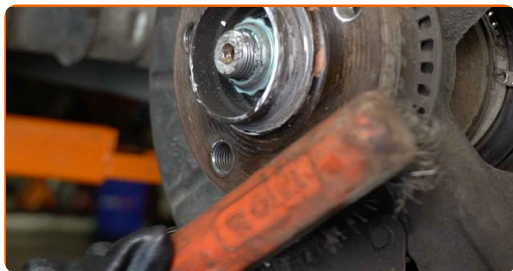


**18** Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

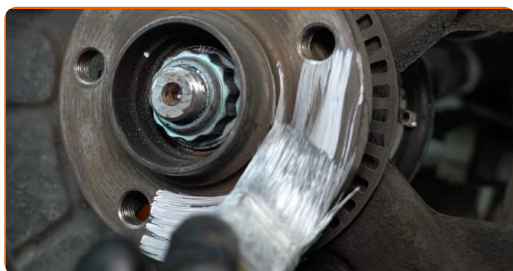

**19** Monter en ny bremseskive.

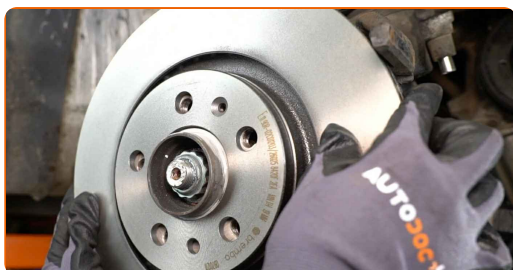

**20** Installer fasgørelsesbolt.

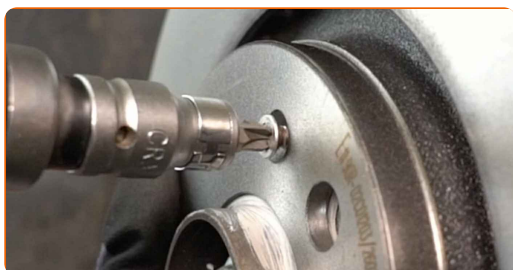


**21** Stram bremseskive befæstelserne til. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




- 22** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




- 23** Installer bremsekaliberen og stram til.

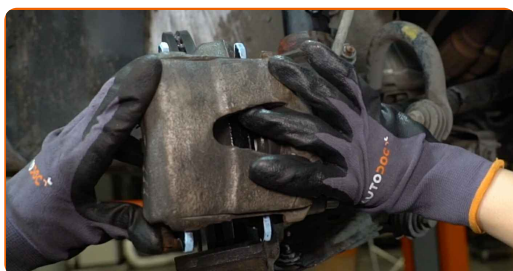

- 24** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

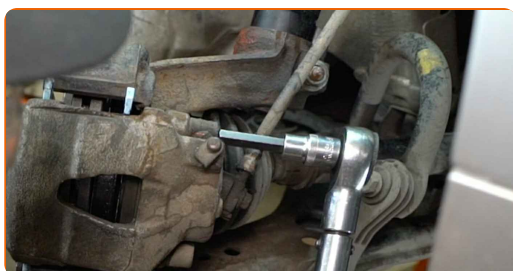


- 25** Installer hæfterne til bremsekaliber styrestift manchetter.

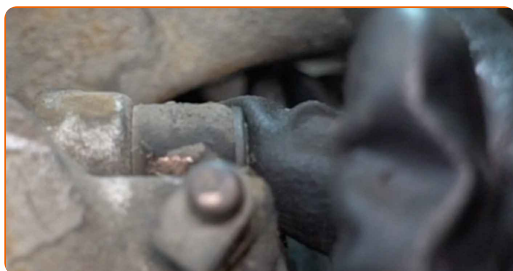

26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

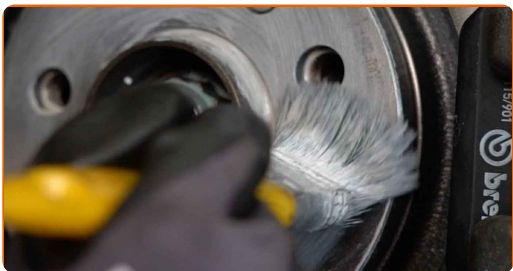


27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



28

Påsæt hjulet.

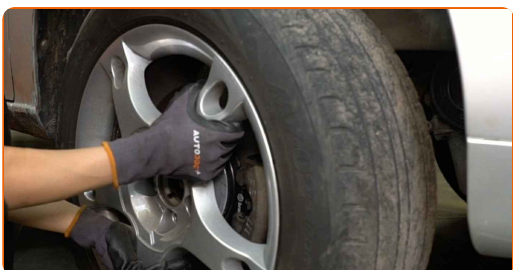


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Seat Leon 1M1

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

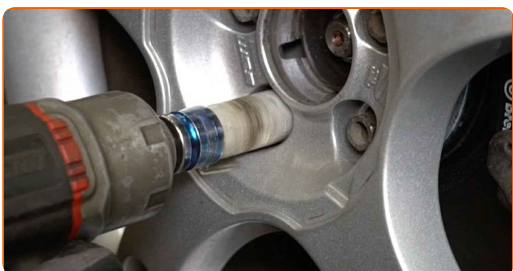

- 30** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




- 31** Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseskiver – Seat Leon 1M1. Råd:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 32** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

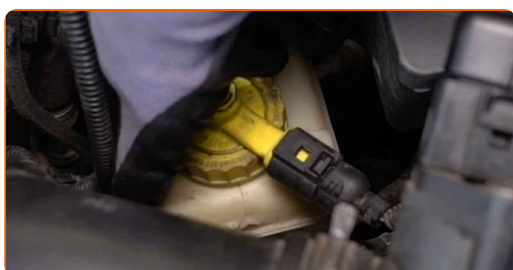

33

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SEAT**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1**

**BREMSESKIVER TIL SEAT: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.