



Udskift brændstoffilter -
MERCEDES-BENZ GL
(X164) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
GL (X164). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

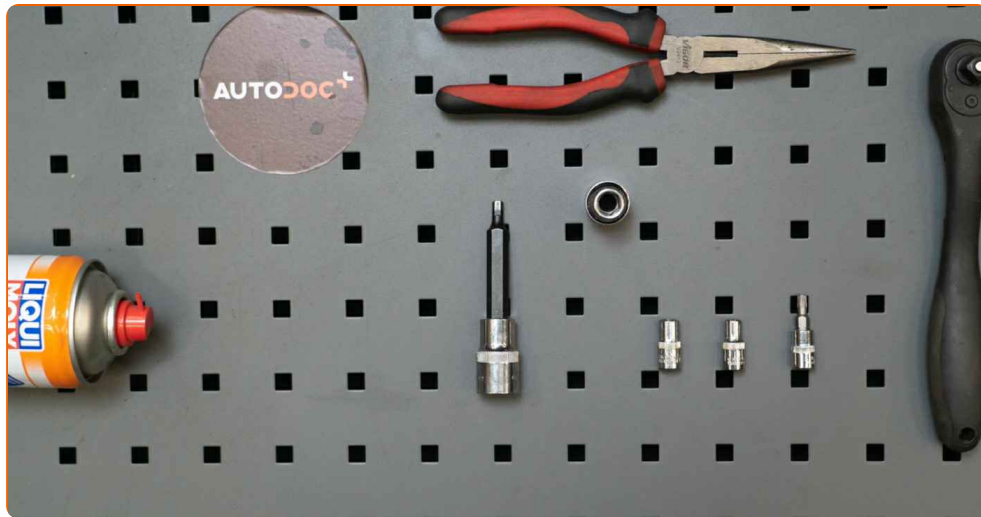

- Universal rengøringspray
- Torx bits T25
- Skruenøgle nr.5.5
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Flad næb tænger
- Håndbetjent brændstofpumpe
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ GL (X164) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

4 Skru befæstigelse af på bagektionen af motordækslet. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



5 Fjern bagektionen af motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

6

Fjern motordækslet.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

7

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.




8


Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



9 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°5.5. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

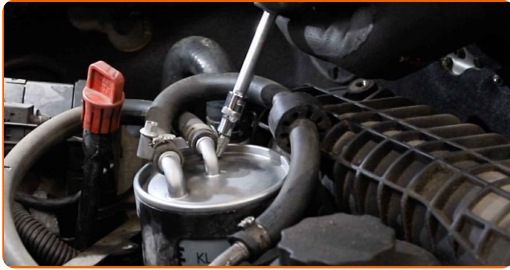


10 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.

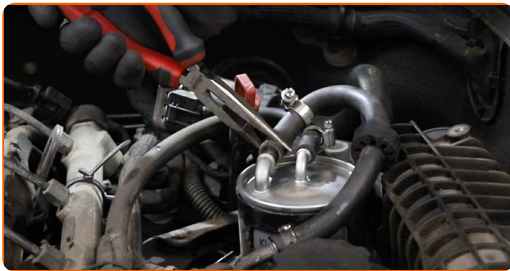

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

11 Fjern brændstoffilteret.

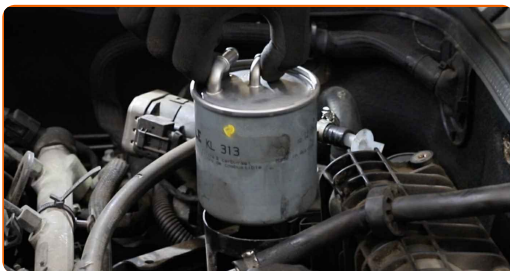

12

Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- MERCEDES-BENZ GL (X164) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


13

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.

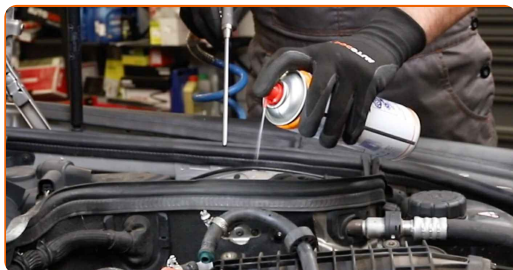

14

Fastgør røret til brændstoffilter.

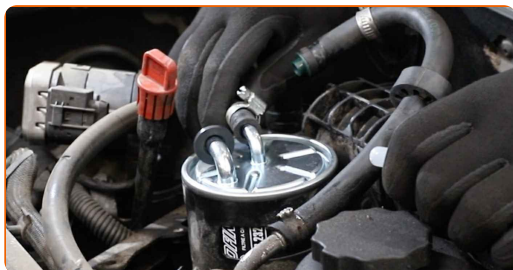


15

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en topnøgle N°5.5. Brug en skraldenøgle.




16

Tryk adskillige gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård. Brug en håndbetjent brændstofpumpe.

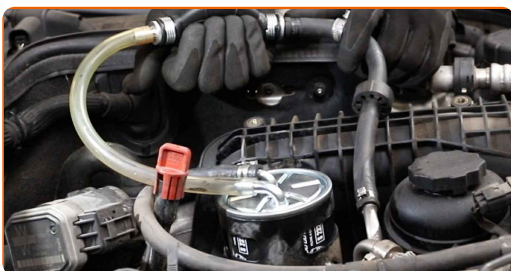


17

Fastgør røret til brændstoffilter.

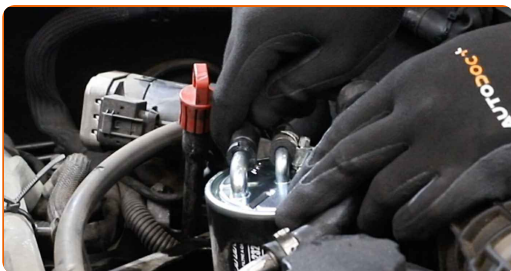

18

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

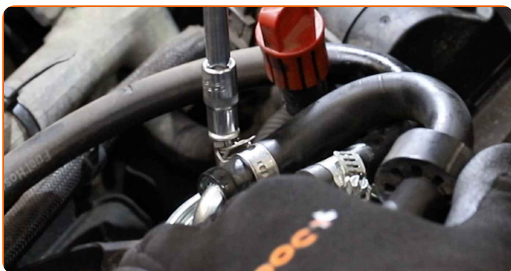

19

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



20

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



22

Sluk motoren.

23

Monter motordækslet og fastgør den.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

24 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

25 Sæt bagesektionen af motordækslet tilbage på plads.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ GL (X164). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

26 Skru befæstigelseerne ind på bagesektionen af motordækslet. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



27 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

28 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.