



Udskift brændstoffilter -
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4-t Chassis
(904) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 416 CDI 2.7 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4-T CHASSIS (904). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:



- Slag topnøgle №10
- Phillips skruetrækker
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904).
Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Klargør en beholder til væske.

4 Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en Phillips skruetrækker.

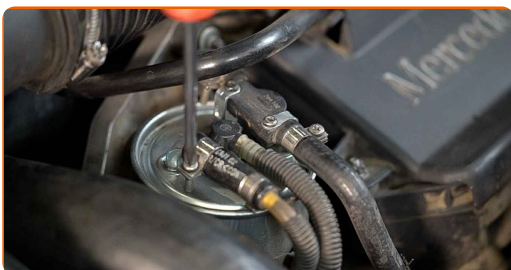


5 Afbryd røret fra brændstoffilteret.

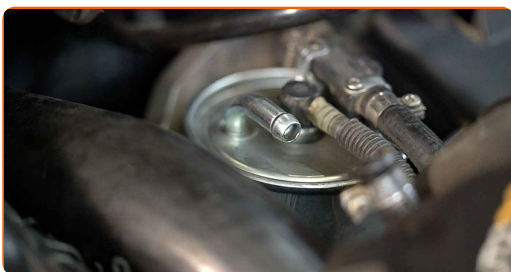

6 Fjern brændstof trykføleren. Brug et koben.




7 Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.

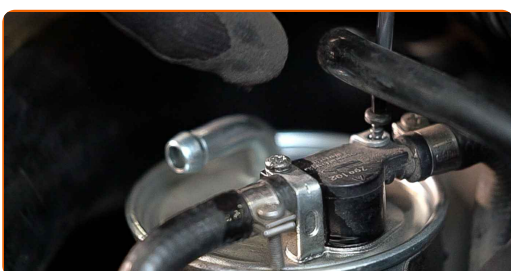


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

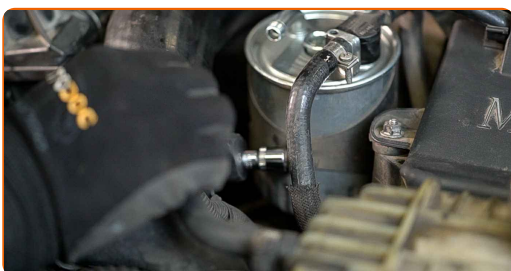

9 Afbryd brændstofforsynings slanger fra brændstoffilteret.

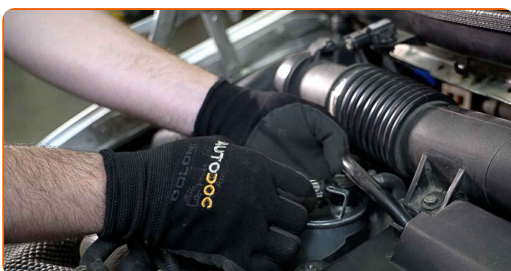

10

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



11

Installer et nyt brændsotfilter.




Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904).

12

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

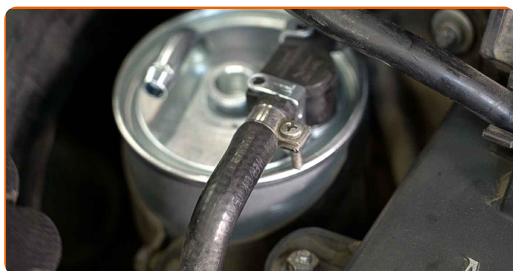

13 Installer brændstoftryk sensoren.



14 Fastgør røret til brændstoffilter.



15 Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.




16 Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en Phillips skruetrækker.




17

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

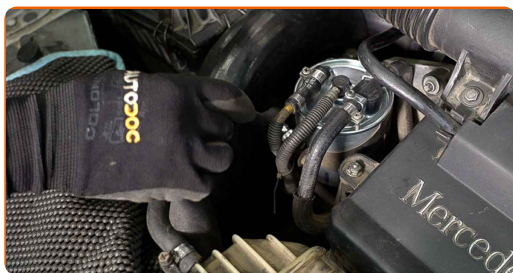

18

Tryk adskillige gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård.

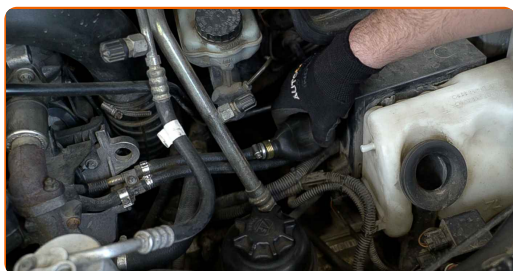

19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20

Sluk motoren.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.