



Udskift motorolie og filter  
- **NISSAN Primera**  
**Stationcar (WP11) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Primera Stationcar (WP11) 2.0 16V, NISSAN Primera Stationcar (WP11) 1.8 16V, NISSAN Primera Stationcar (WP11) 1.8 16V LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – NISSAN  
PRIMERA STATIONCAR (WP11). VÆRKTØJER DU VIL FÅ  
BRUG FOR:



- Slag topnøgle №19
- Slag topnøgle №10
- Kombinationsnøgle №19
- Oilefilter nøgle 65/67-14f
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad skruetrækker

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – NISSAN Primera Stationcar (WP11). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Fjern oliefilterets hætte.



3 Hæld motorrens i.



4 Monter oliefilterets hætte.



5 Start motoren, lad den køre i 15 minutter og så stoppe den.

6 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

### AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

7 Løsen skruerne til nedre oliesump.



8 Fjern oliesump dæksel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skruetrækker med lige kær.



9 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

10 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle nr. 19 eller en gaffelnøgle nr. 19.



11

Dræn den brugte olie.



Udskiftning: olie og oliefilter – NISSAN Primera Stationcar (WP11). Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

12

Flyt beholderen hen under oliefilteret.

13

Løsne oliefilter. Brug 65/67-14F spændenøgle.



14

Fjern oliefilteret. Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholderen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

15

Rengør oliefilterbefæstelsen.



16

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



17

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en momentnøgle Stram den til 34 Nm moment.



18


Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




19 Skru det nye filterhus på. Spænd det til 18 Nm moment. Brug en momentnøgle. Brug 65/67-14F spændenøgle.




20 Remonter oliesumpens nedre del.

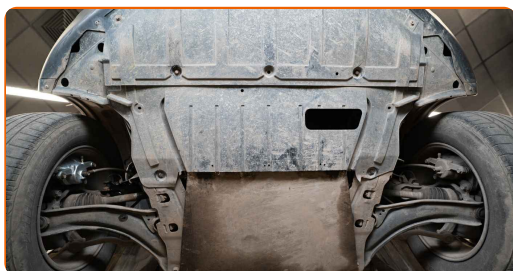


21 Stram skruerne på den nedre oliesump til.

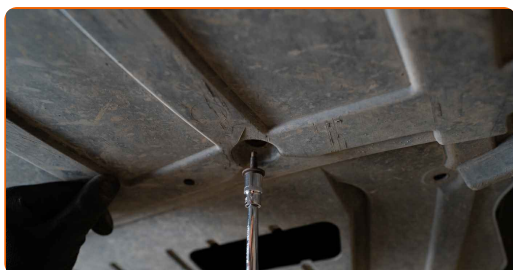

22 Løsen oliedæksel.

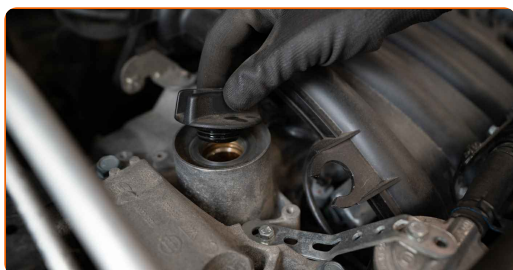

23 Indsæt tragten.

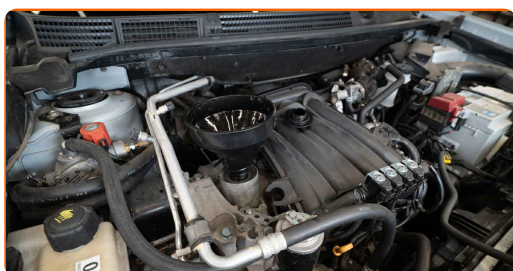



24

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.




Udskiftning: olie og oliefilter – NISSAN Primera Stationcar (WP11). Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Stram oliedæksel til. Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

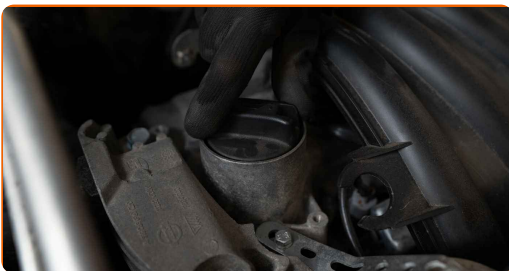

AUTODOC anbefaler:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

26

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

27

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### AUTODOC anbefaler:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

28

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – NISSAN Primera Stationcar (WP11). AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.