



Udskift brændstoffilter -
OPEL Frontera B SUV
(U99) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – OPEL FRONTERA
B SUV (U99). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- WD-40 spray
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – OPEL FRONTERA B SUV (U99). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern forseglingen fra kølergrillen.

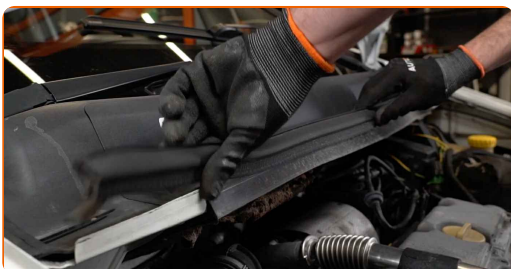


4 Fjern den øverste del af torpedopladen.

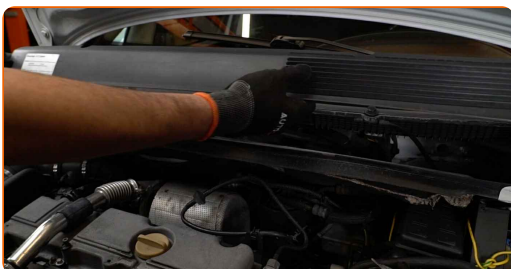

5

Rengør befæstelserne på den nedre del af torpedopladen. Brug WD-40 spray.

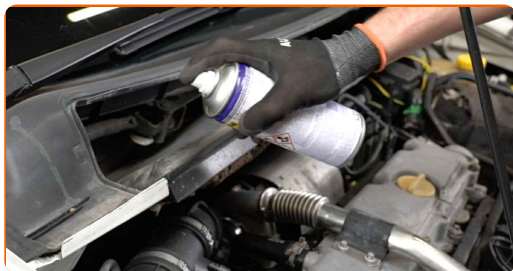

6

Skru befæstelserne løs på den nedre torpedoplade. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




7

Fjern den nedre del af torpedopladen.




8


Frigør brændstof trykføler forbindelsen.

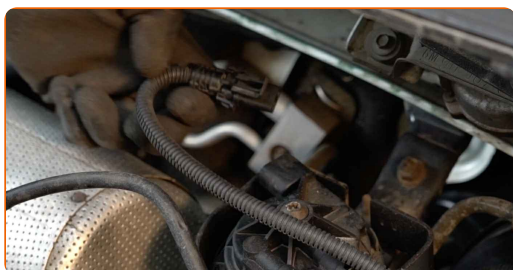


9 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.

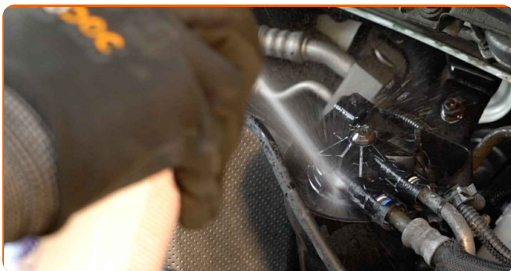

10 Skru befæstelserne af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

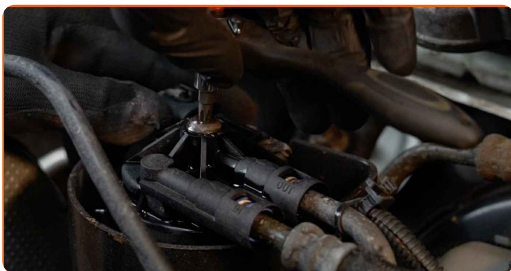


11 Fjern brændstofhusets dæksel.

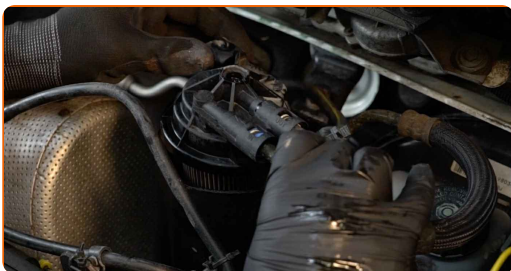


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

12 Klargør en beholder til væske.

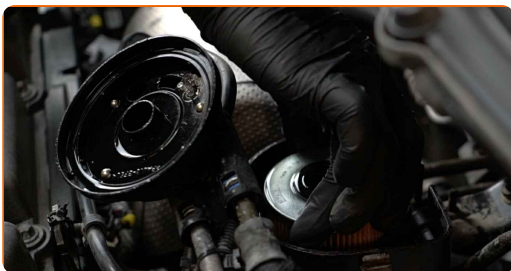

13 Fjern brændstoffilteret.

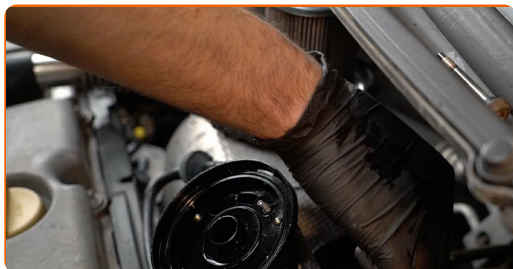

14 Fjern den gamle tætningsring.



15 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

16 Installer et nyt brændsotfilter.




Udskiftning: brændstoffilter – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


17 Monter den nye tætningsring.




18 Sæt brændstoffilter dækslet på igen.

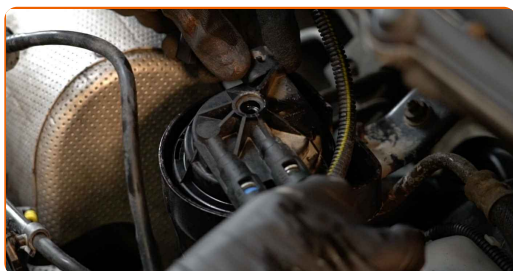


19 Rengør brændstoffilterets montagebeslag.

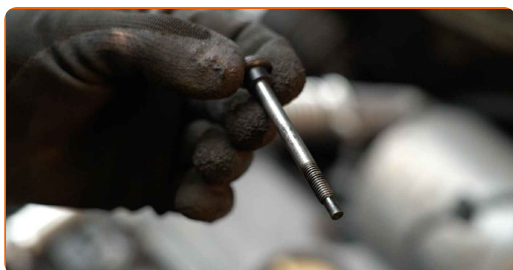


20 Stram befæstelserne til brændstoffilter dækslet. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

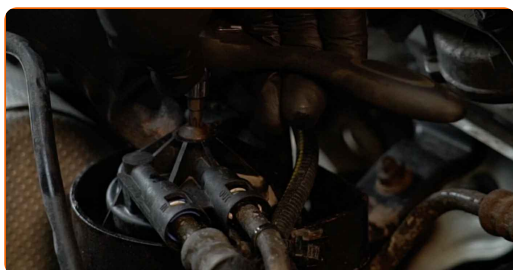


21 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.

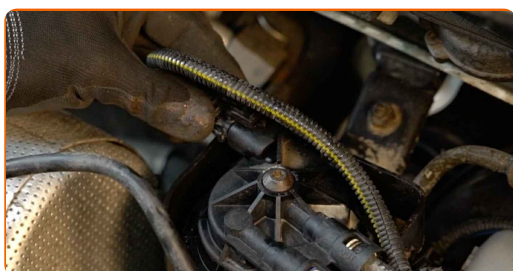

22 Geninstaller den nedre del af torpedopladen.

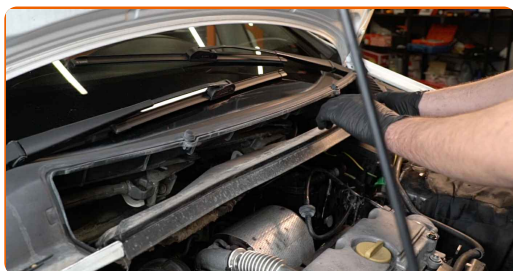


23 Skru befæstigelseerne ind på den nedre del af torpedopladen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

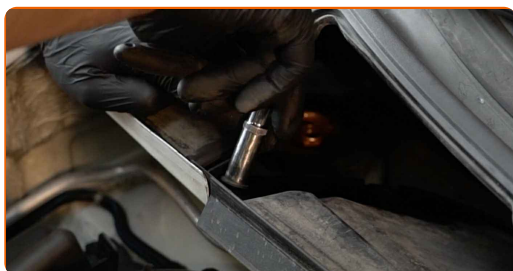

24 Geninstaller den øverste del af torpedopladen.



25 Installer kølergrillens forsegling.

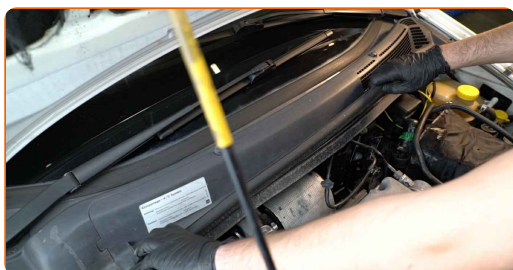

Udskiftning: brændstoffilter – OPEL Frontera B SUV (U99). Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

- 26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.
- 27 Sluk motoren.
- 28 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.
- 29 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: brændstoffilter – OPEL Frontera B SUV (U99). Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.