



Udskift motorolie og filter
- **Peugeot 107 PM PN** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – PEUGEOT 107
PM PN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

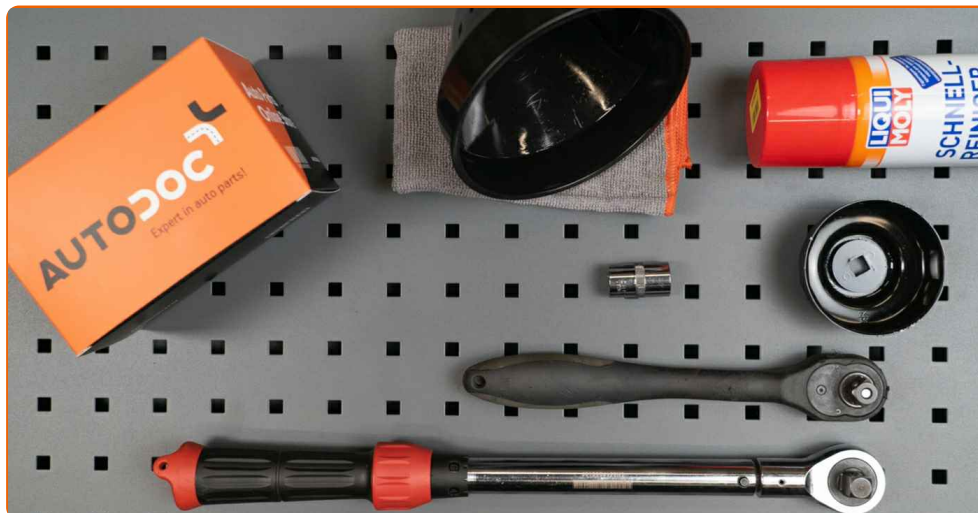

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Oilefilter nøgle 67-14F
- Skruenøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 107 PM PN – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

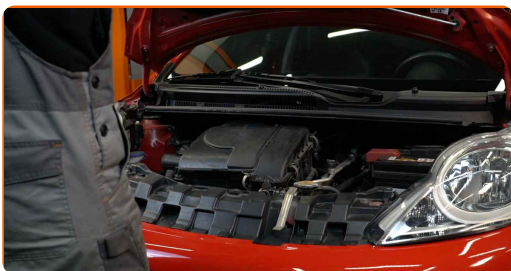


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

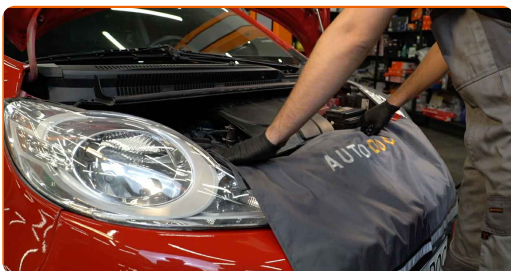

3

Løsen oliedæksel.

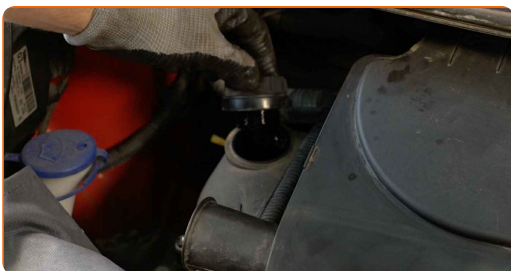

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

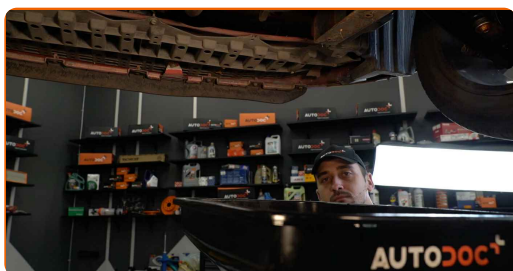


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålborste.




7

Skrub bundproppen ud. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

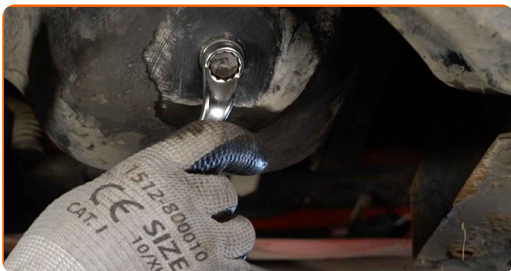

8

Dræn den brugte olie.

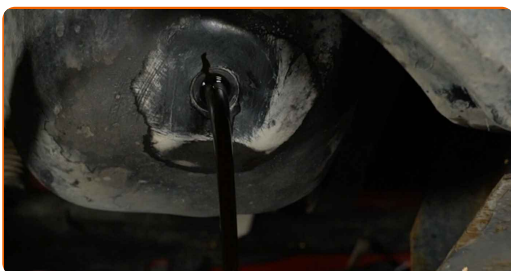

Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

10

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.



11

Løsne oliefilter. Brug 67-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Kom det gamle oliefilter i beholderen.




Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 107 PM PN. Råd:


- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13


Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

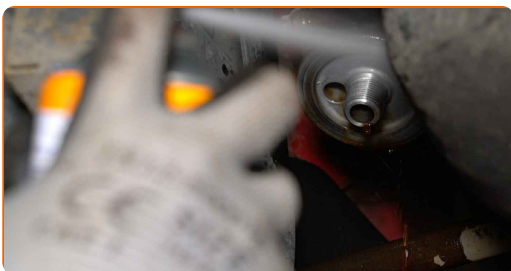


14 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

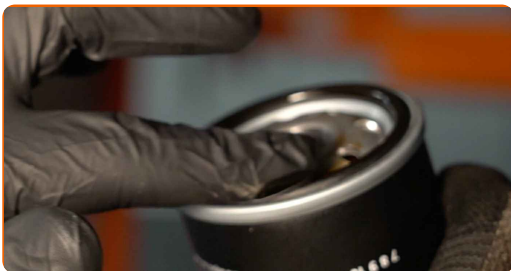


15 Skru det nye filterhus på. Brug 67-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.

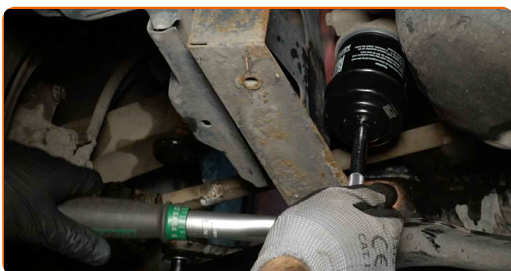

16 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

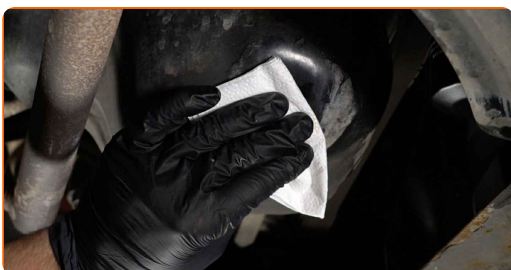


17 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

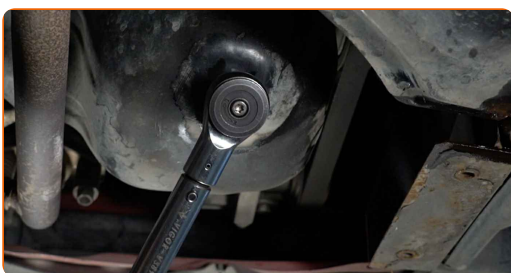

18

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

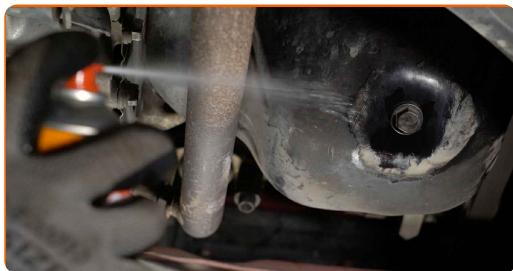

19

Sænk bilen.



20

Fjern oliefilterets hætte.




21

Indsæt tragten.



22

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.6 l.

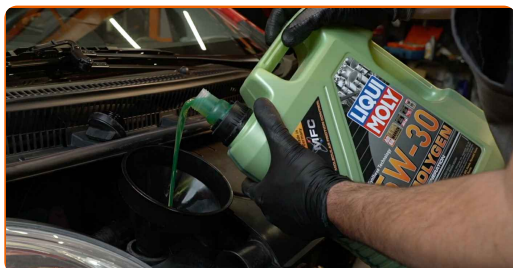


Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

23

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

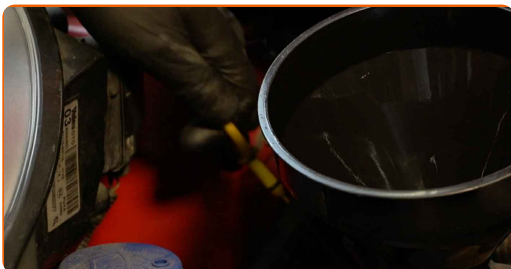

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

24

Monter oliefilterets hætte.

25


Stram oliedæksel til.



26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.




27 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

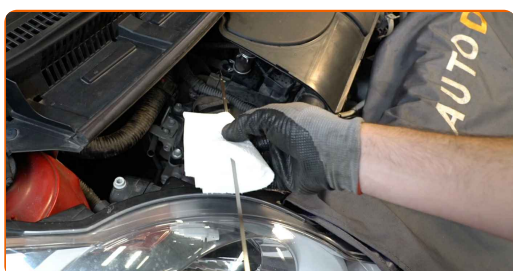

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

28 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

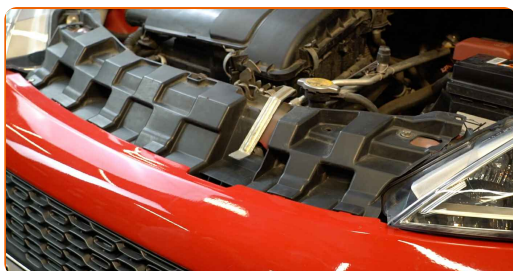

29

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 107 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 107 PM PN

OLIEFILTER TIL PEUGEOT: KØB NU

**OLIEFILTER TIL PEUGEOT 107 PM PN: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.