



Udskift brændstoffilter -  
**PEUGEOT 406 Sedan** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – PEUGEOT 406  
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H4
- Skraldenøgle
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

**Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 406 Sedan. Råd fra AUTODOC:**

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 406 Sedan – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.




**4** Skru fastgørelserne til brændstoffilterets cover af. Brug HEX nr. H4. Brug en skraldenøgle.



5

Fjern brændstofhusets dæksel.

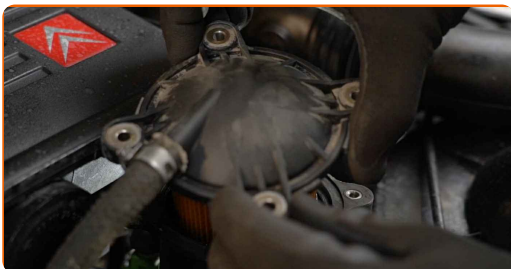

6

Fjern brændstoffilteret.




Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 406 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


7

Kom den gamle filterpatron i beholderen.

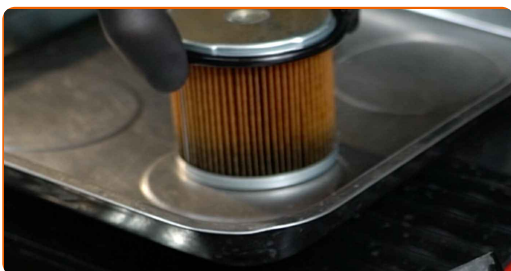

8

Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Bruge en håndbetjent sugepumpe til væsker.

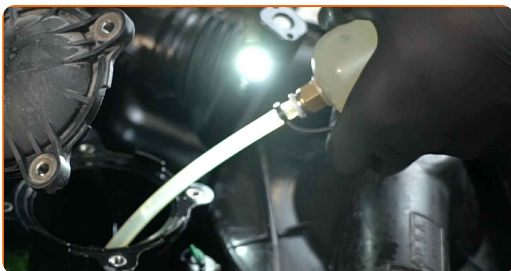

9

Installer et nyt brændstoffilter.




### AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- PEUGEOT 406 Sedan – Det er vigtigt at der kun bruges høj kvalitet bildele.


10

Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus.

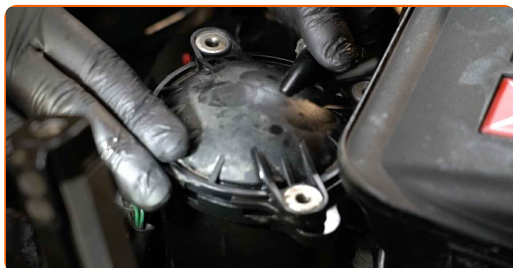

11

Stram befæstigelseerne til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug HEX nr. H4. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

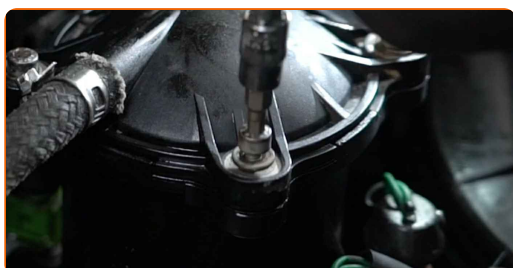

**12** Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



**13** Klargør brændstofsystemet manuelt ved at pumpe brændstof ind og derved fjerne tilbageværende luft.



**14** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 406 Sedan. Fagfolk anbefaler:**

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**15** Sluk motoren.

**16** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**17** Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.