



Udskift brændstoffilter -
PEUGEOT 508 I SW Van
/ Stationcar (8E_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_) 2.0 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – PEUGEOT 508 I
SW VAN / STATIONCAR (8E_). VÆRKTØJER DU KUNNE
FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Panelclip tang
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – PEUGEOT 508 I SW VAN / STATIONCAR (8E_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

4

Rengør befæstigelse til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

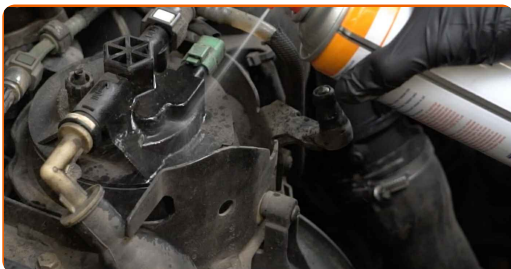

5

Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kær.



6

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug et panelclip værktøj.




Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


7 Luk brændstof slangerne med hætter.



8 Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.

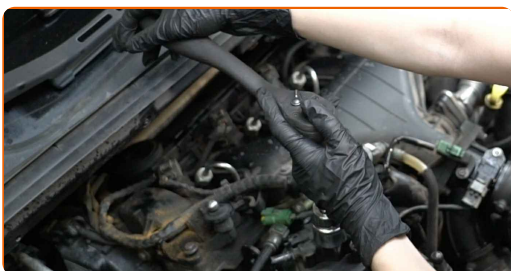

9 Fjern brændstoffilterdækslet samlet, med en gammel filterpatron.

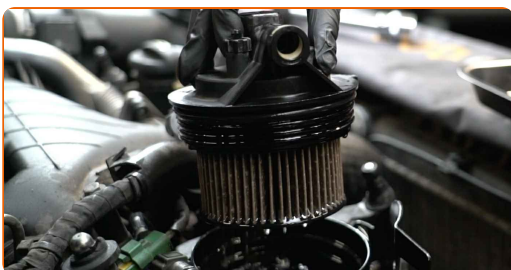

10 Klargør en beholder til væske.

11 Kom brændstoffilterdækslet med en gammel filterpatron i en beholder.



12 Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Brug en håndbetjent sugepumpe til væsker.



13 Fjern den gamle tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kær.




14 Fjern brændstoffilteret.



15 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.




16 Monter den nye tætningsring.

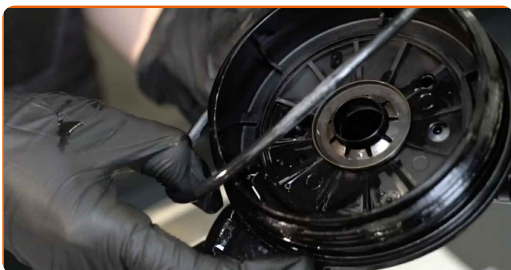

17

Installer et nyt brændsotffilter.

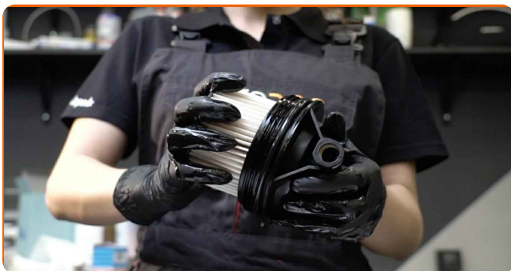

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_).
AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


18

Installer brændstoffilterdækslet samlet, med filterpatronen.




19

Stram befæstigelseerne til brændstoffilter dækslet. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle. Fjern hætterne fra brændstofslangerne.

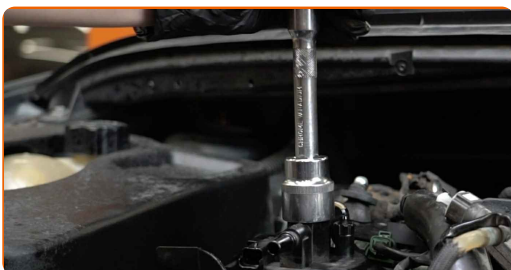


20

Forbind brændstovslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.

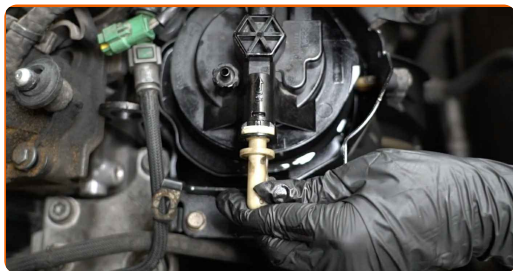


21

Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.

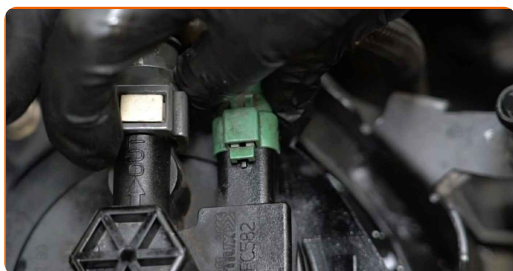


22

Rengør brændstovslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

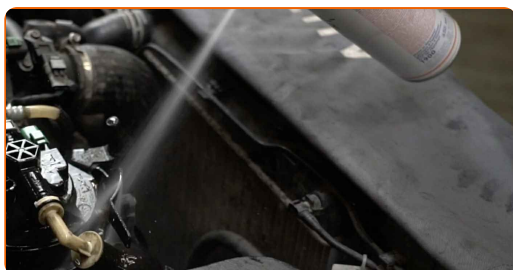


23

Tryk adskillige gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård.

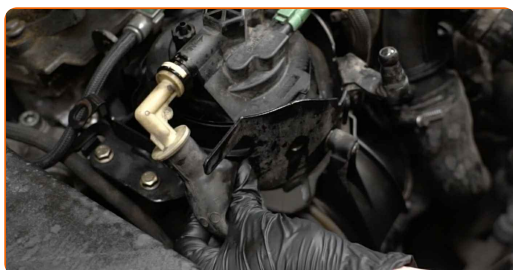

24

Monter motordækslet og fastgør den.

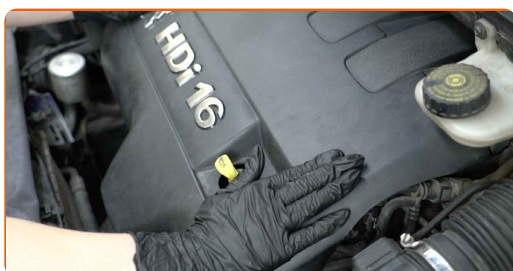

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_).
Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

25 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

26 Sluk motoren.

27 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

28 Luk motorhjelman.

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E_). Råd
fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.