



Udskift motorolie og filter

- **PEUGEOT 508 | SW**

**Van / Stationcar (8E\_) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E\_) 2.0 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – PEUGEOT 508 I SW VAN / STATIONCAR (8E\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°22
- Oilefilter nøgle 76/14-F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – PEUGEOT 508 I SW VAN / STATIONCAR (8E\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Træk oliepinde op.

**4** Løsen oliedæksel.



**5** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**AUTODOC anbefaler:**

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

**6** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




**7** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.



**8** Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle N° 22.



**9** Dræn den brugte olie.

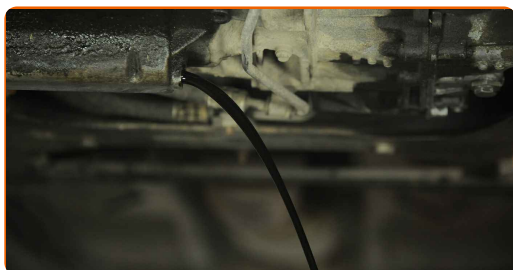

Udskiftning: olie og oliefilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E\_). Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**10** Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

**11** Løsne oliefilter. Brug 76/14-F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



**12** Kom det gamle oliefilter i beholdren.



**13** Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

**14** Skru det nye filterhus på. Brug 76/14-F spændenøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.



**15** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



**16** Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



**17** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



**18** Sænk bilen.

**19** Fjern oliefilterets hætte.



**20** Indsæt tragten.

21

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.




Udskiftning: olie og oliefilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

22

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

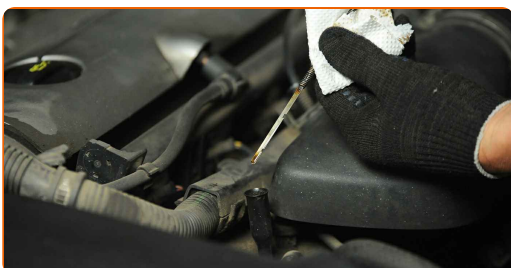


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

23

Monter oliefilterets hætte.

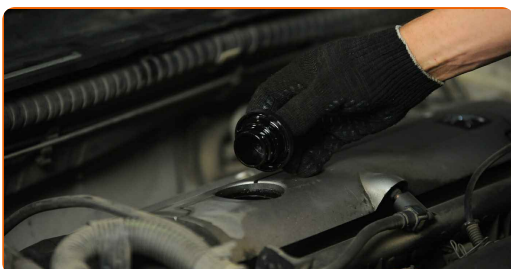



**24** Stram oliedæksel til.

**25** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

**26** Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

**27** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**28** Luk motorhjelman.

## Udskiftning: olie og oliefilter – PEUGEOT 508 I SW Van / Stationcar (8E\_). Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.