



Udskift bremseklodser
for - **Fiat Punto 188** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 1.2 60, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 0.9, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (176) 1.7 D, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A), FIAT PANDA (169) 1.1, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – FIAT PUNTO 188.
FAGFOLK ANBEFALER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 188 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

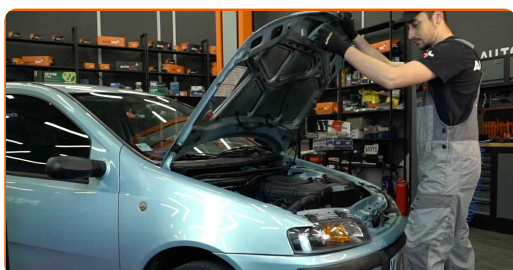

- 2** Sikre hjulene med klodser.

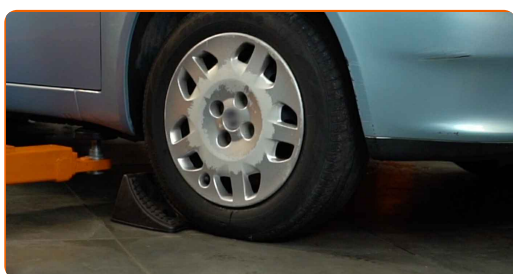

- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 188

6 Fjern hjulet.

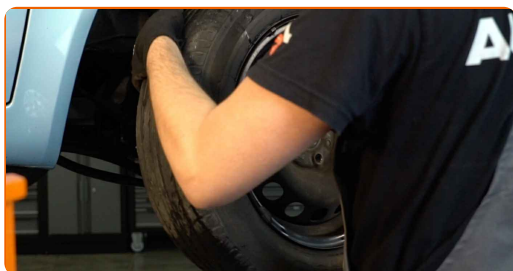

7 Spred bremseklodserne. Brug et koben



8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Fjern bremsekaliberens splitstift. Brug en skruetrækker med lige kær.


10

Fjern bremsekaliberens fastgørelse. Brug en skruetrækker med lige kær.

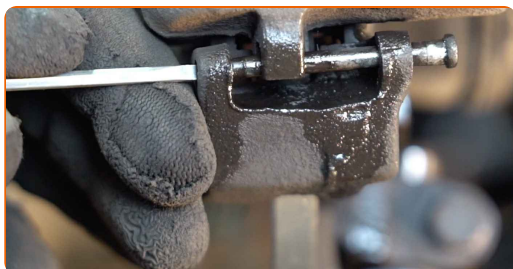

11

Fjern bremsekaliberen.

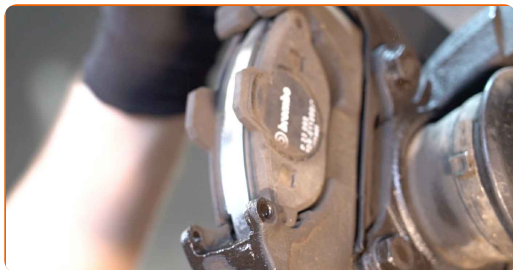


Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Fjern bremseklodserne.

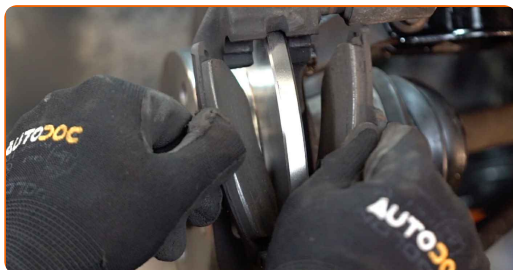

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

15 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




16 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

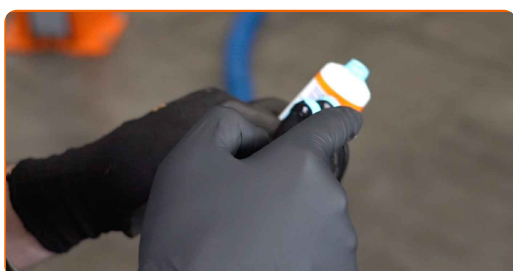

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17 Installer de nye bremseklodser.

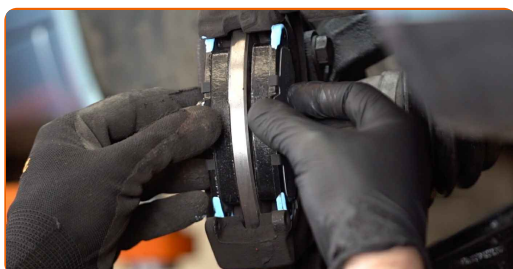

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

18 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



19 Installer bremsekaliberens fastgørelse.




20 Installer bremsekaliberens splitstift.



21 Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22 Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.

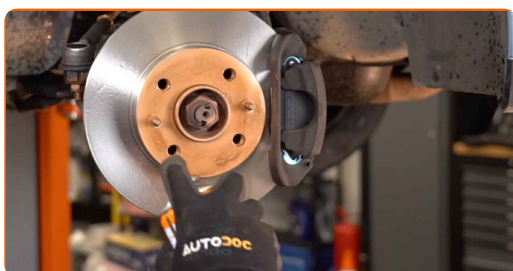


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.

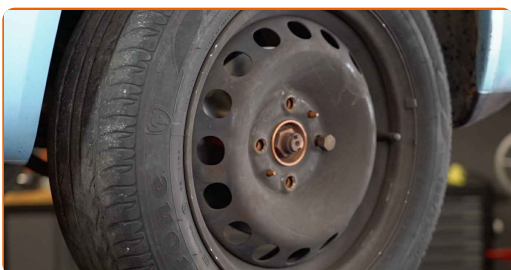


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Punto 188

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

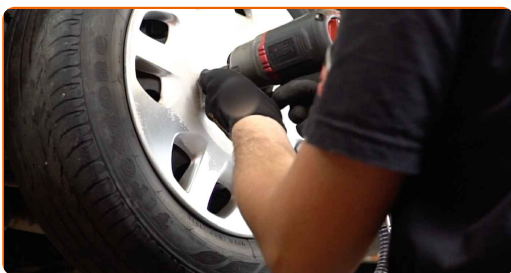


25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

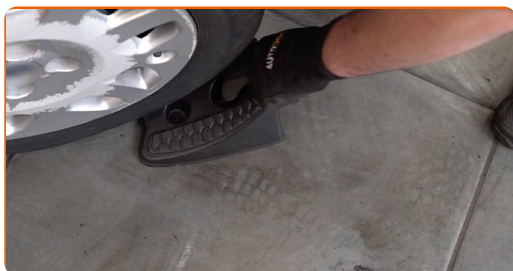


Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

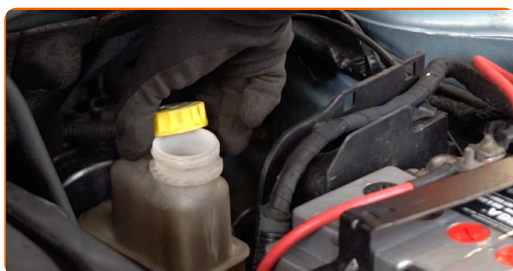

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

28

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

BREMSEKLODSE TIL FIAT: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.